




PIANO GARDEROBE

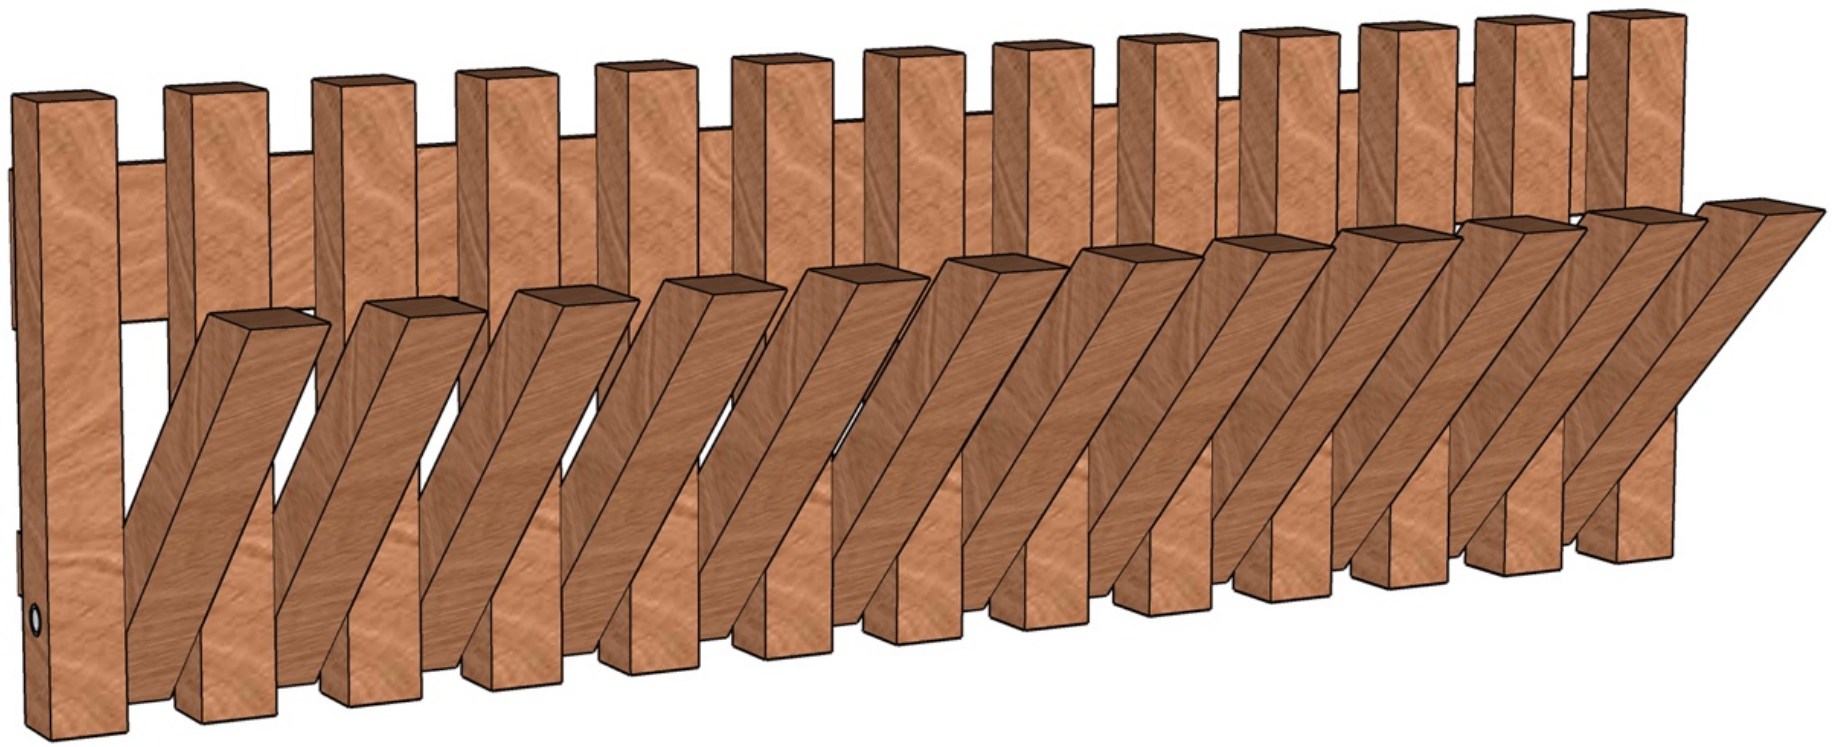



Hallo an alle Helden da draußen,
bevor ihr jetzt gleich durchstartet mit der Piano Garderobe, hier noch eine kleine Materialliste.


Material:



- 1 Eichenbohle min 35 mm dick
- 1 Edelstahl oder Kupferrohr /10mm Durchmesser
- Schrauben




Liebe Grüße


Daniel


Und jetzt: Werde der Held in deiner Werkstatt!

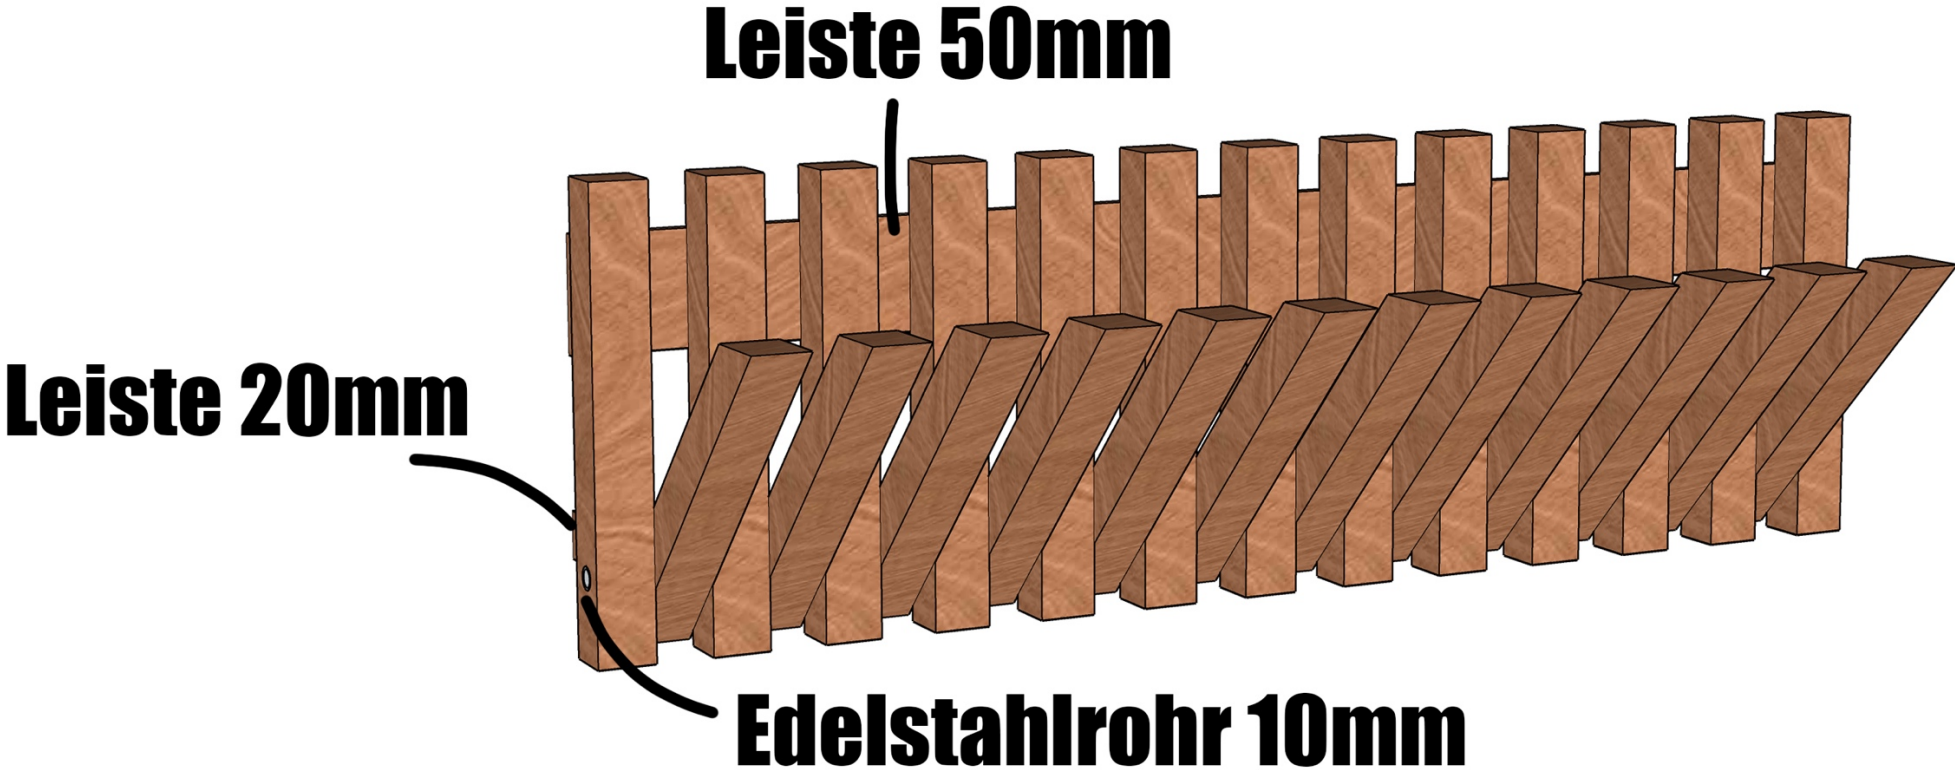

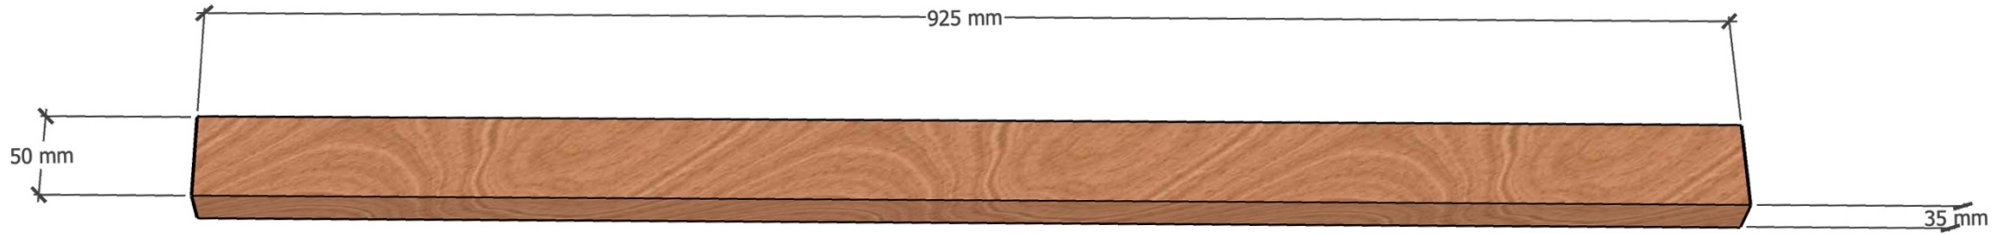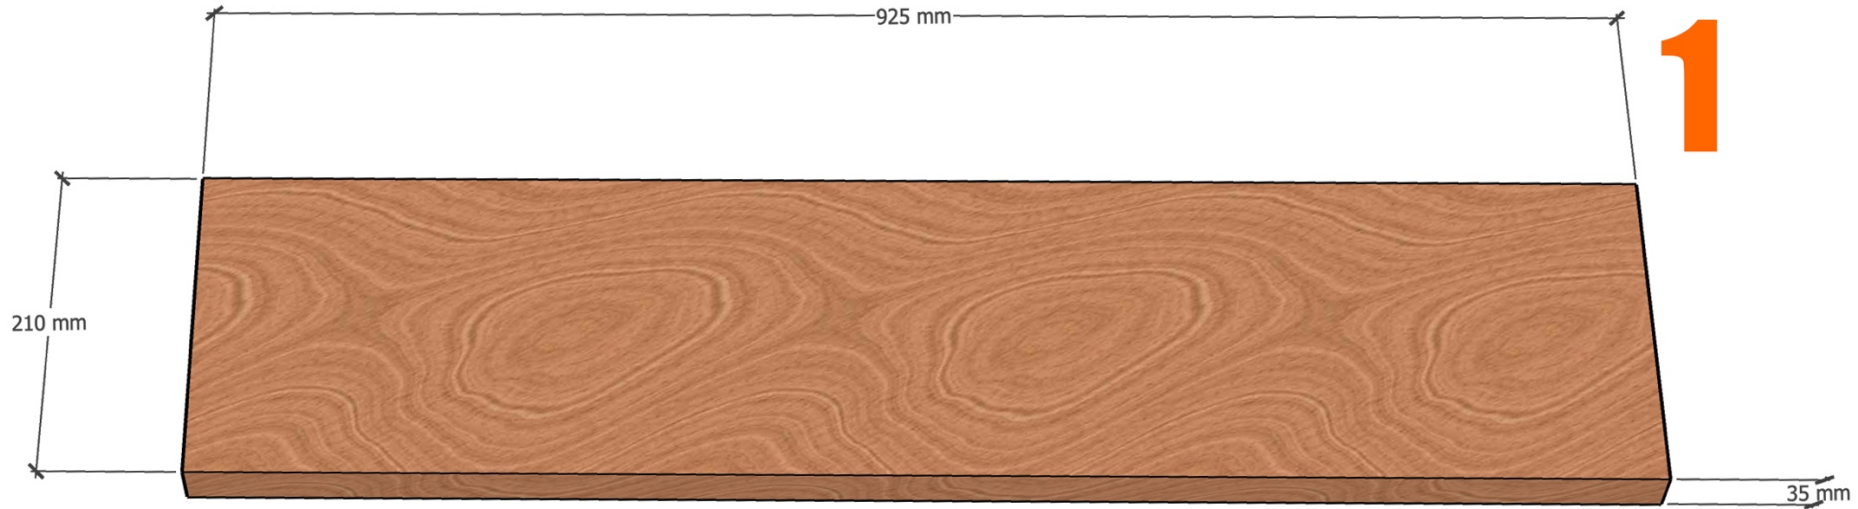


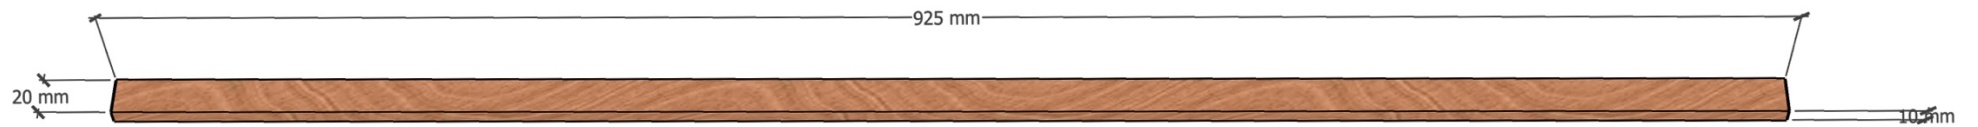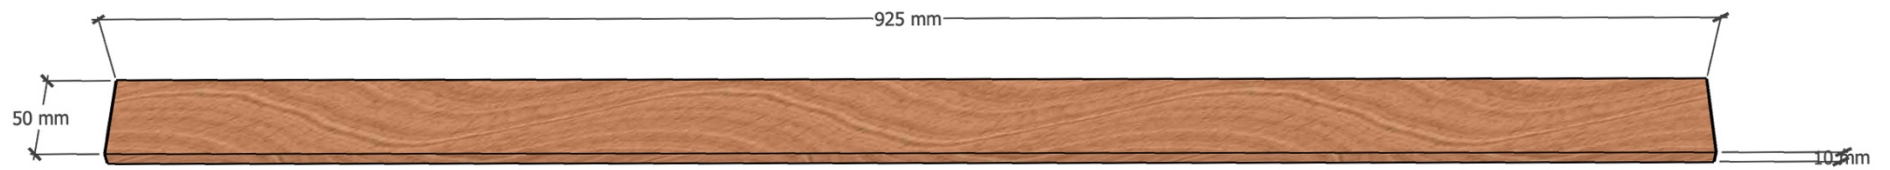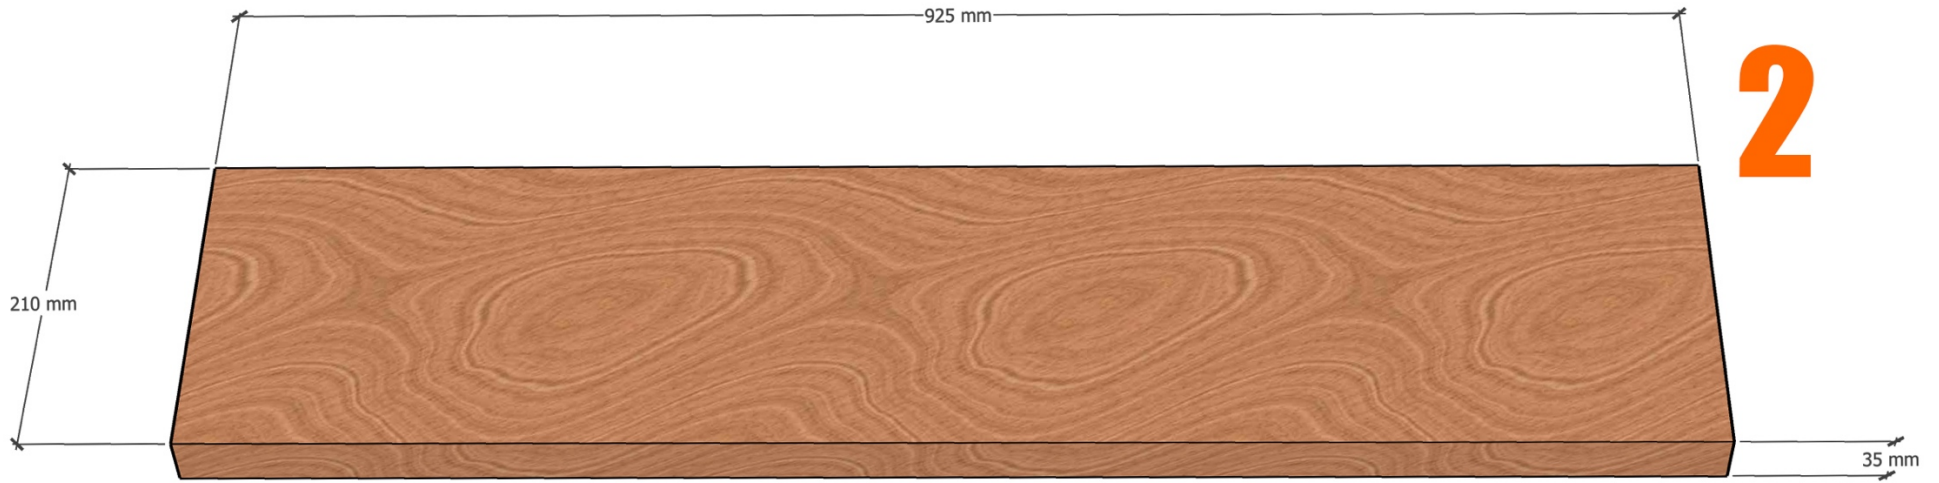

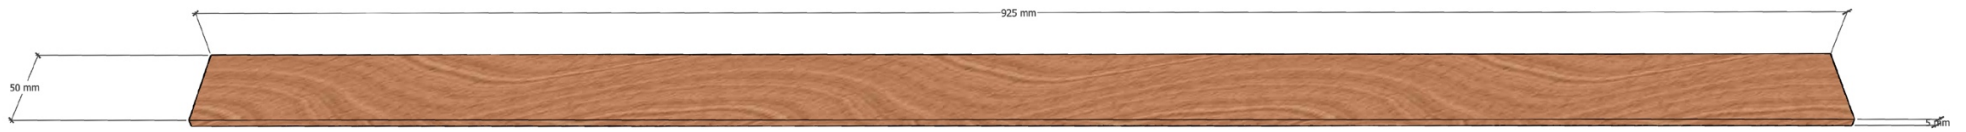

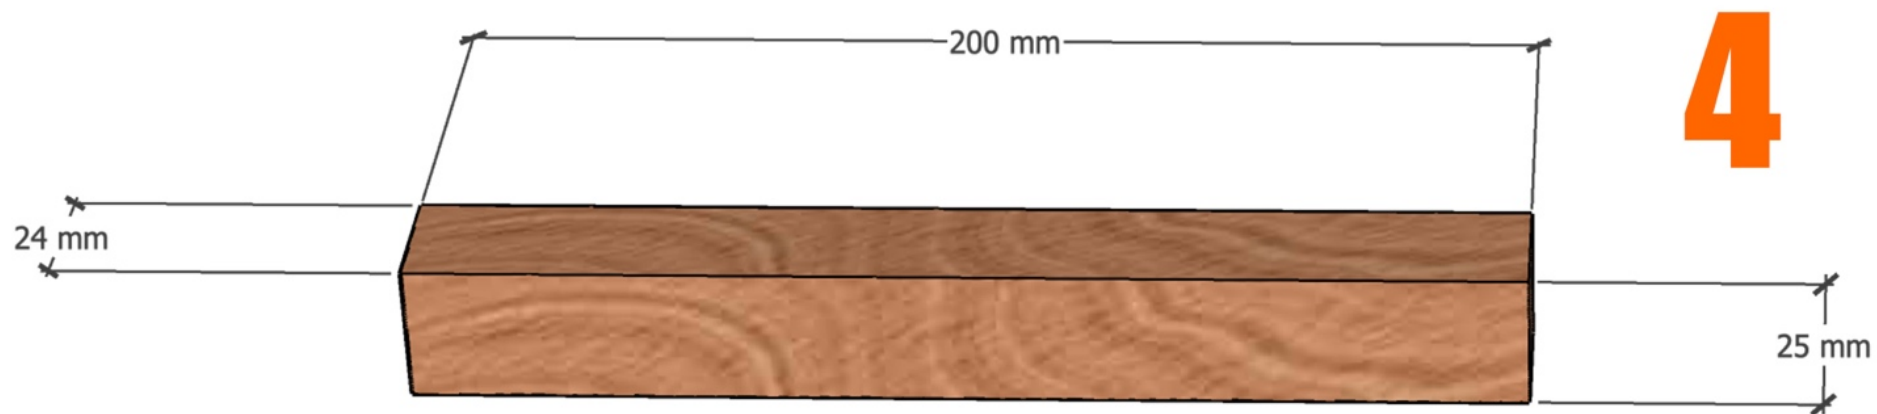



45°

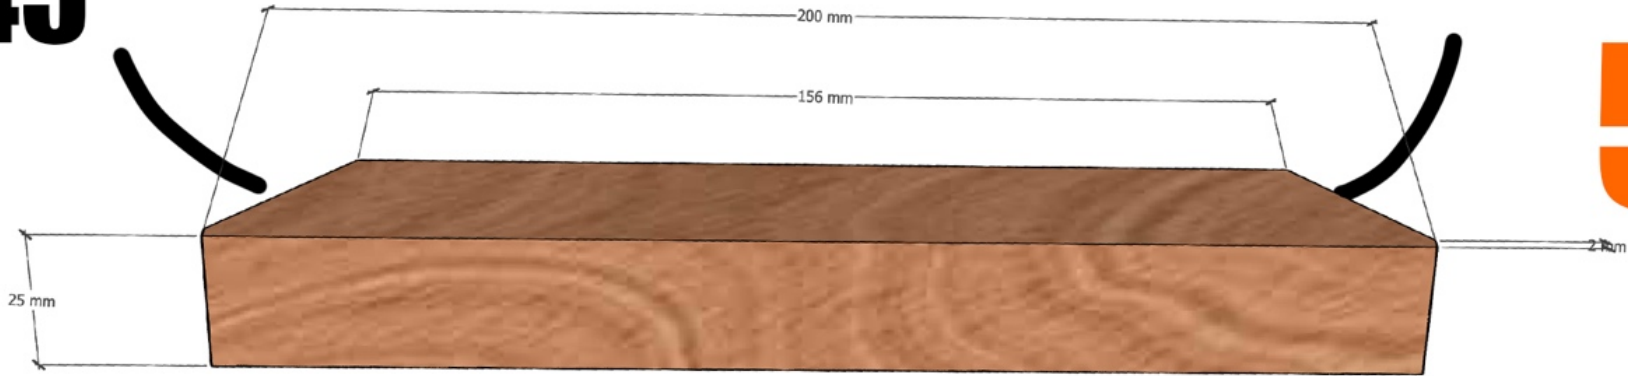

45°

5

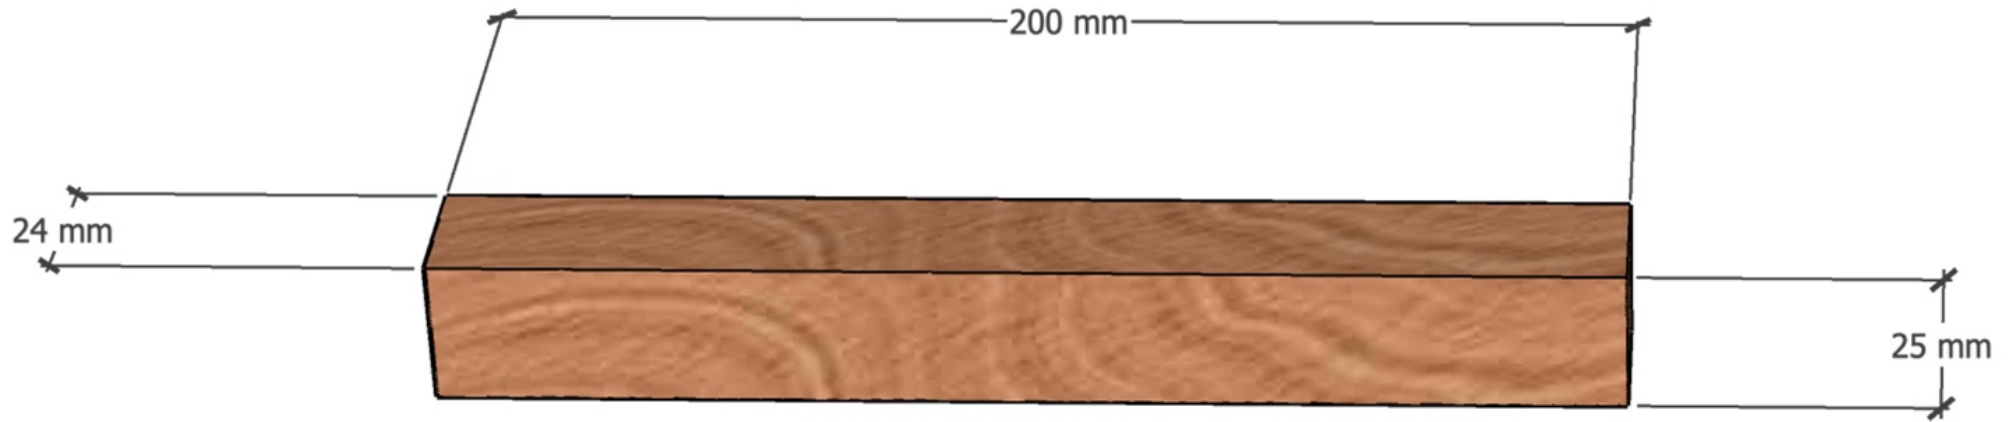

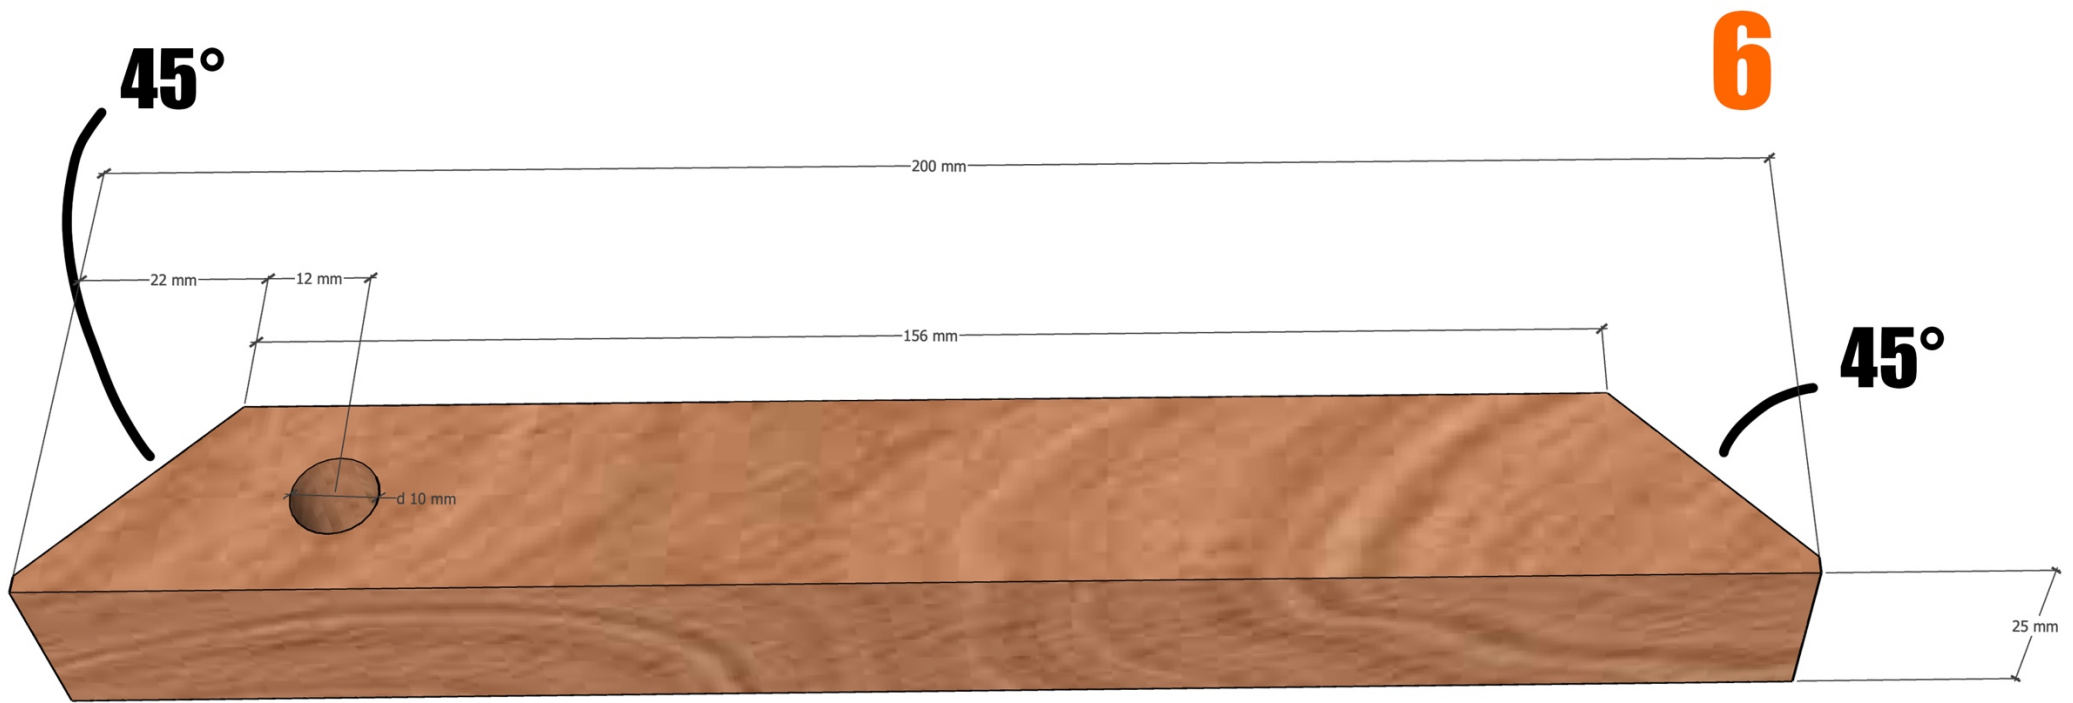

1. Als erstes schneidet Ihr die Bohle auf Länge mit einer genügenden Zugabe, da später noch das ausgehobelte Brett in Streifen geschnitten werden muss. Bei jedem Schnitt verliert Ihr zusätzliches Material. Also rechnet vorsorglich ruhig 200 mm dazu. Bei der Breite solltet ihr auch 10 mm zugeben, da Ihr die Bohle nachher noch abrichtet.
2. Vergesst am Ende die Leisten nicht: dafür könnt ihr entweder 6 mm Multiplex nehmen oder Ihr trennt euch einen Streifen von 50 mm ab und sägt den Hochkant auf. Am besten schneidet ihr zwei 10 mm dicke Streifen, die Ihr nachher auf 5 mm herunterhobelt.

Danach geht es an die Abrichte. Solltet Ihr keine Abrichte haben, so geht das auch mit Raubank und Putzhobel. Es dauert nur etwas länger.

3. Nachdem Ihr alles abgerichtet habt, muss das ganze durch den Dickenhobel. Ich habe eine Dicke von 24 mm gewählt. Natürlich dürft Ihr nicht die Leisten vergessen, die ein Dicke von 5 mm haben.

Da die Garderobe 200 mm hoch ist konnte ich Sie leider nicht auf Breite hobeln, sondern musste sie final auf Breite schneiden und dann glattschleifen. Aber dadurch, dass die Flächen ausgehobelt waren, stellte das kein Problem dar. Alle Teile haben jetzt finale Maße. Unsere Bohle mit 925x200x24 mm; die beiden Leisten mit 925x20x5 mm und 925x50x5 mm.

Jetzt werden alle Teile geschliffen.

4. Beim Auftrennen des Brettes müsst ihr darauf achten, dass das Maß immer gleich ist und Ihr die Teile durchgehend nummeriert denn sonst sieht die Maserung des Holzes nachher nicht stimmig aus. Jetzt legt ihr die äußeren Teile und jeden Zweiten beiseite.
5. Alle übrigen Teile bekommen eine 45° Gehrung, sodass darauf jedes zweite Element klappbar ist.
6. In diesem Schritt bohrt ihr ein 10 mm Loch für das Rohr, auf dem Ihr nachher alle Teile auffädelt. Macht vorher eine Testbohrung, um zu schauen, ob das Rohr auch durchpasst.
7. Jetzt solltet Ihr die Sägekanten schleifen um die Garderobe testweise auf das Rohr zu fädeln. Bei der Gelegenheit könnt ihr auch gleich die Maße der Beiden Leisten nehmen und diese dann auch dementsprechend vorbohren und senken.
8. Anschließend kommt bei Bedarf dann noch die Oberflächenbehandlung und dann fädelt ihr alles wieder auf das Rohr und könnt die geraden Elemente verschrauben.

Und fertig ist der Bumms. Wenn eure Garderobe fertig ist verlinkt mich @daniel_gruenig oder @helden.der.werkstatt gerne auf Instagram. Wir freuen uns auf Eure Ergebnisse!