




Erika die Fette Werkbank

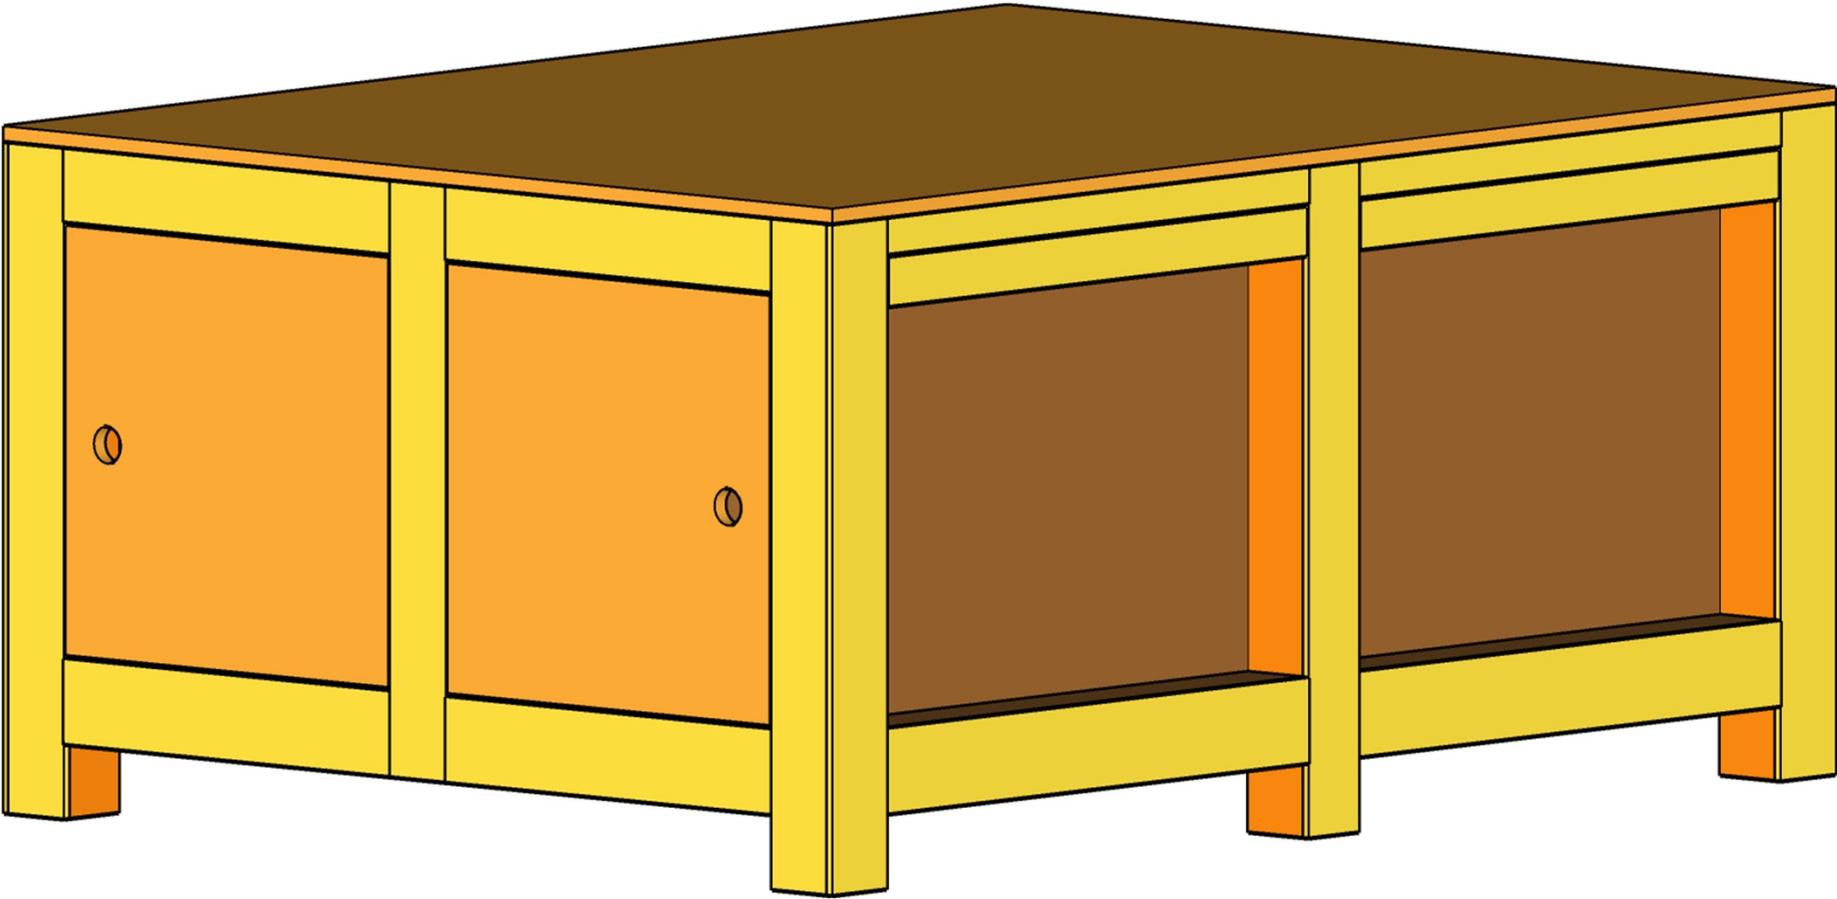



Hallo an alle Helden da draußen,


bevor ihr jetzt gleich durchstartet mit dem Bau von unserer fetten Werkbank, hier noch ein paar Tipps und Tricks:

- Schneidet als erstes alle Teile vom Gestell zu, und fangt dann mit der Überblattung an. Nicht immer sein die Balken 100x 100 mm. Schließlich wollt ihr das nachher alles passt und ihr keine offenen Fugen habt. Prüft also immer die Maße eurer Balken und passt die Überblattung dann dementsprechend an.
- Baut am besten erst den unteren Teil zusammen so bekommt ihr die Bodenplatten besser rein, danach könnt Ihr ganz entspannt den oberen Teil verleimen.
- Wenn Ihr die Werkbank anders gestalten wollt, könnt ihr das natürlich auch machen. Vielleicht wollt Ihr ja keine Schubkästen oder Türen haben.
- Auch die Außenverkleidung ist optional.


Liebe Grüße

Sandra und Sebastian


Und jetzt werde der Held in deiner Werkstatt!

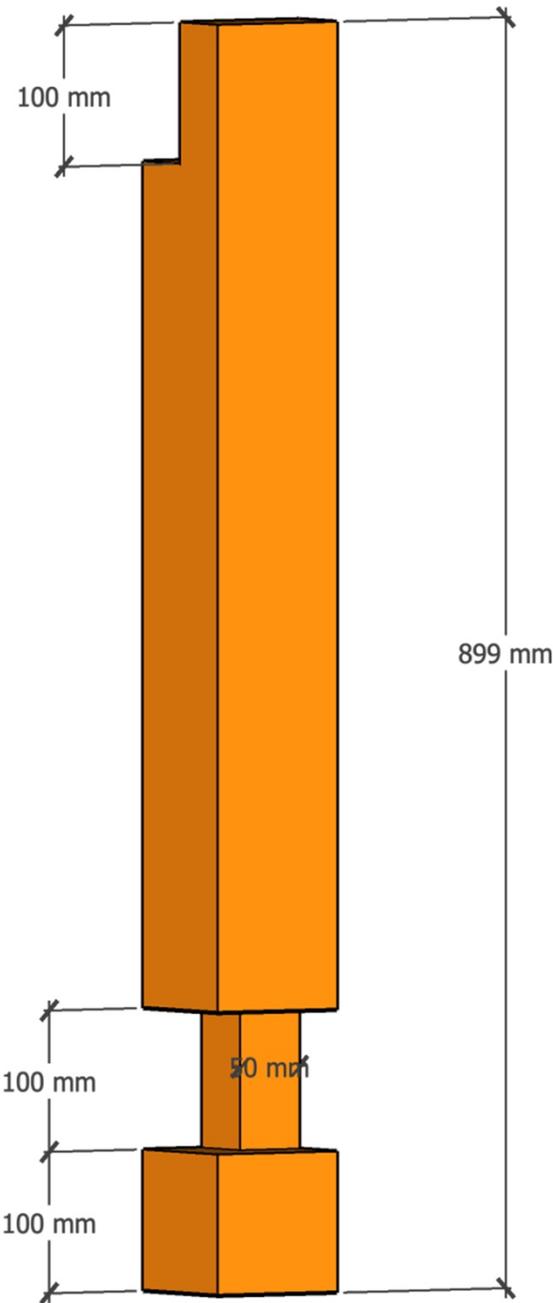


1.

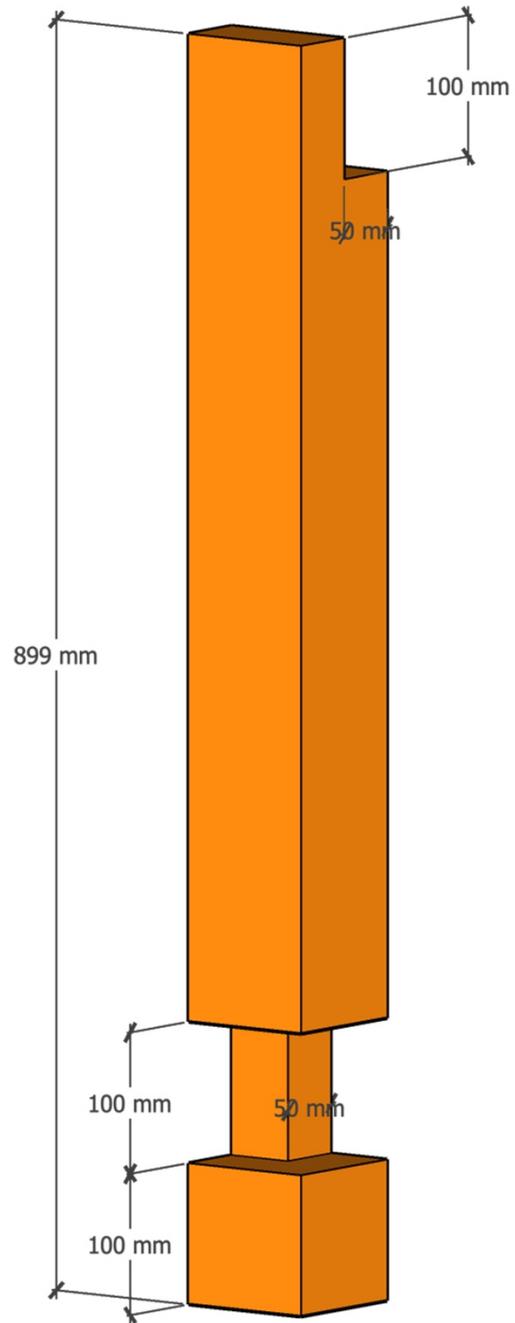


2.

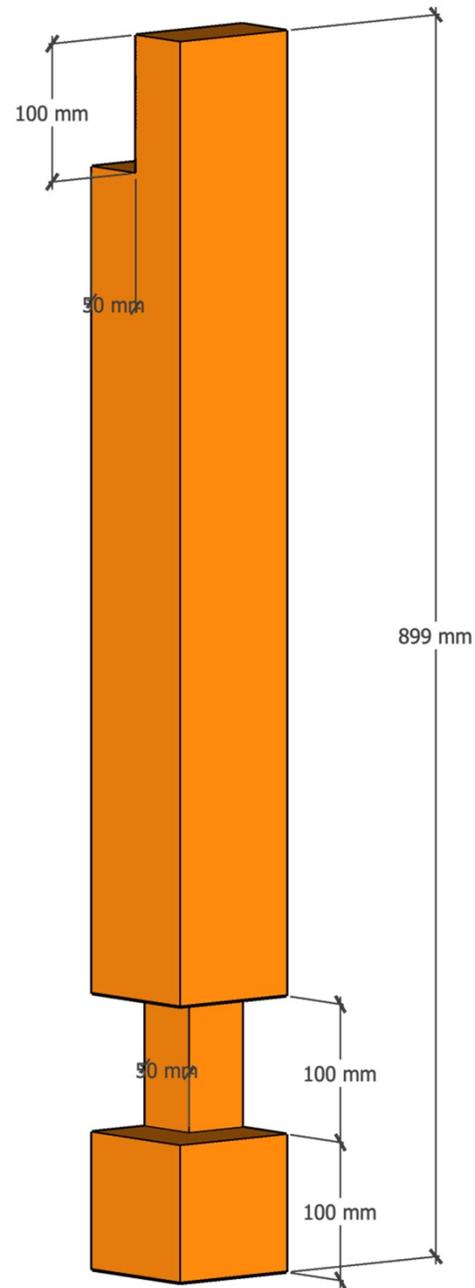


3.

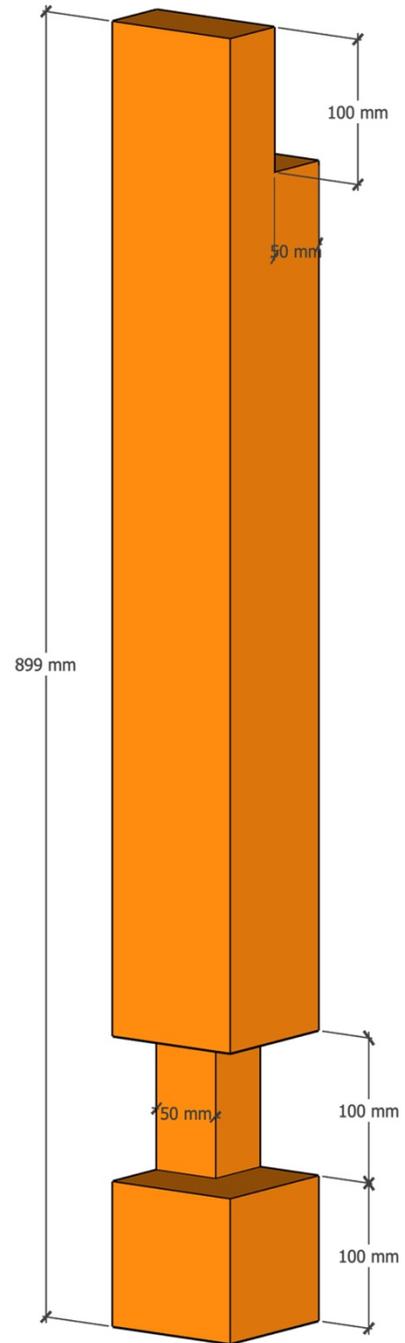


4.

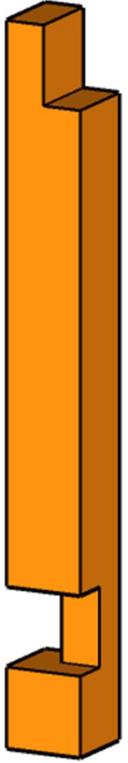


4.

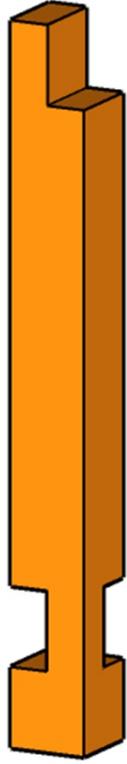

1.

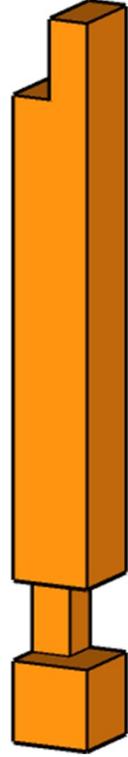


3.





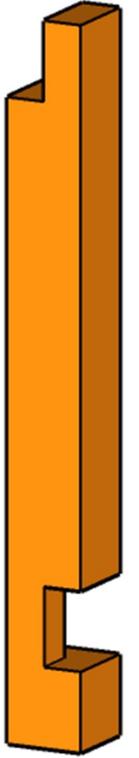


2.

5-6

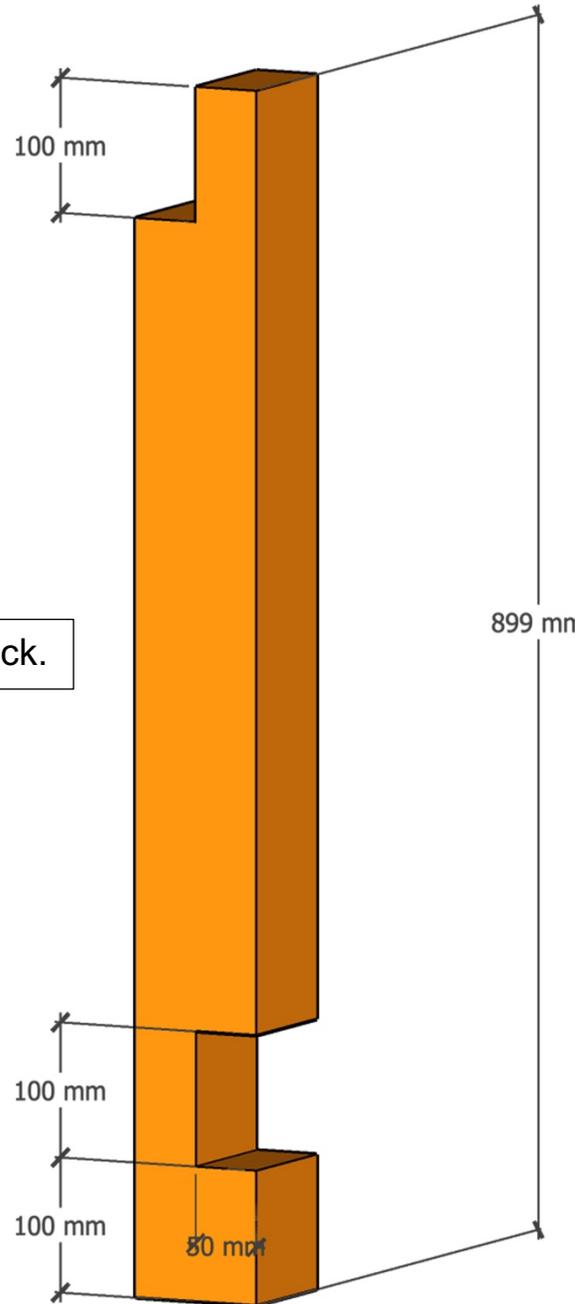


Von diesen Beinen benötigt man zwei Stück.

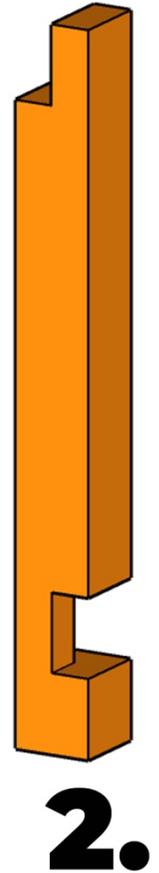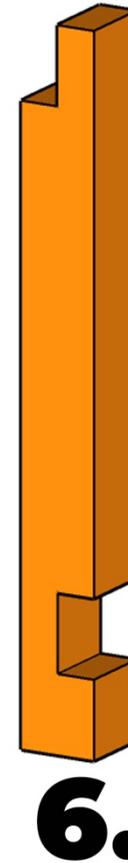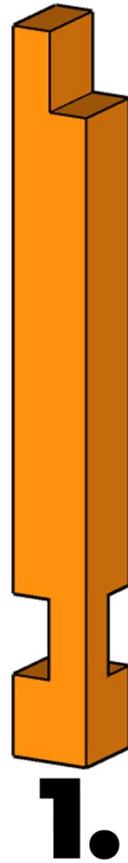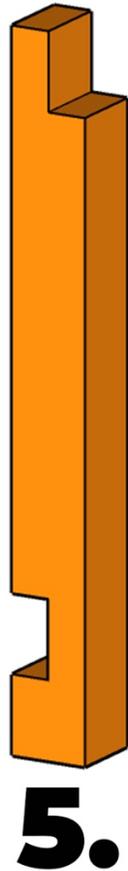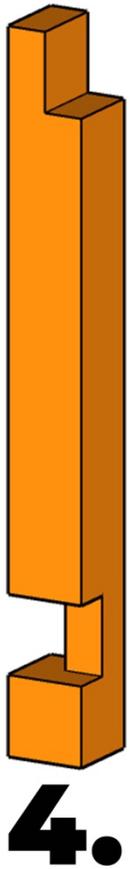


Hier sieht man alle Beine einmal an der Position, an der sie später stehen müssen.

13-14

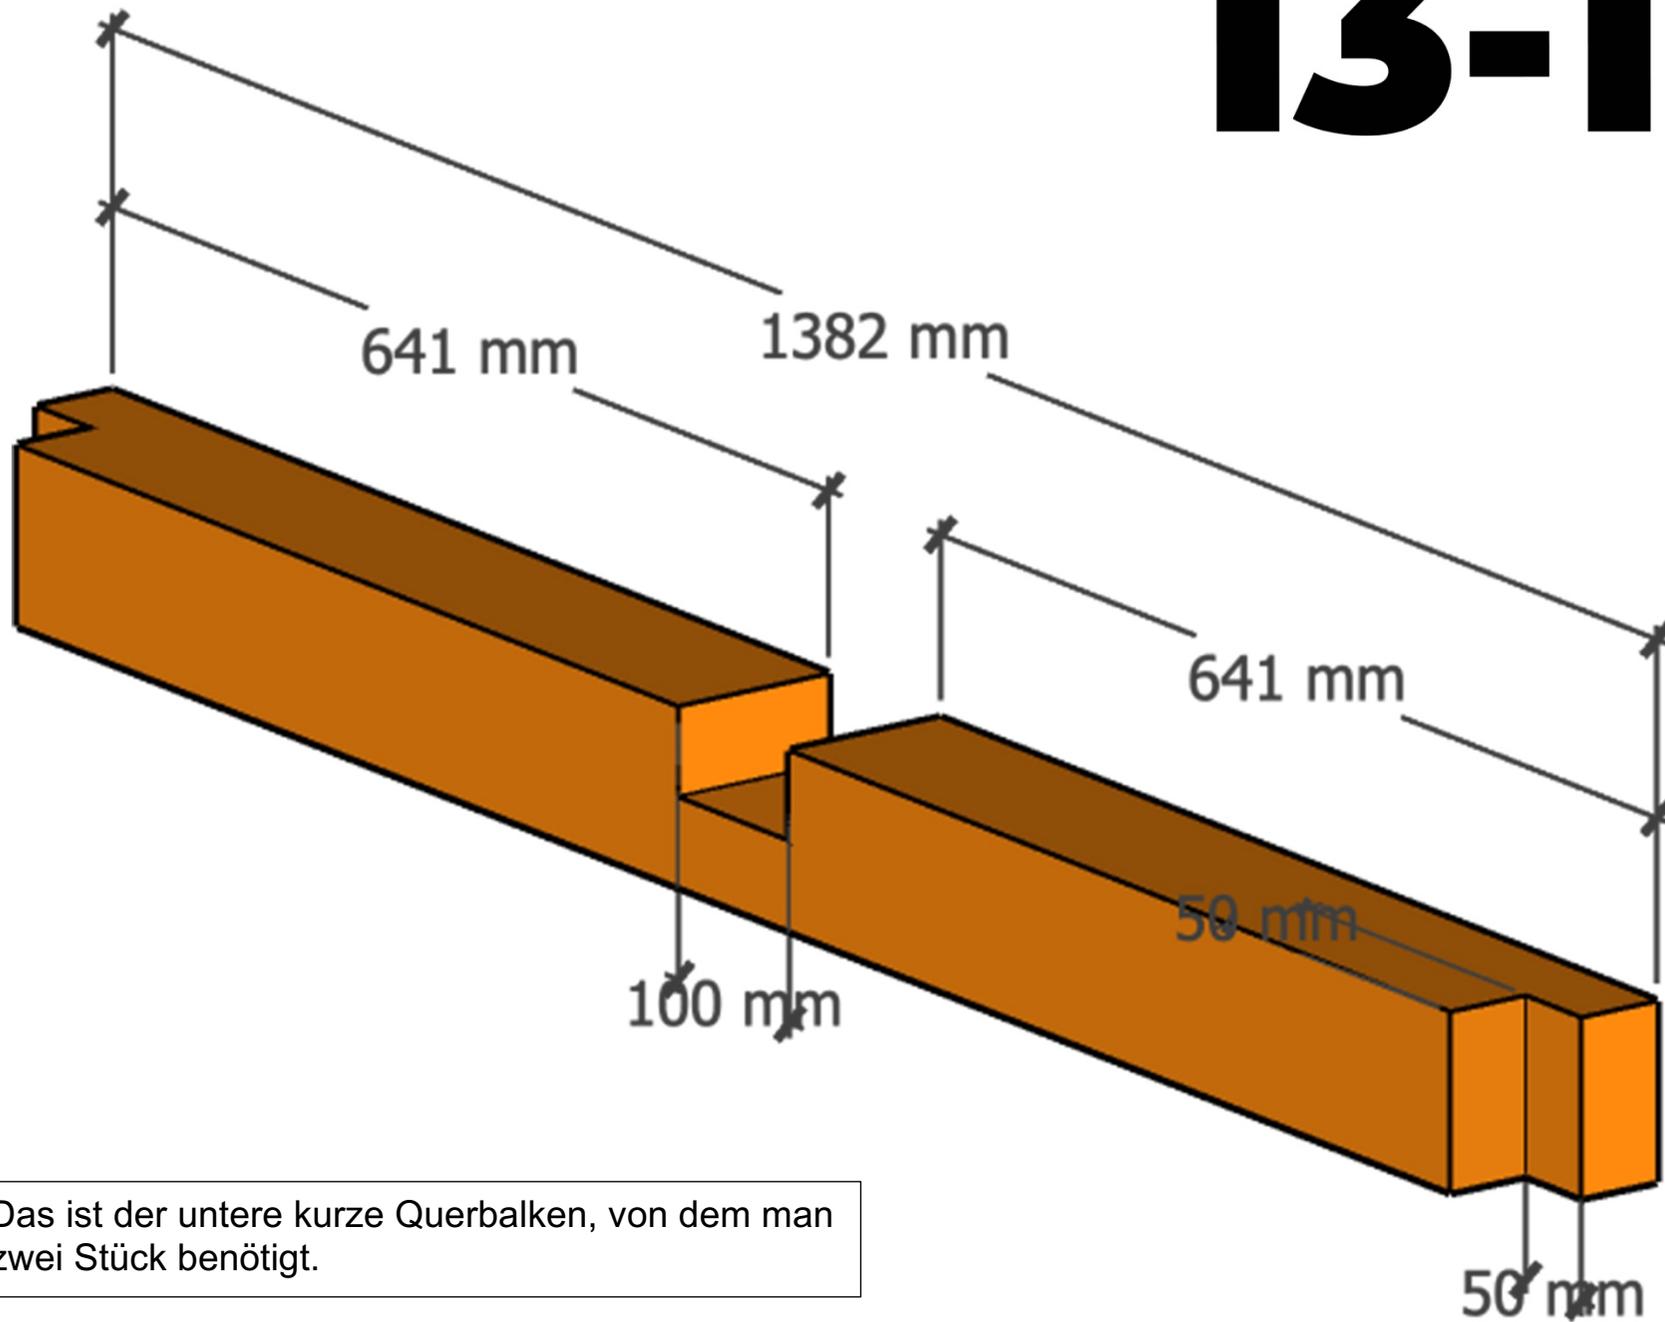


Das ist der untere kurze Querbalken, von dem man zwei Stück benötigt.



Einmal die beiden unteren kurzen Querbalken

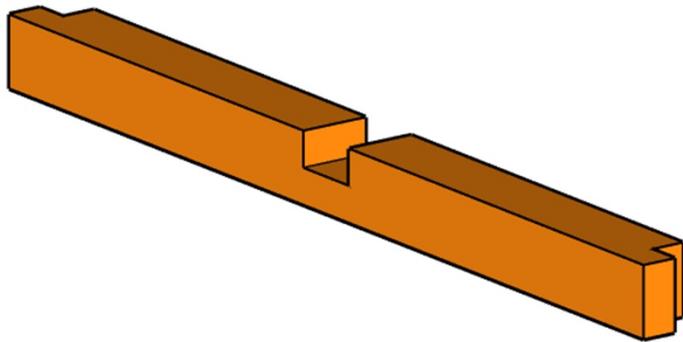


13.

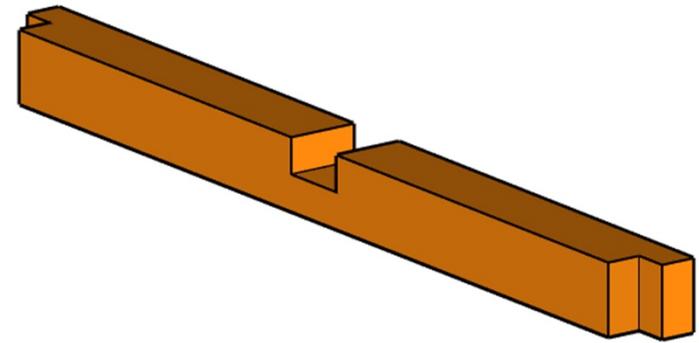


14.

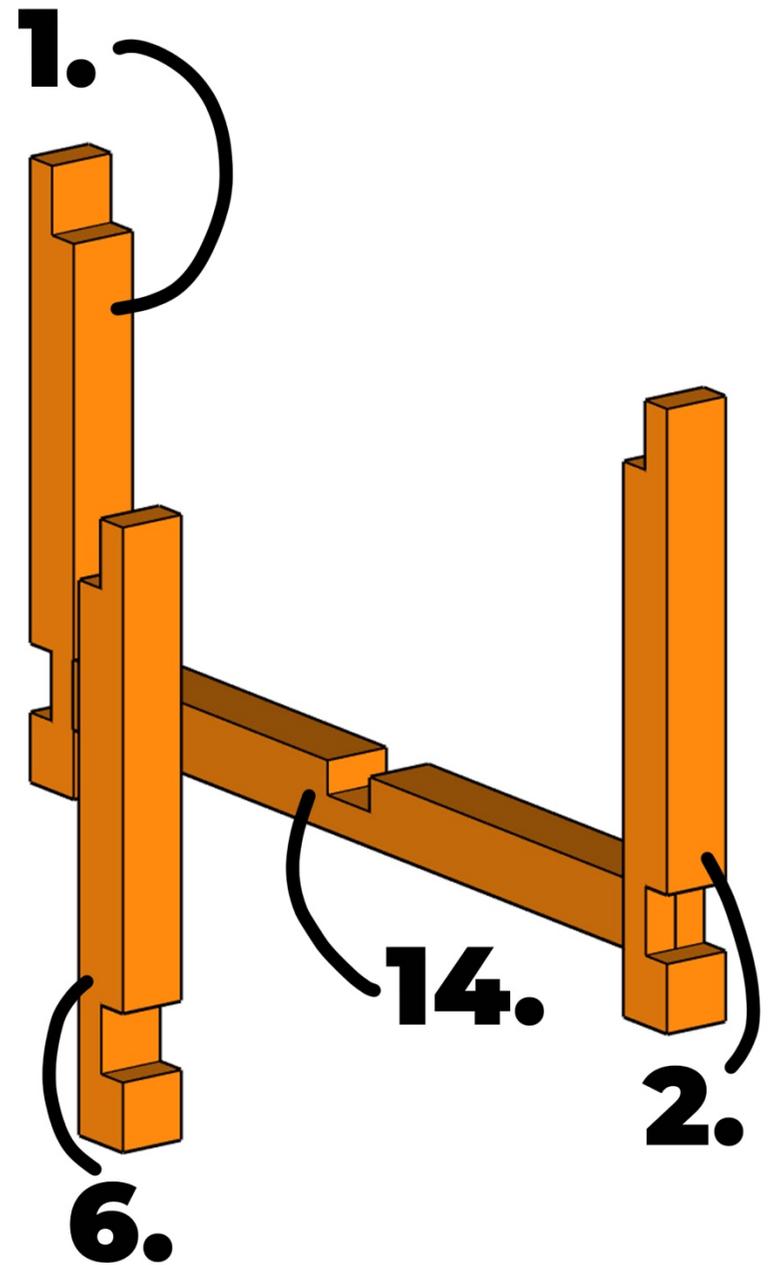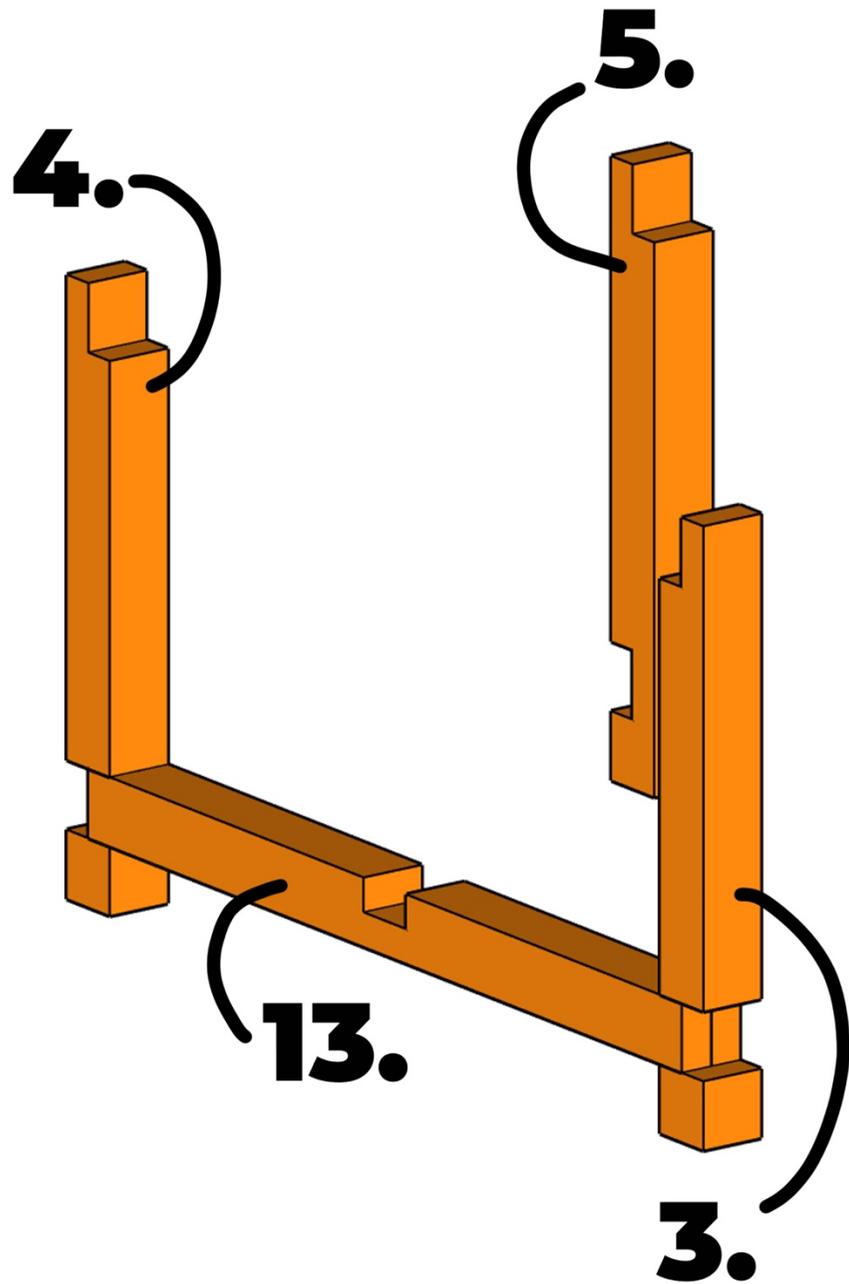


15-16

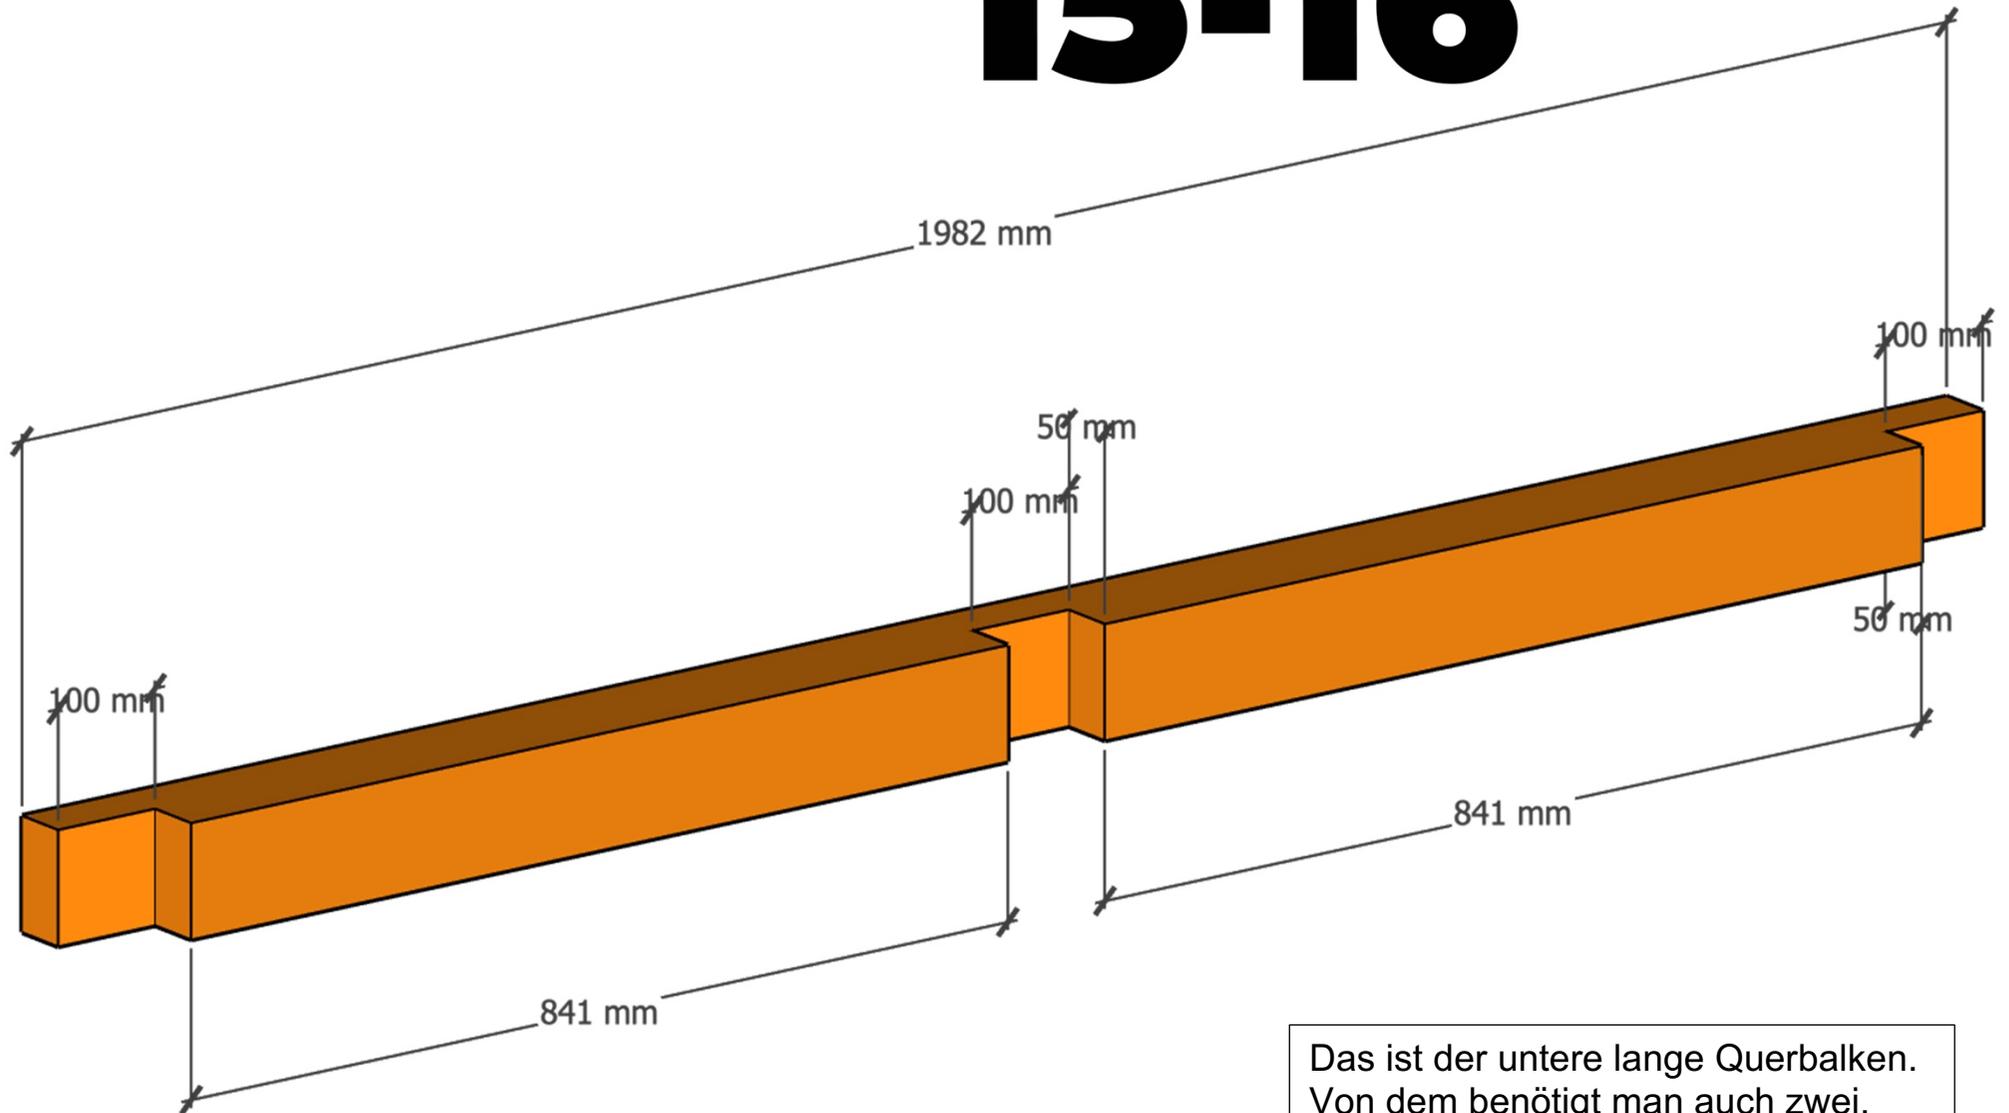


Das ist der untere lange Querbalken.
Von dem benötigt man auch zwei.

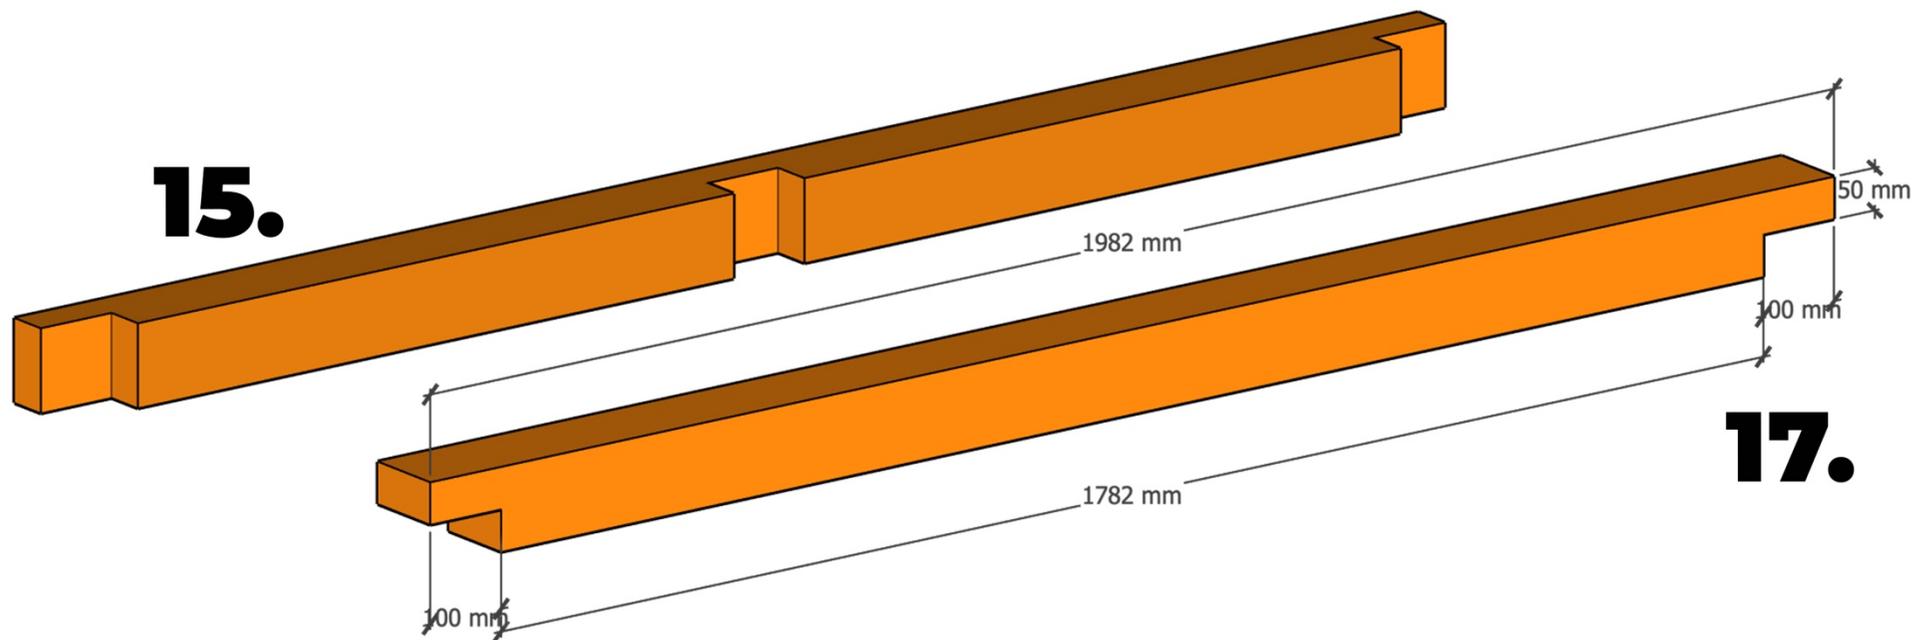


Das ist der untere Mittelbalken, zur Verdeutlichung der Position habe ich den langen unteren Querbalken mit eingezeichnet.

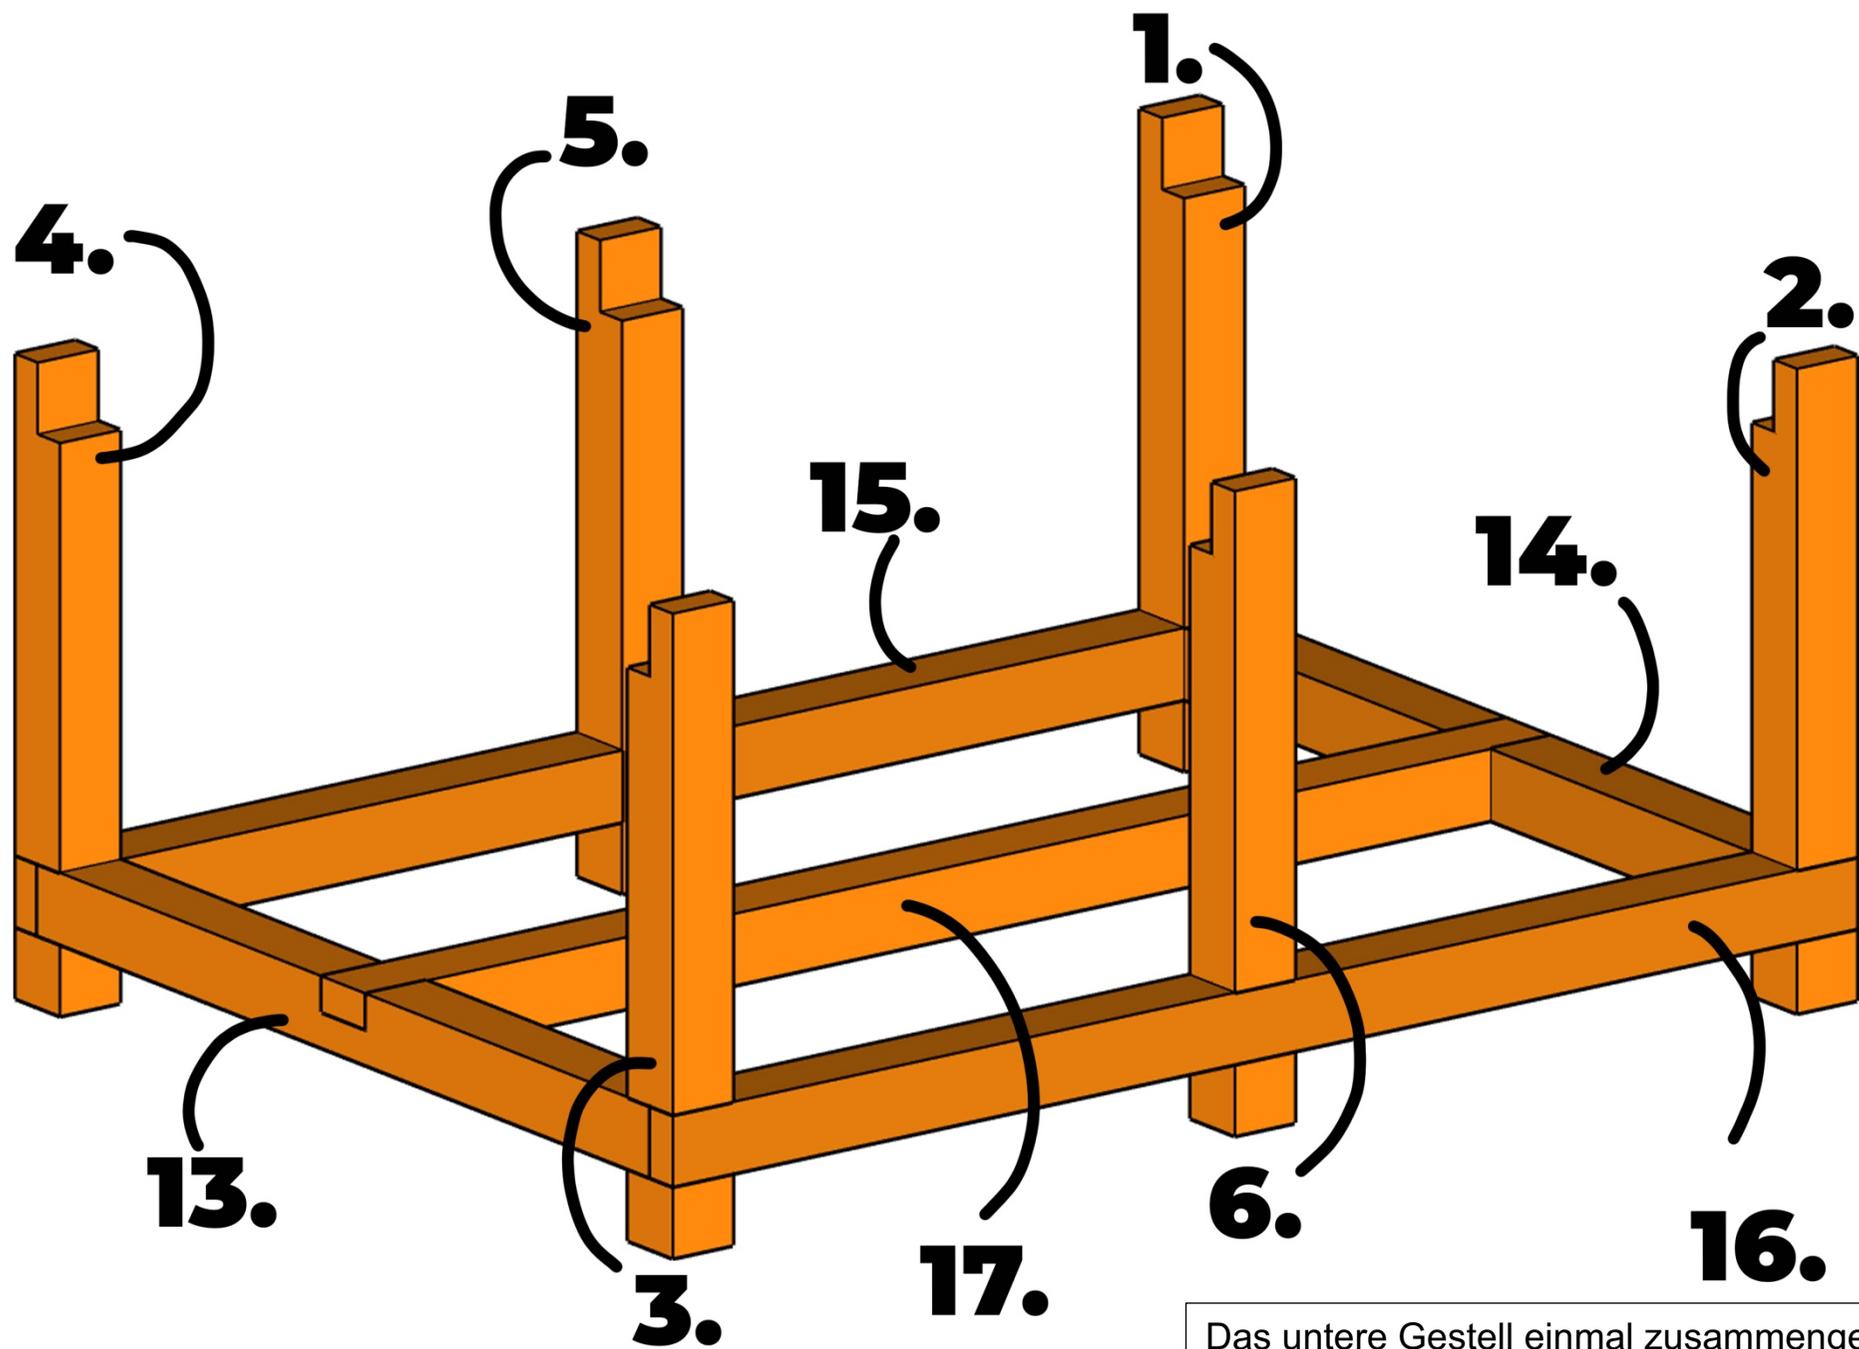


Das untere Gestell einmal zusammengebaut.

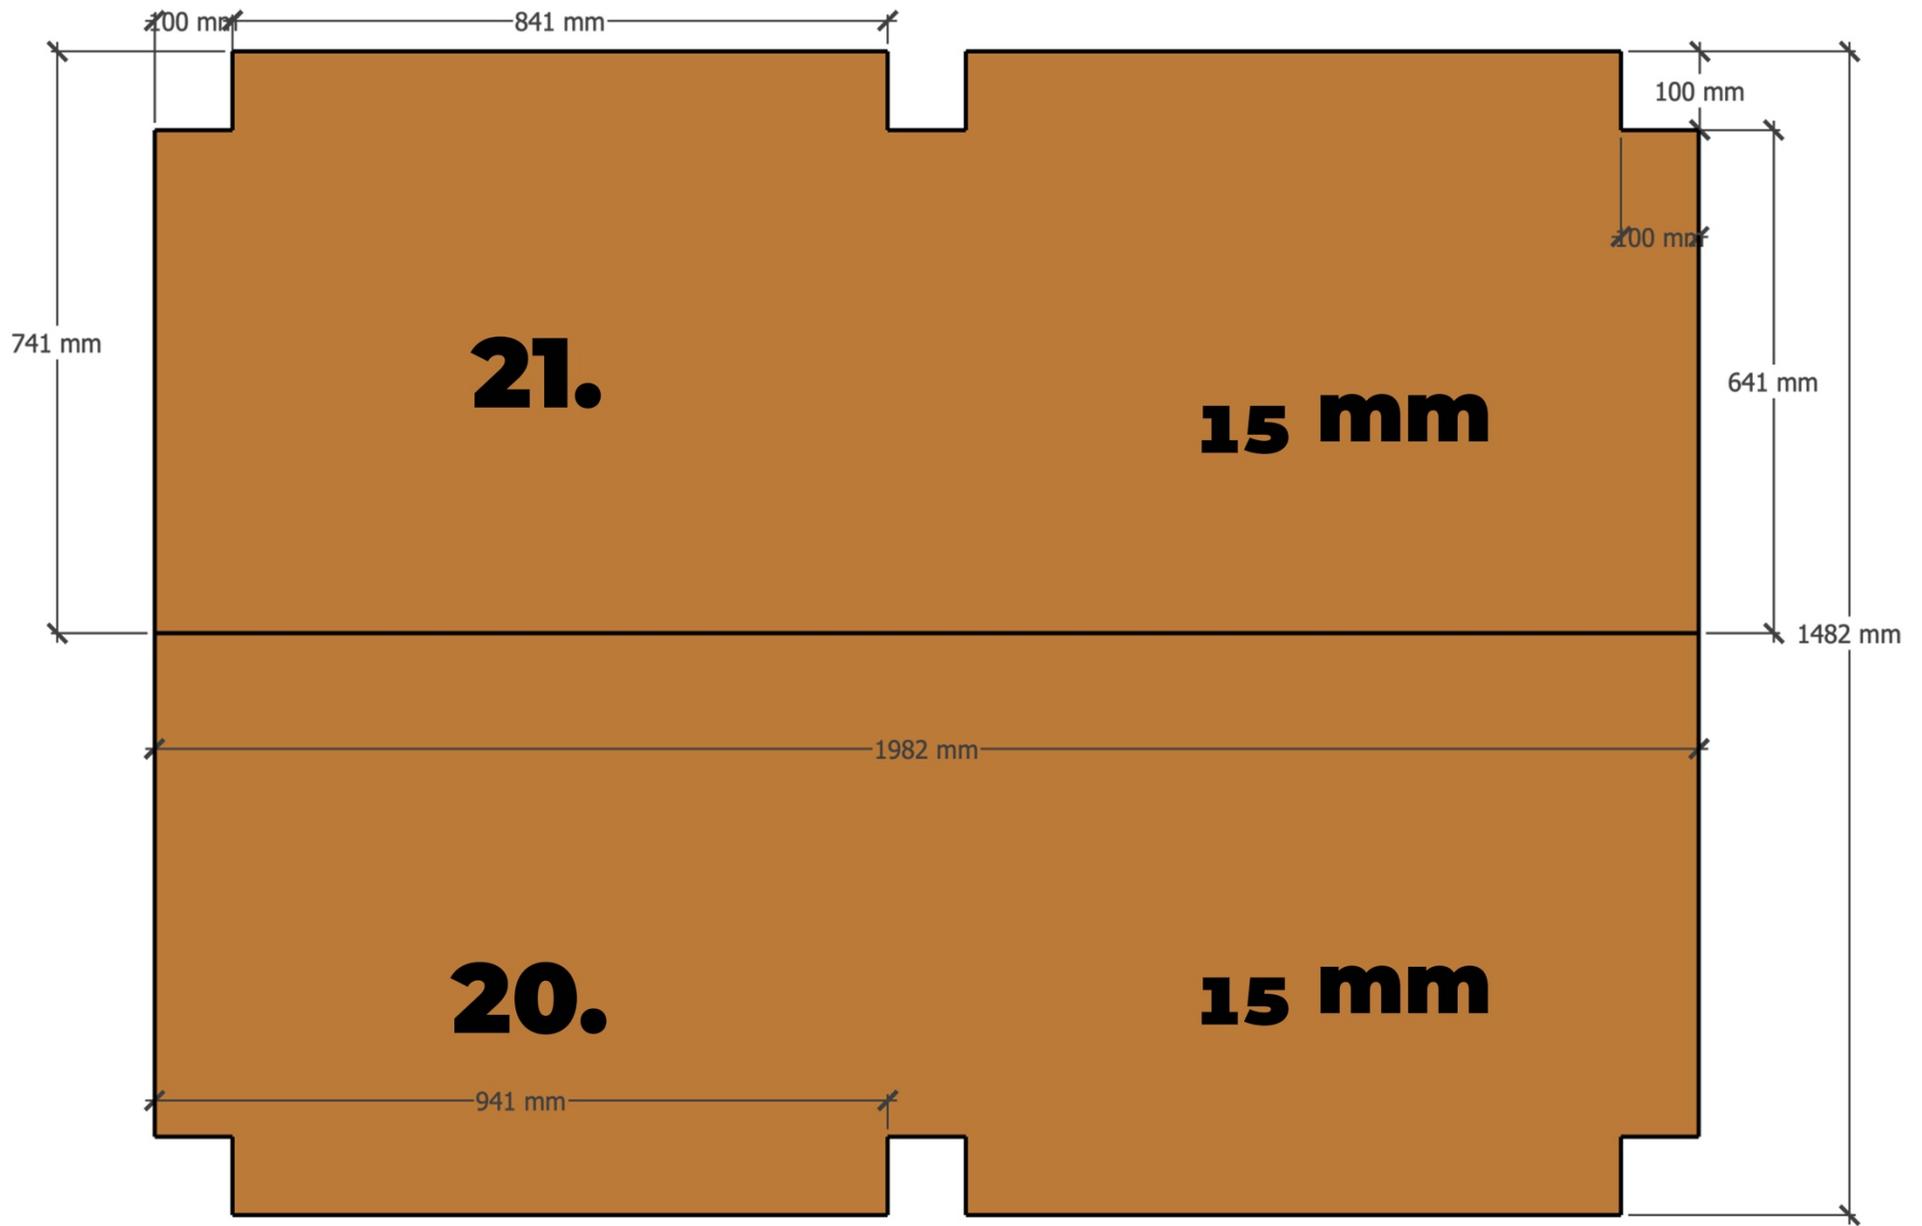


Die unteren Böden

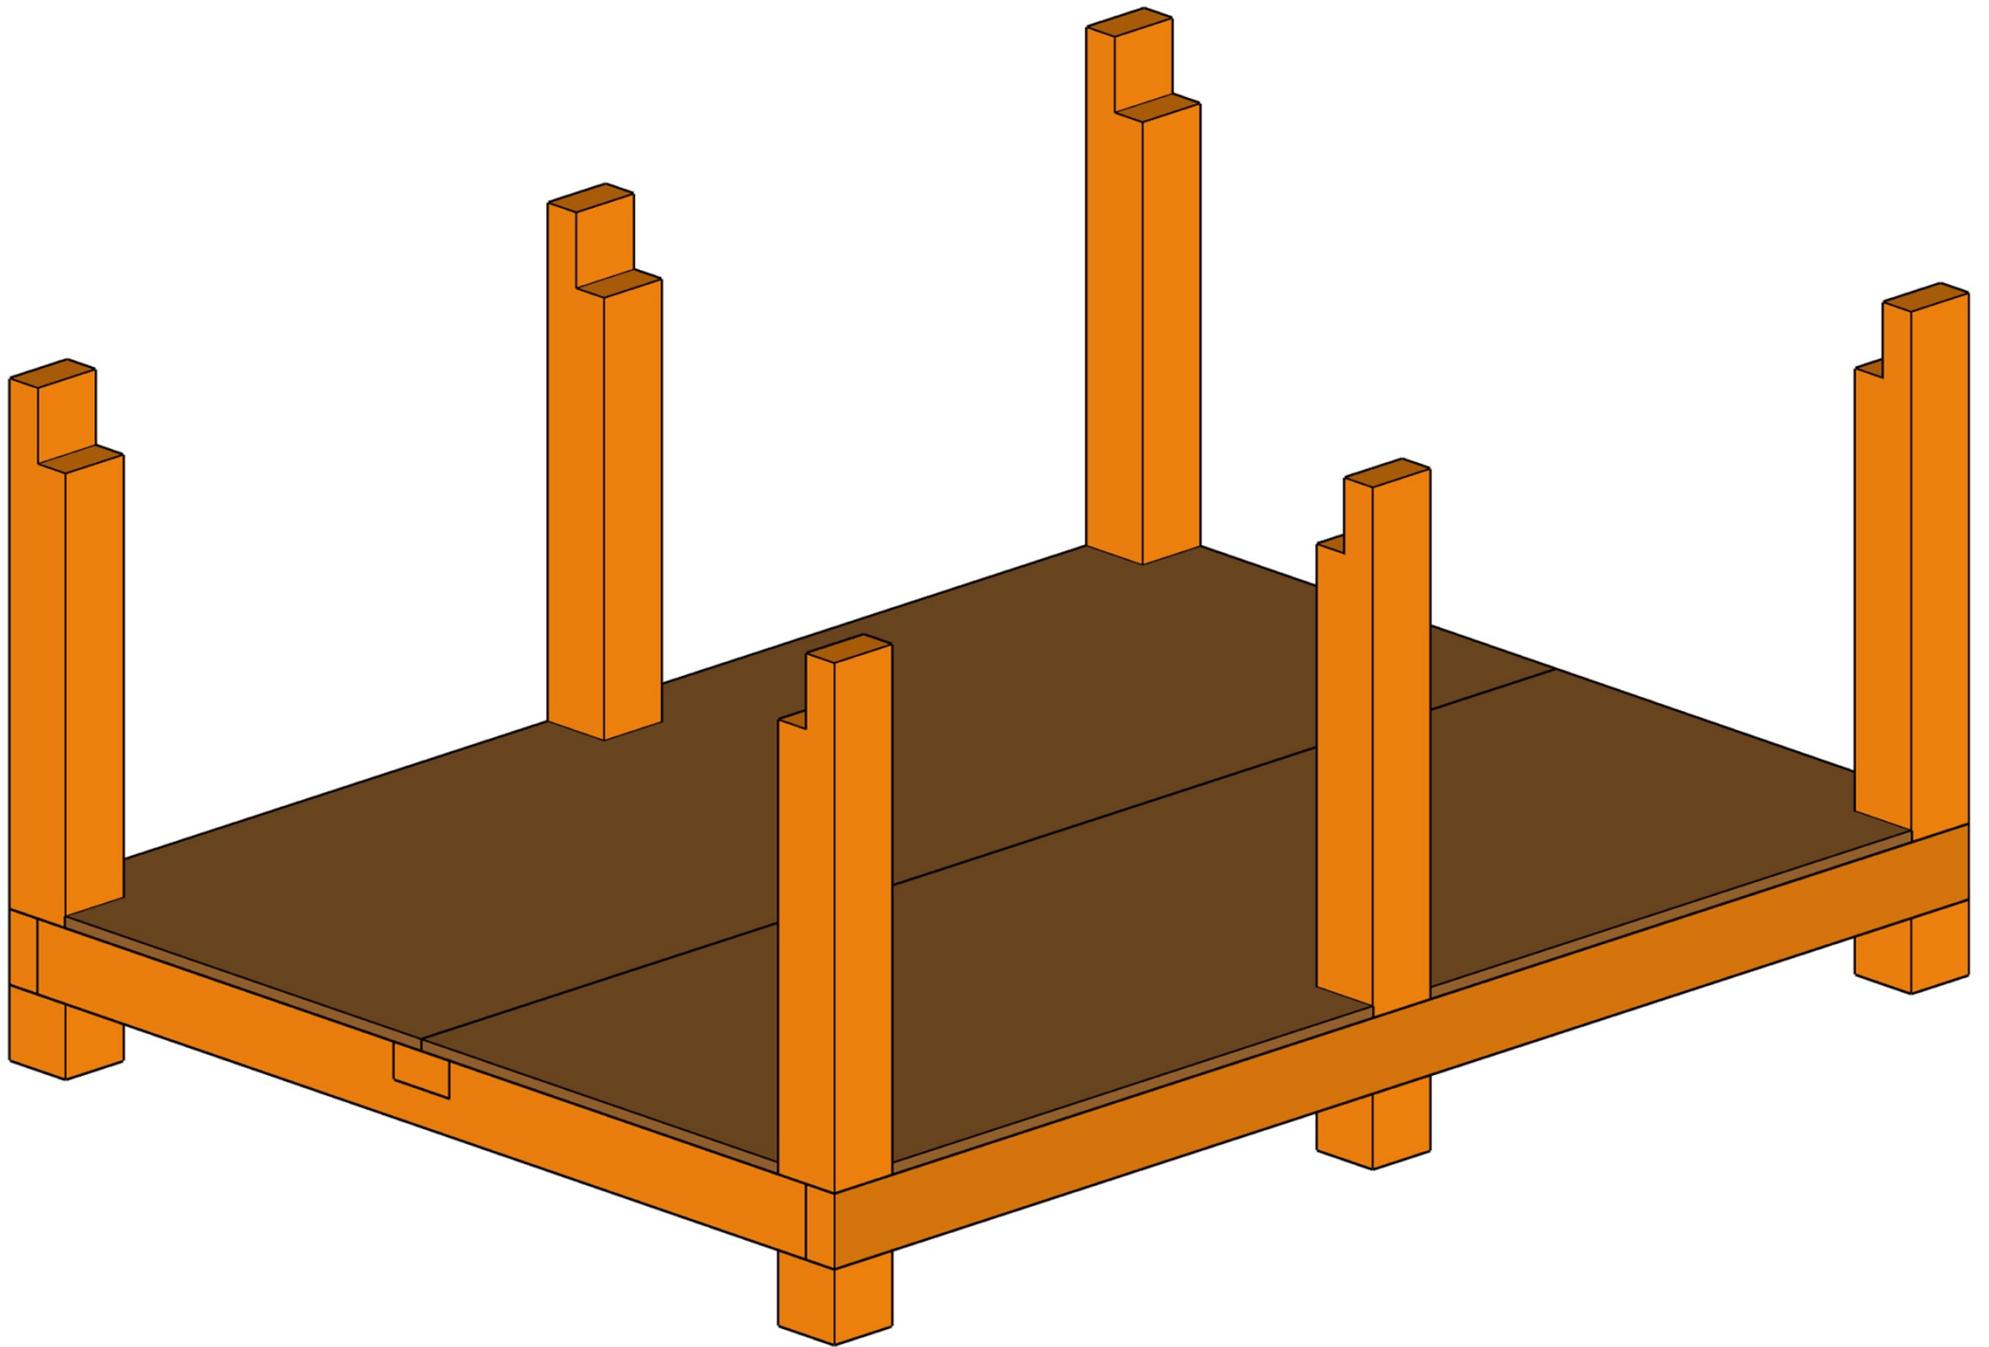


9-10

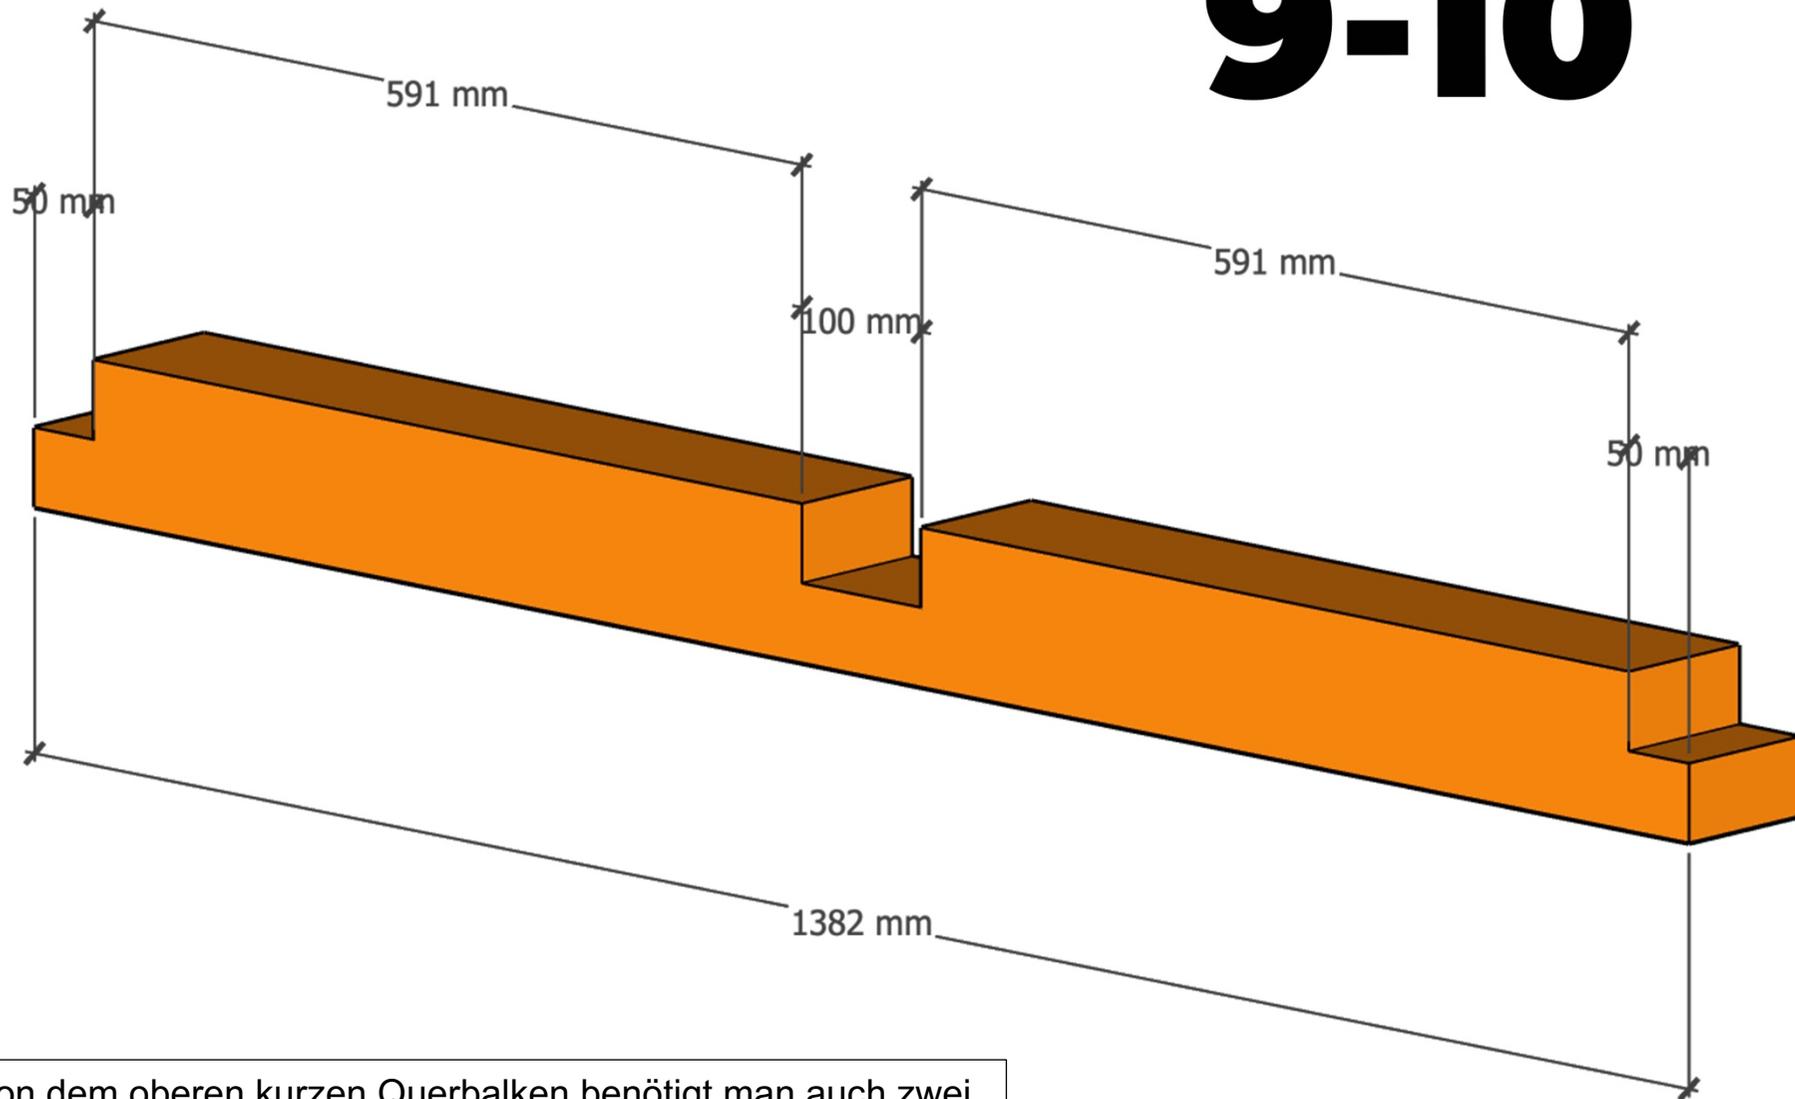


Von dem oberen kurzen Querbalken benötigt man auch zwei.

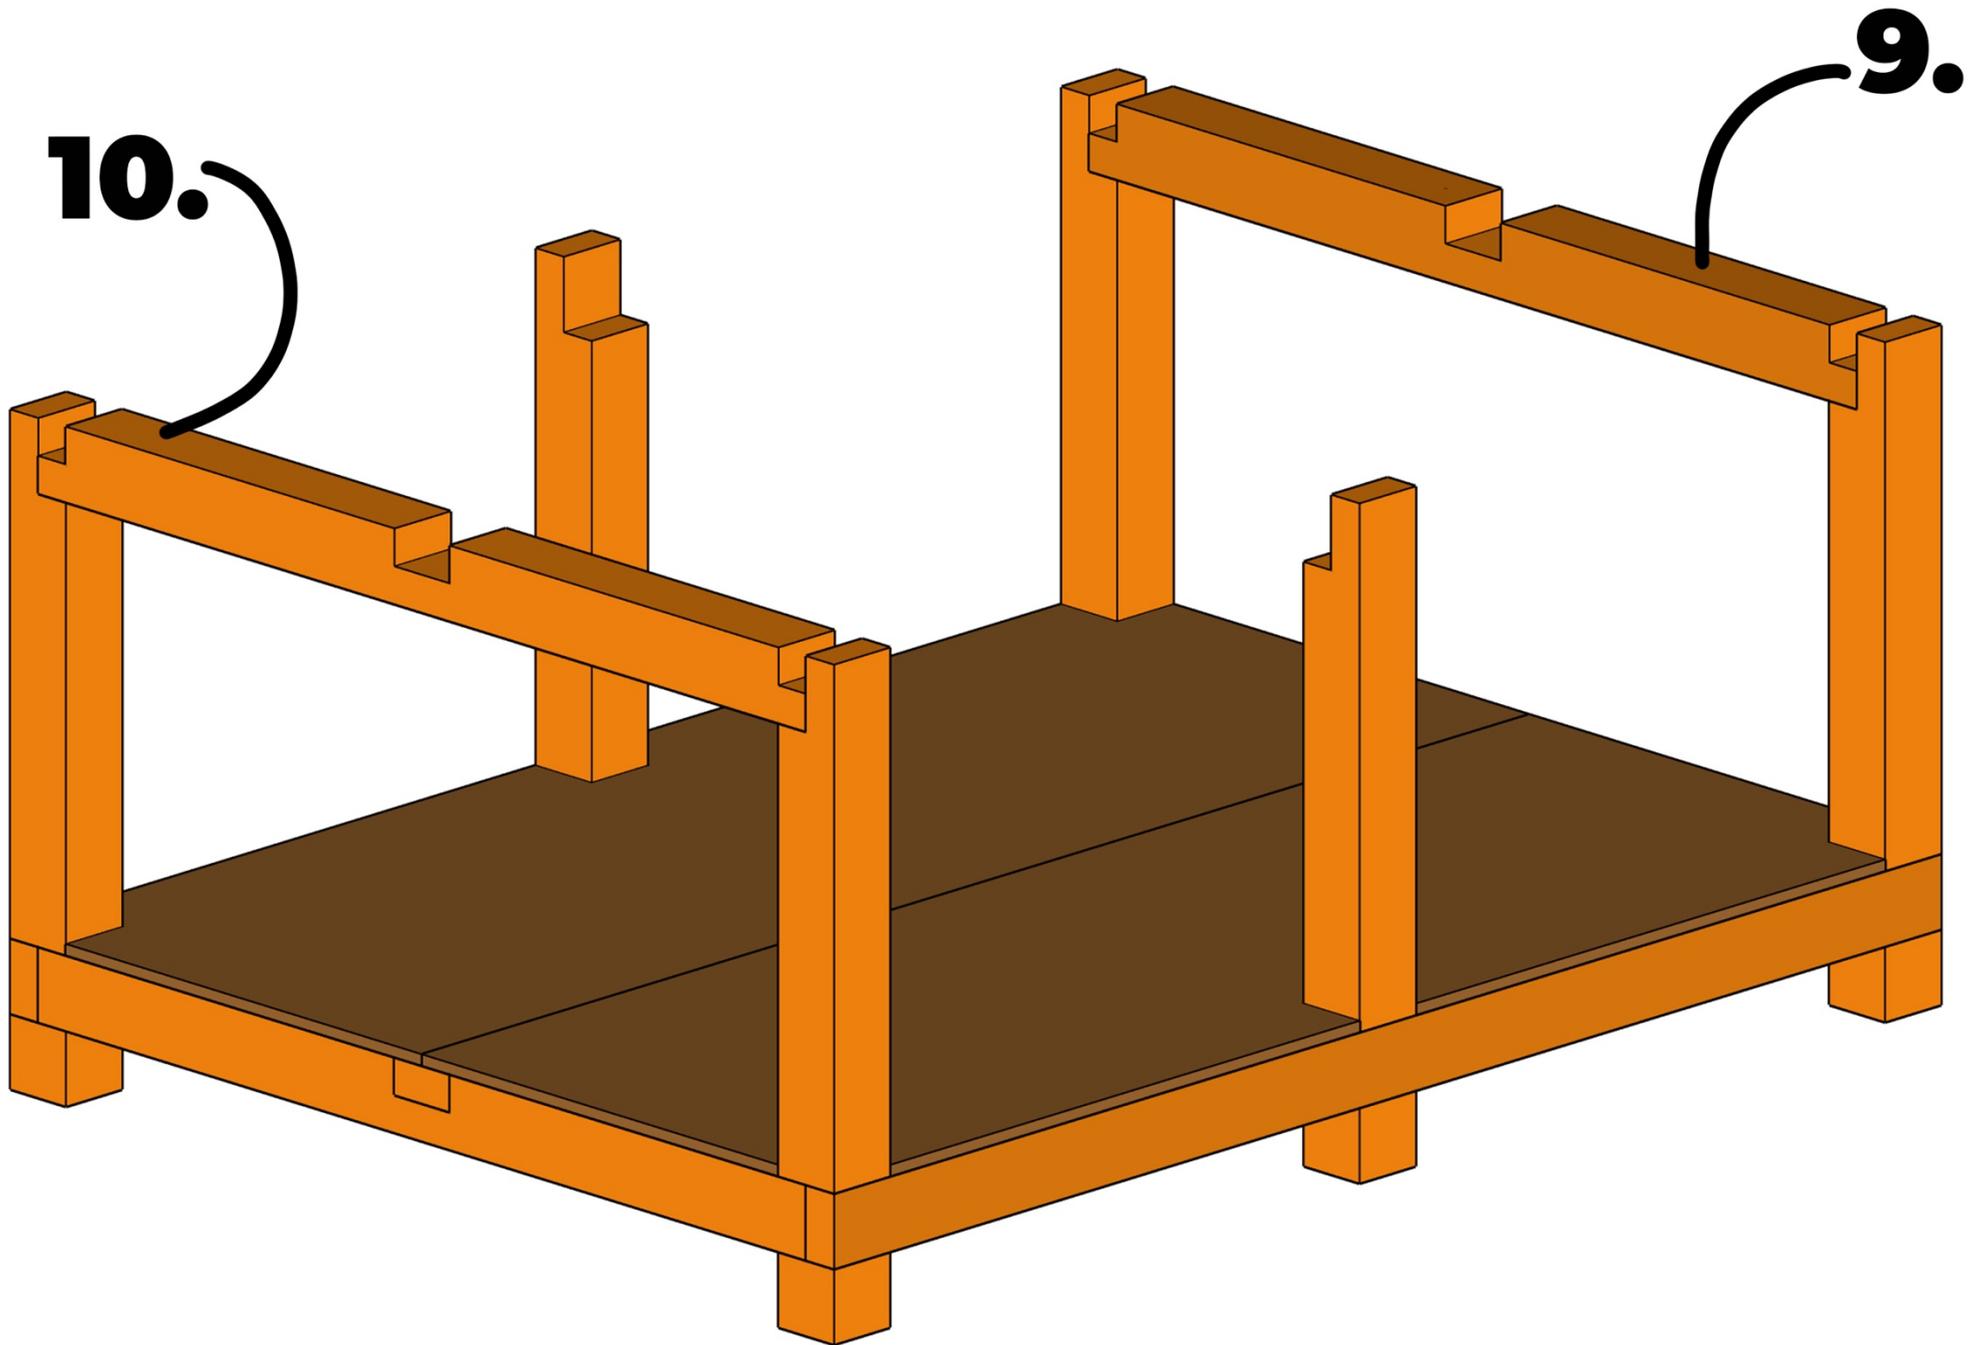


7-8

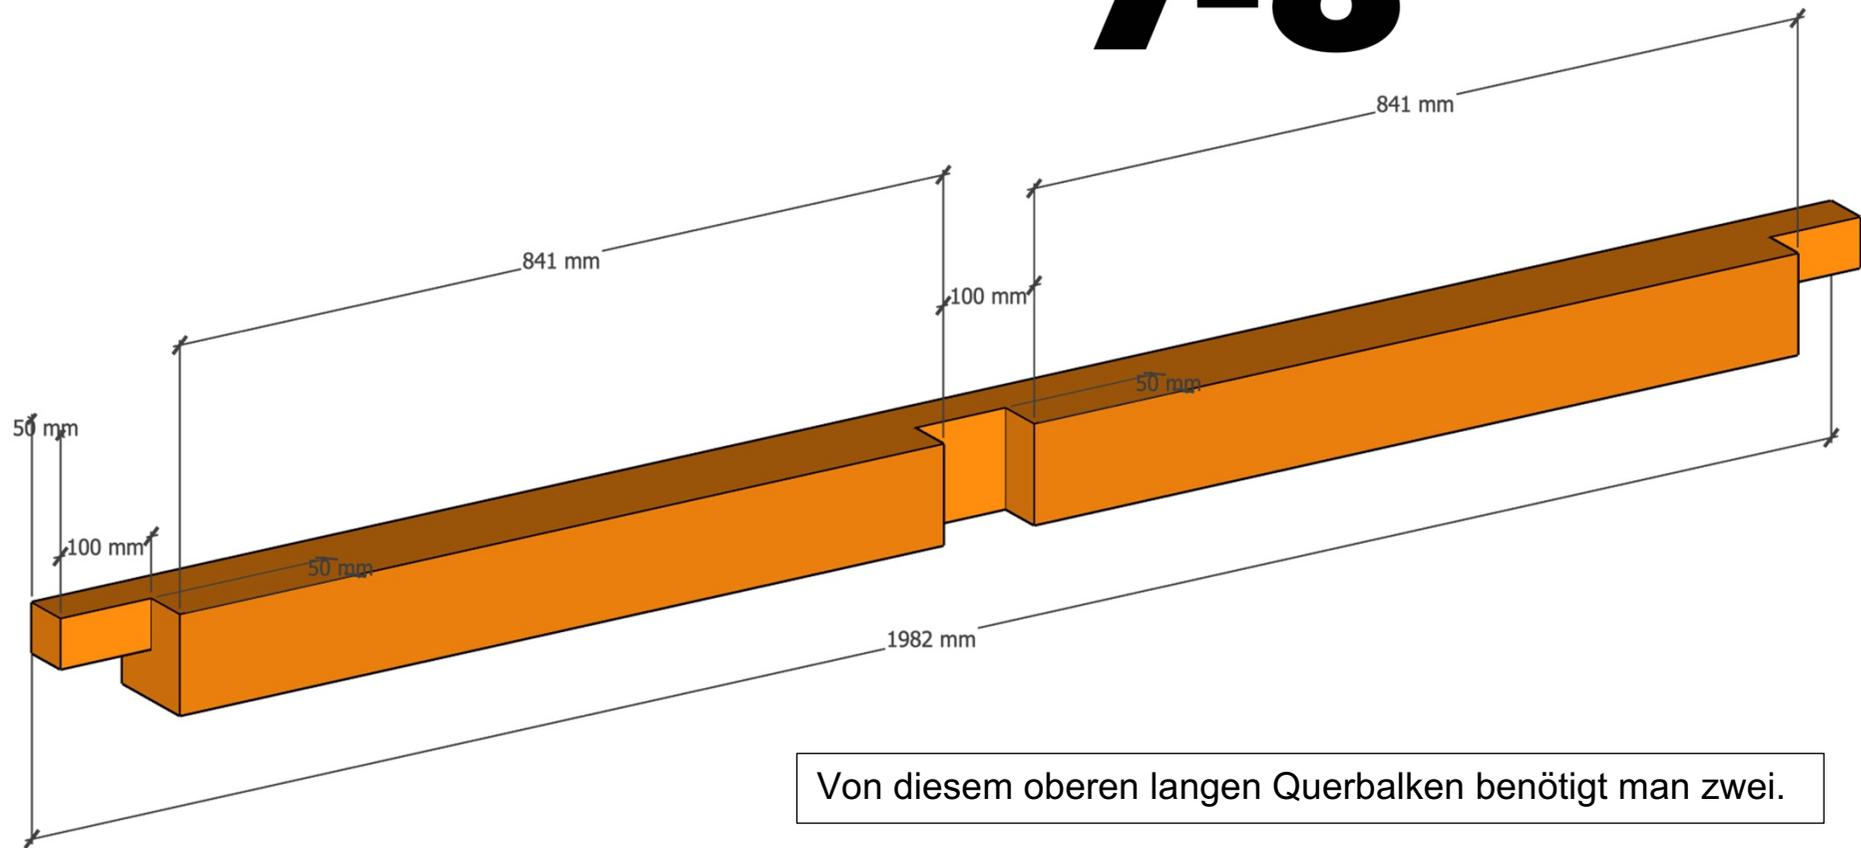


Von diesem oberen langen Querbalken benötigt man zwei.

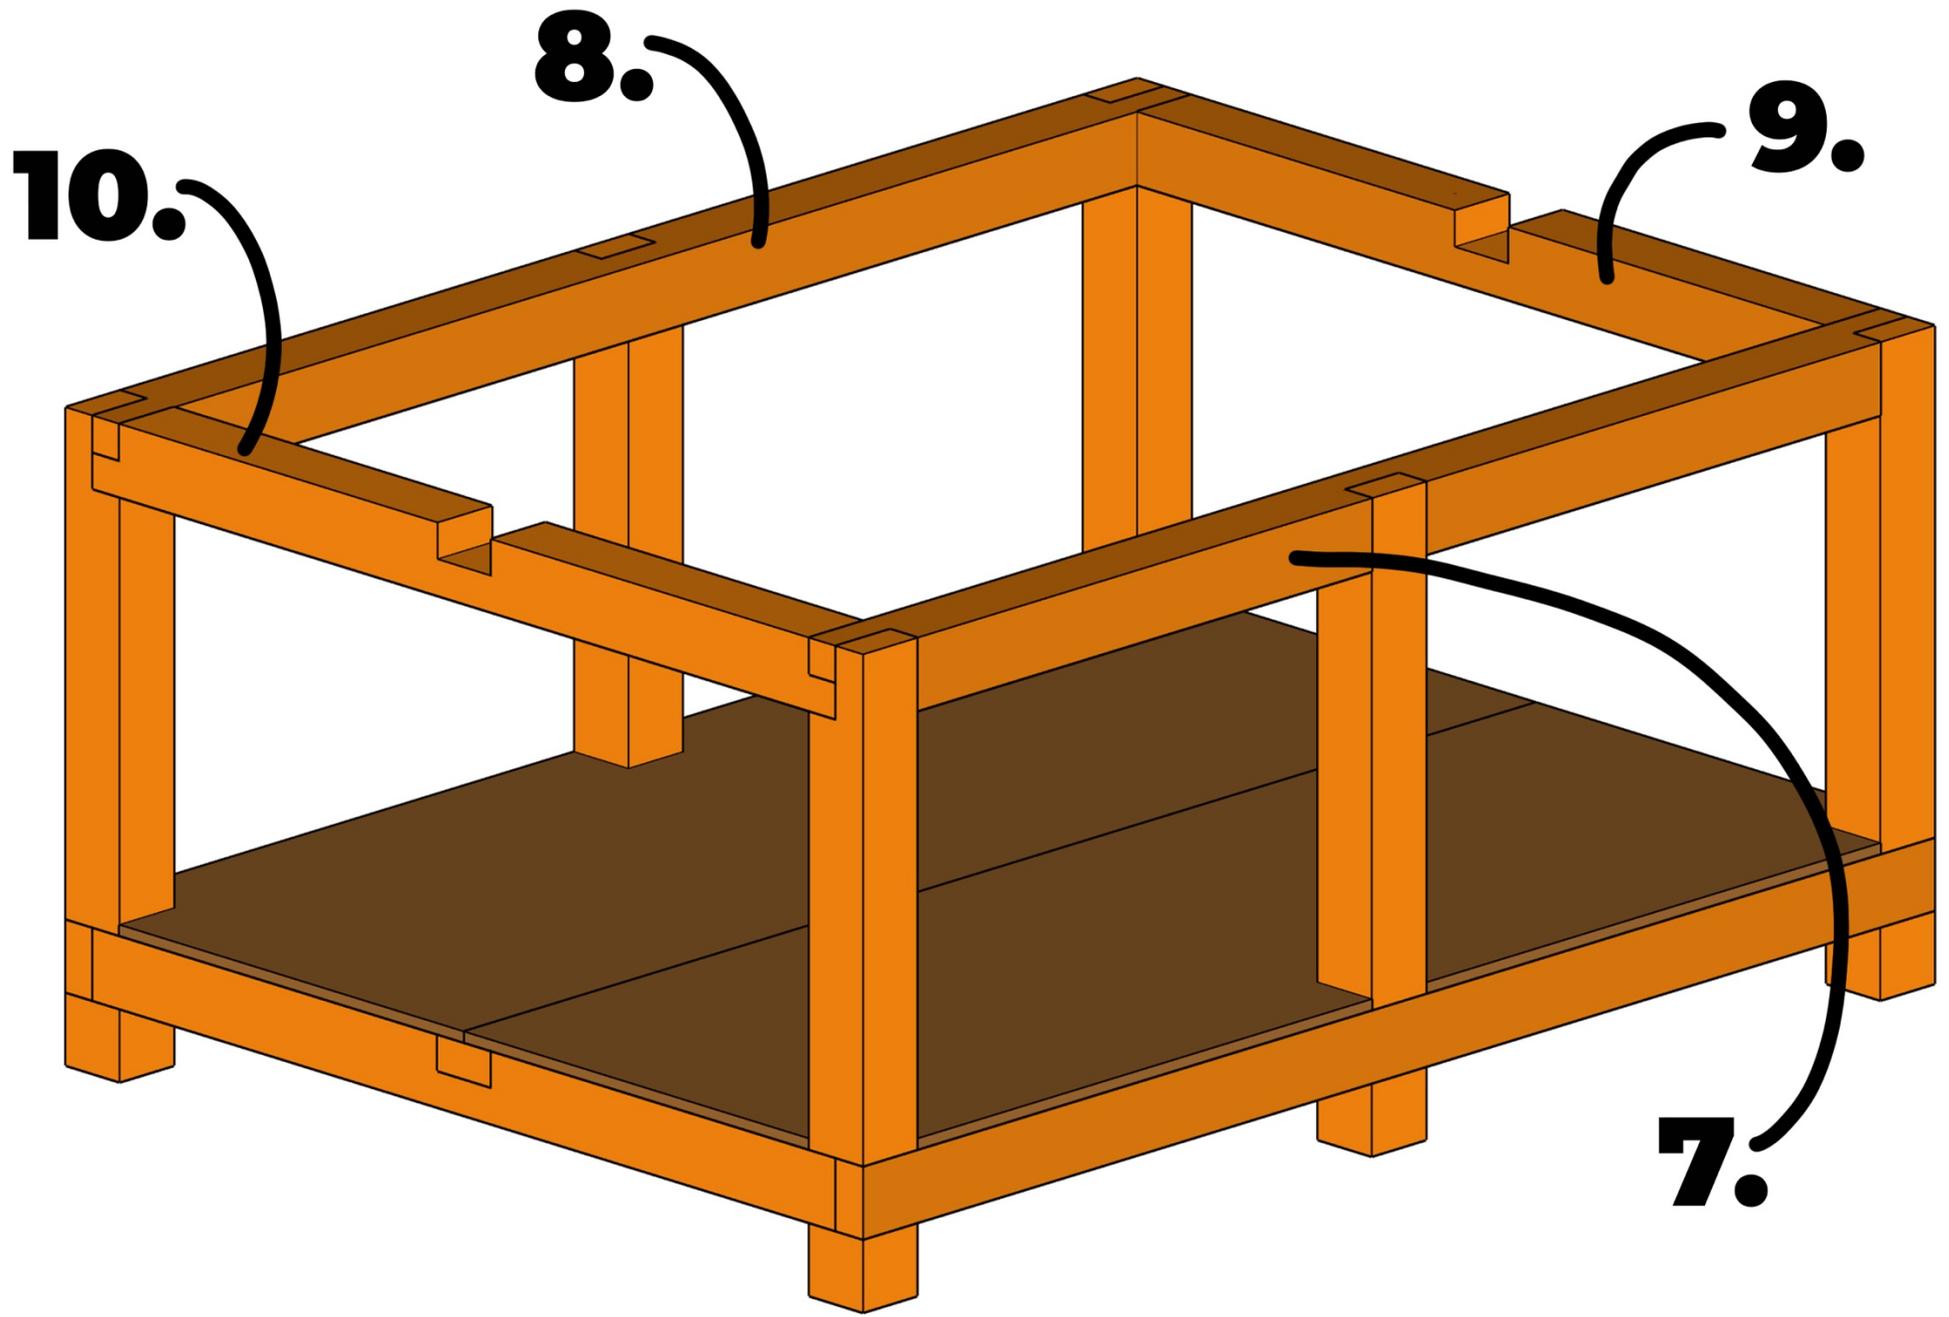


11.

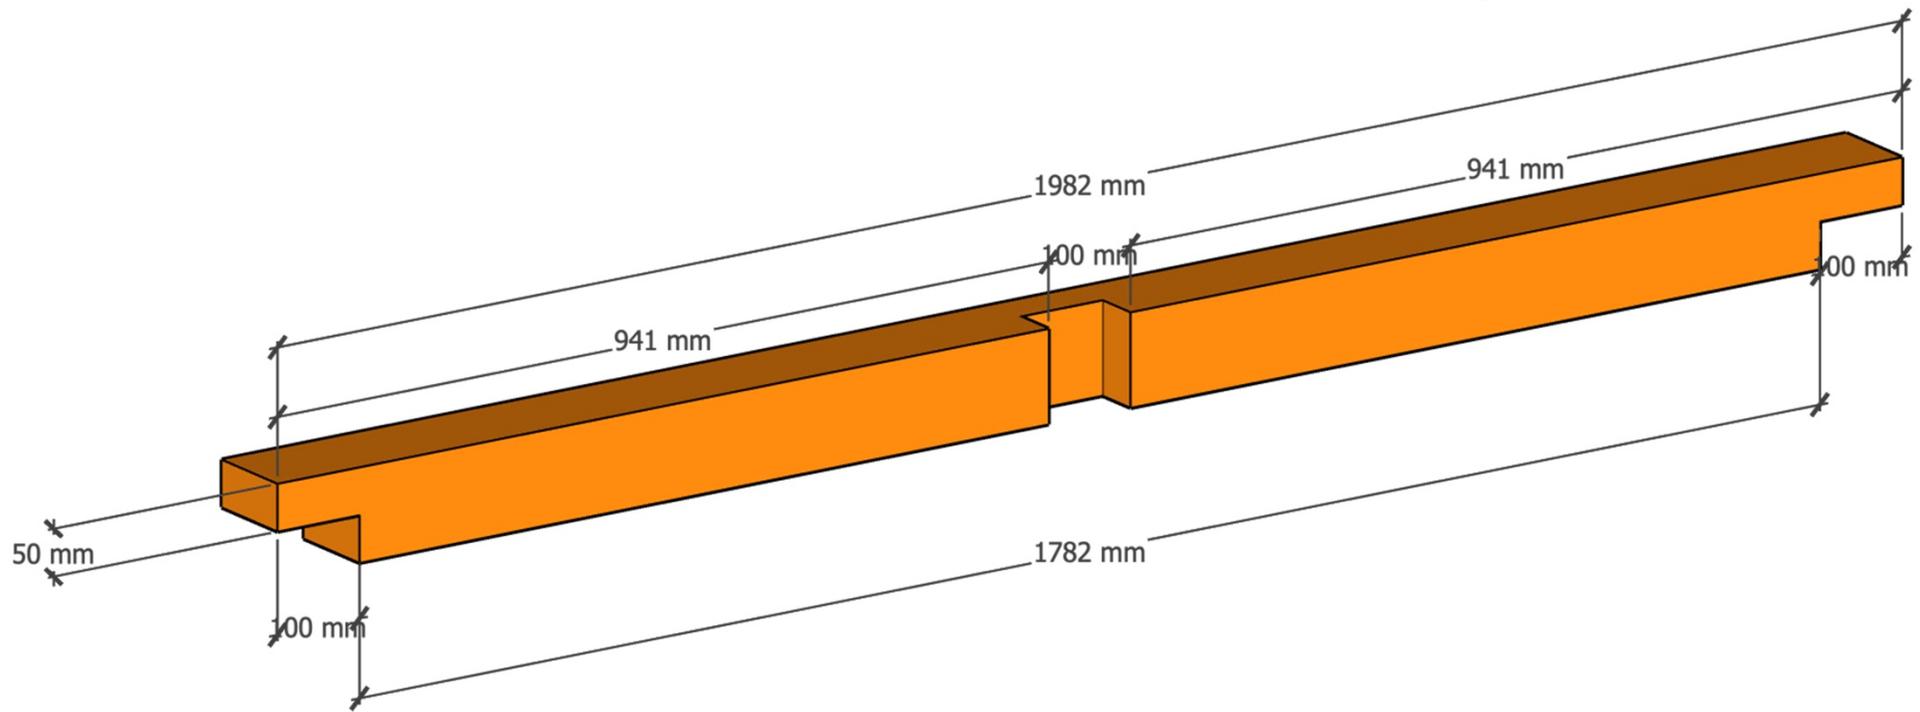

Von dem oberen Mittelbalken benötigt man nur einen.

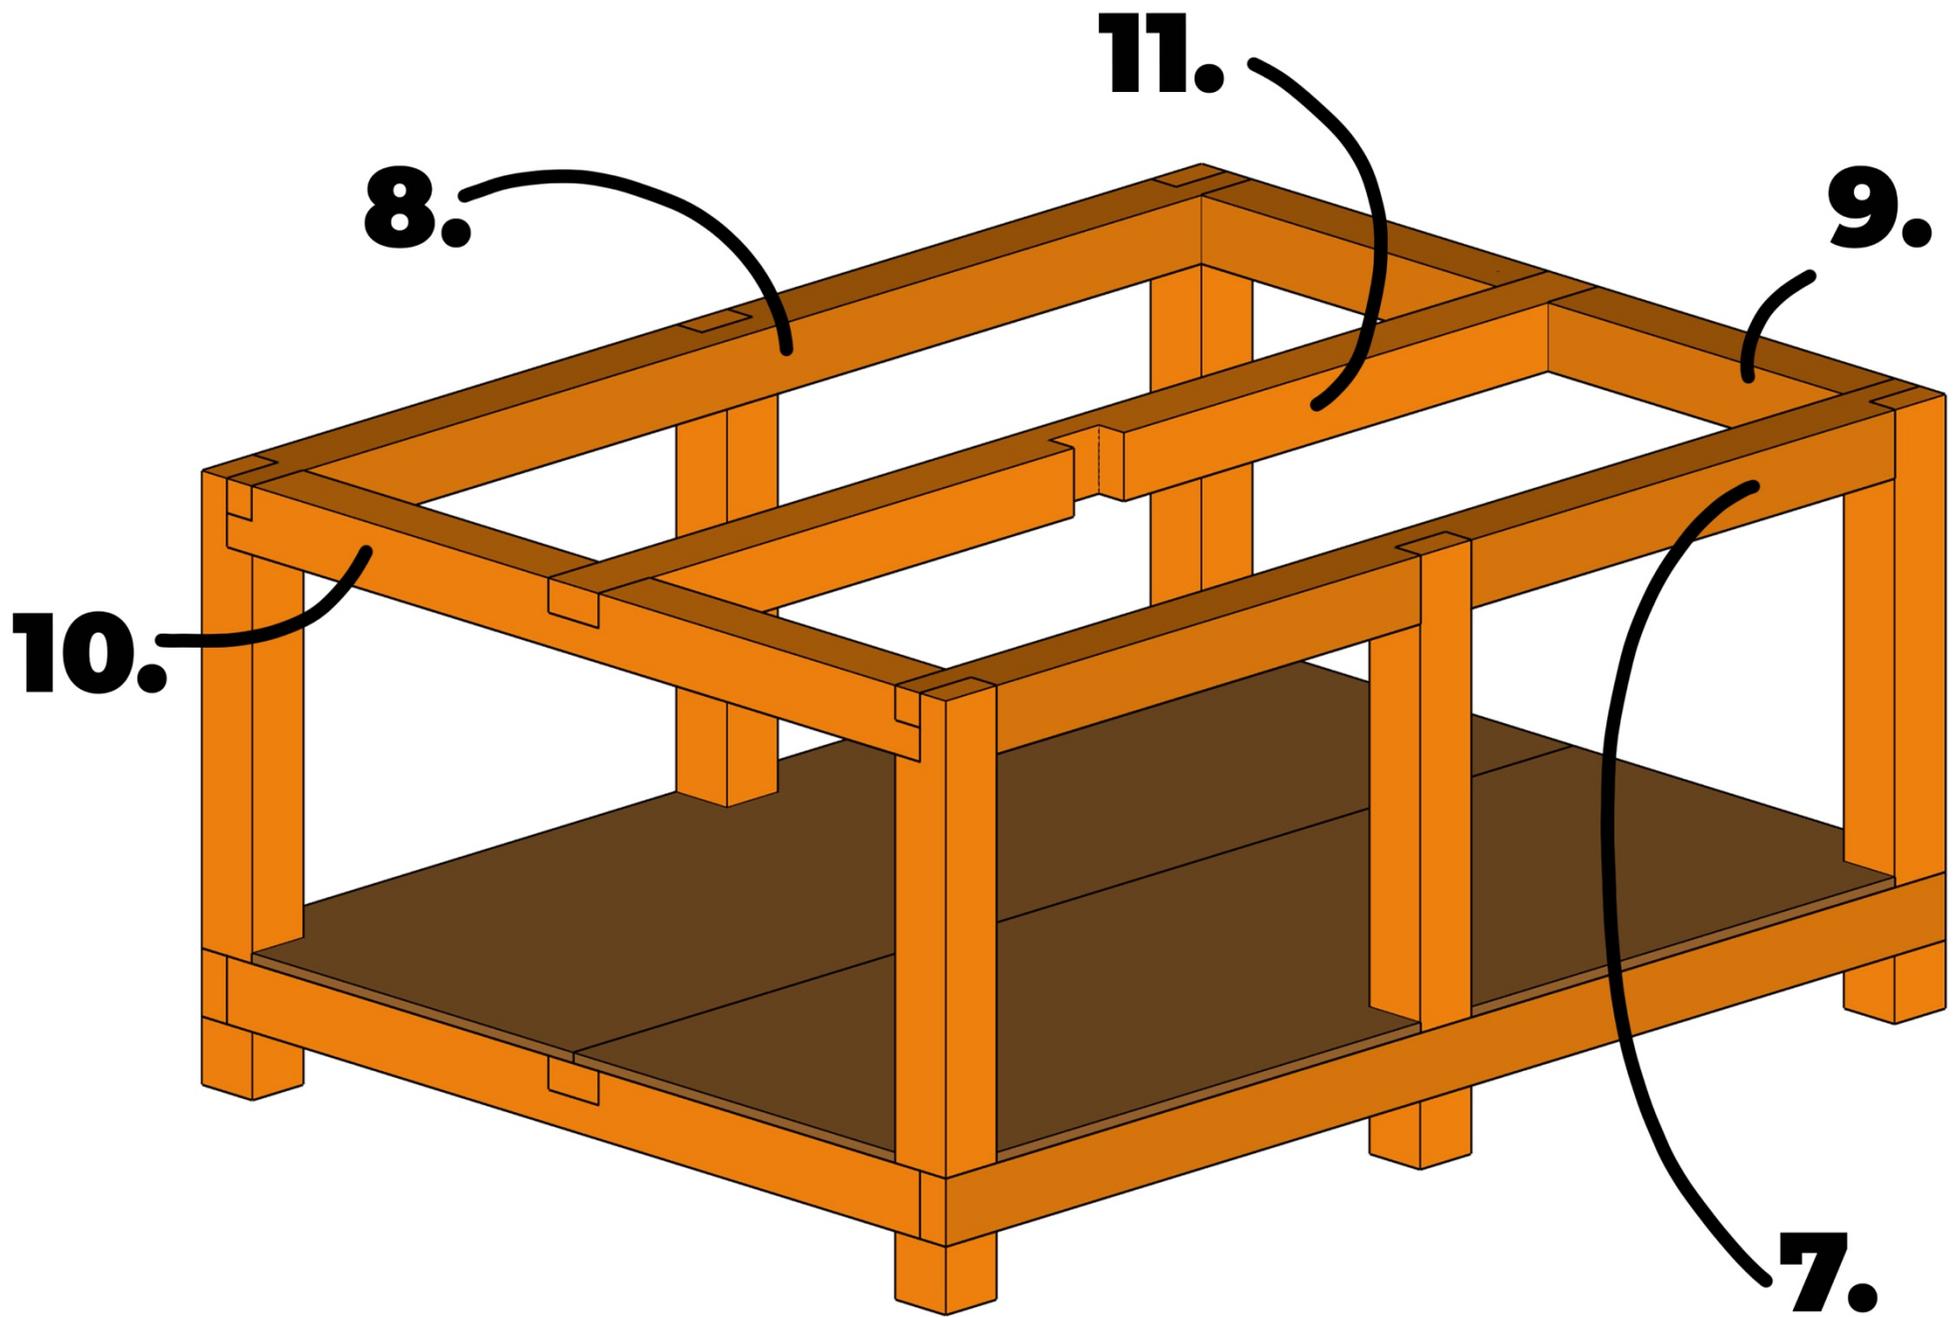


12.

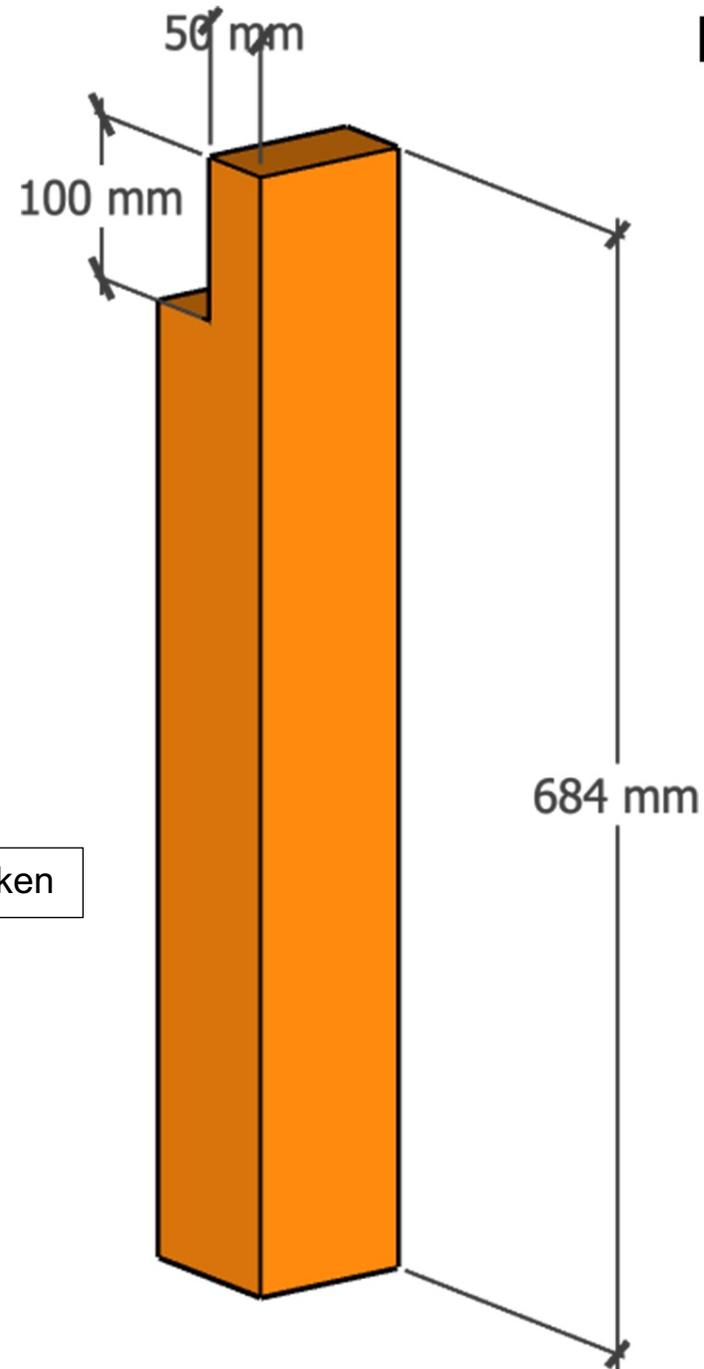


Das ist die Stütze für den Mittelbalken

18-19

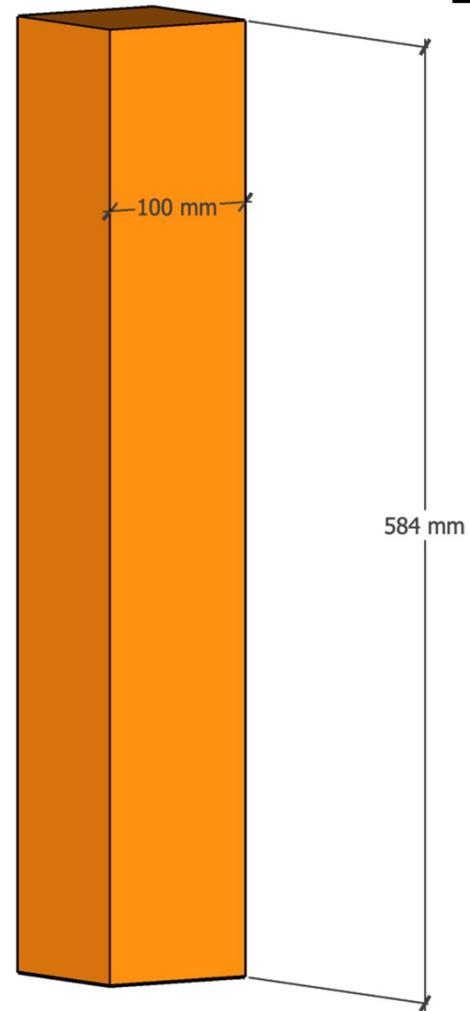



Die außersitzenden Pfosten am
Mittelbalken

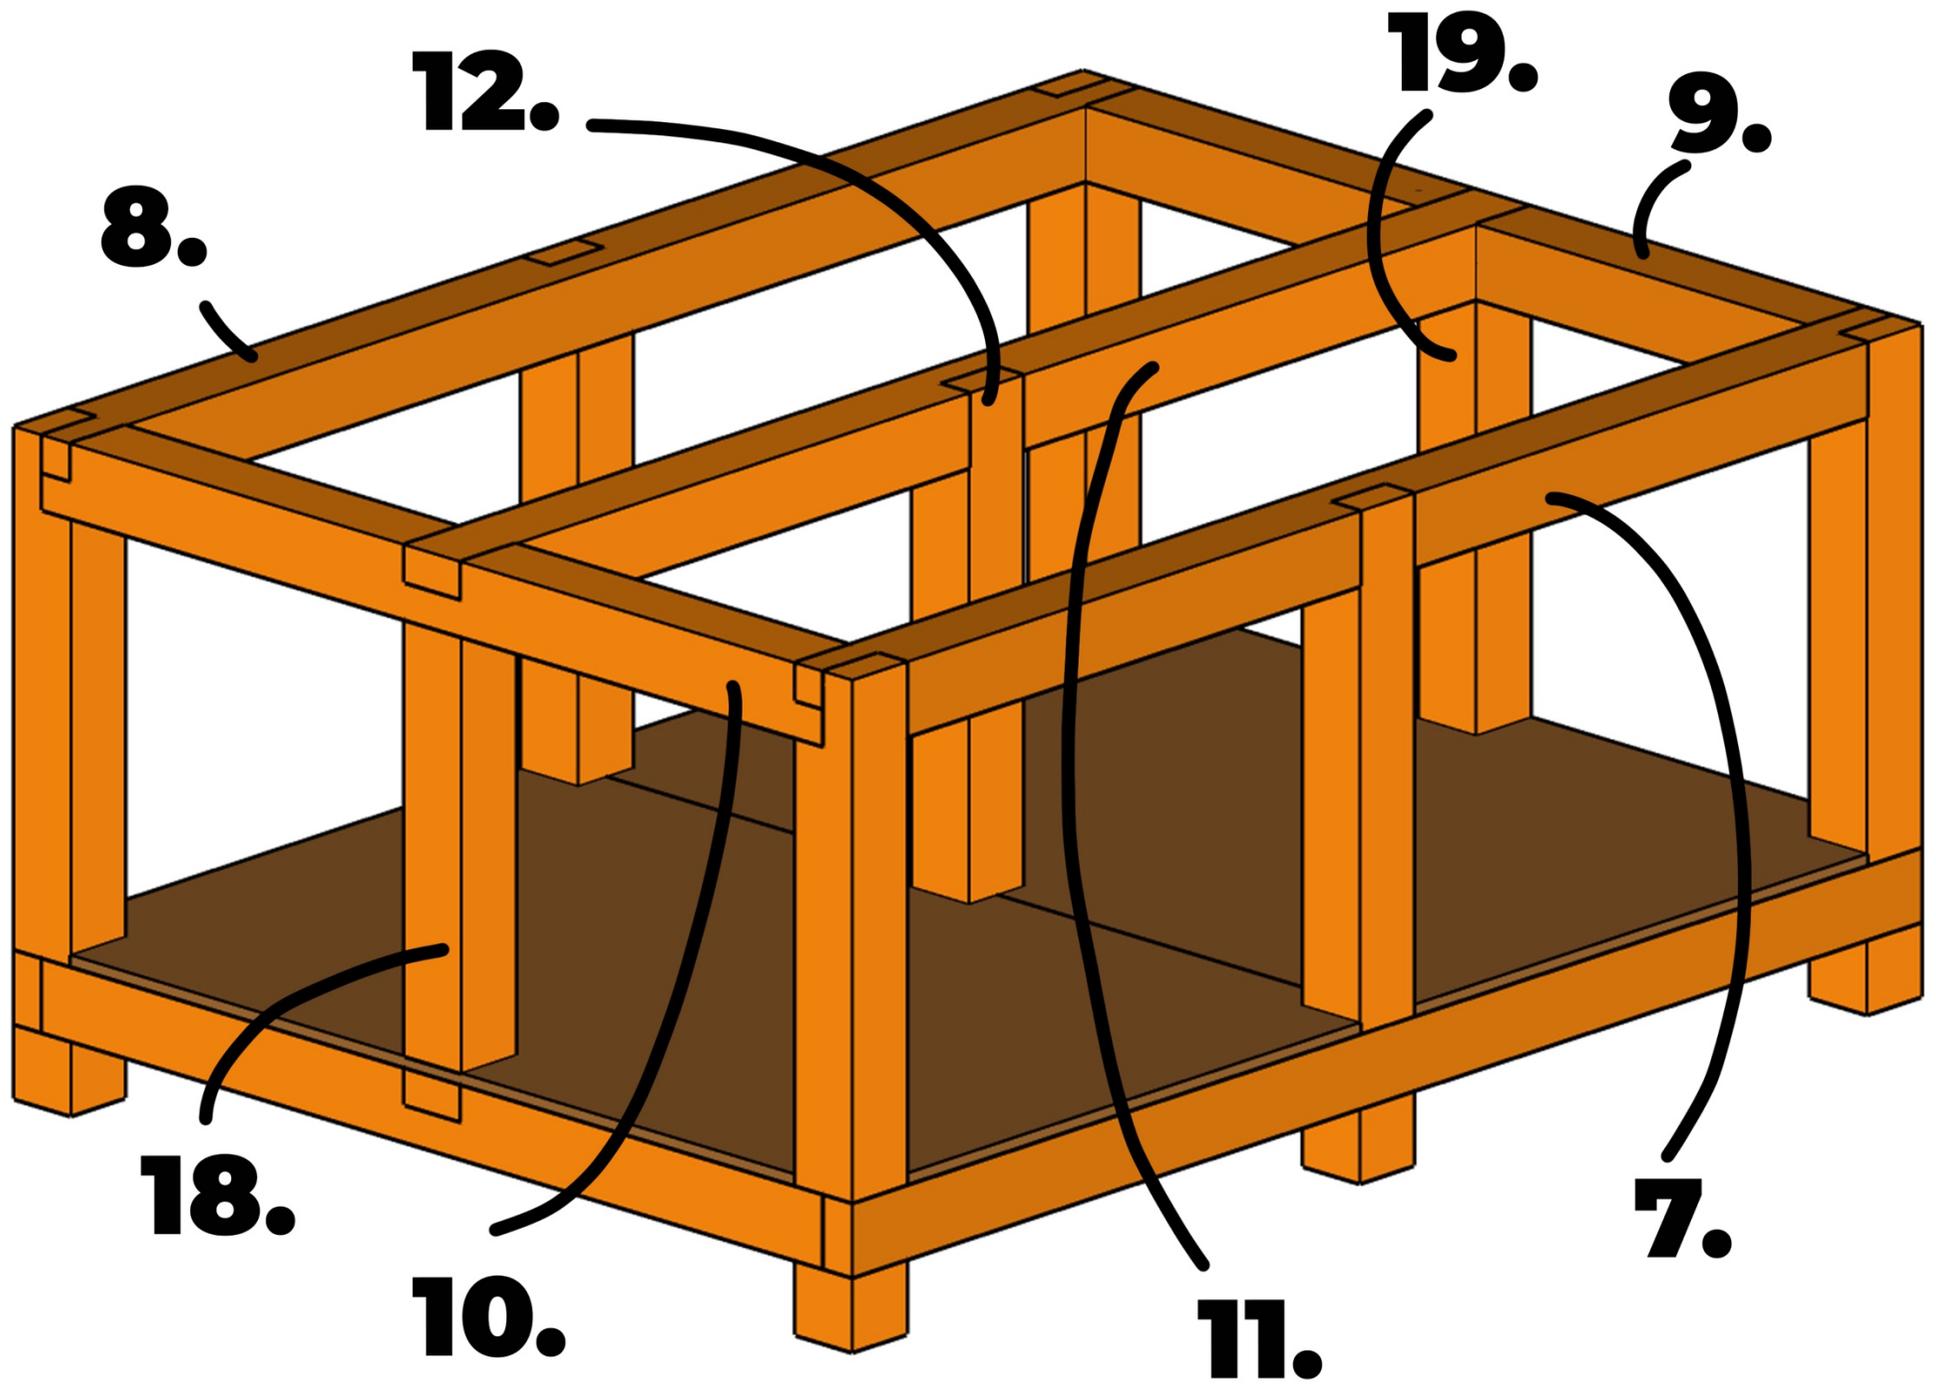


Die obere Arbeitsplatte



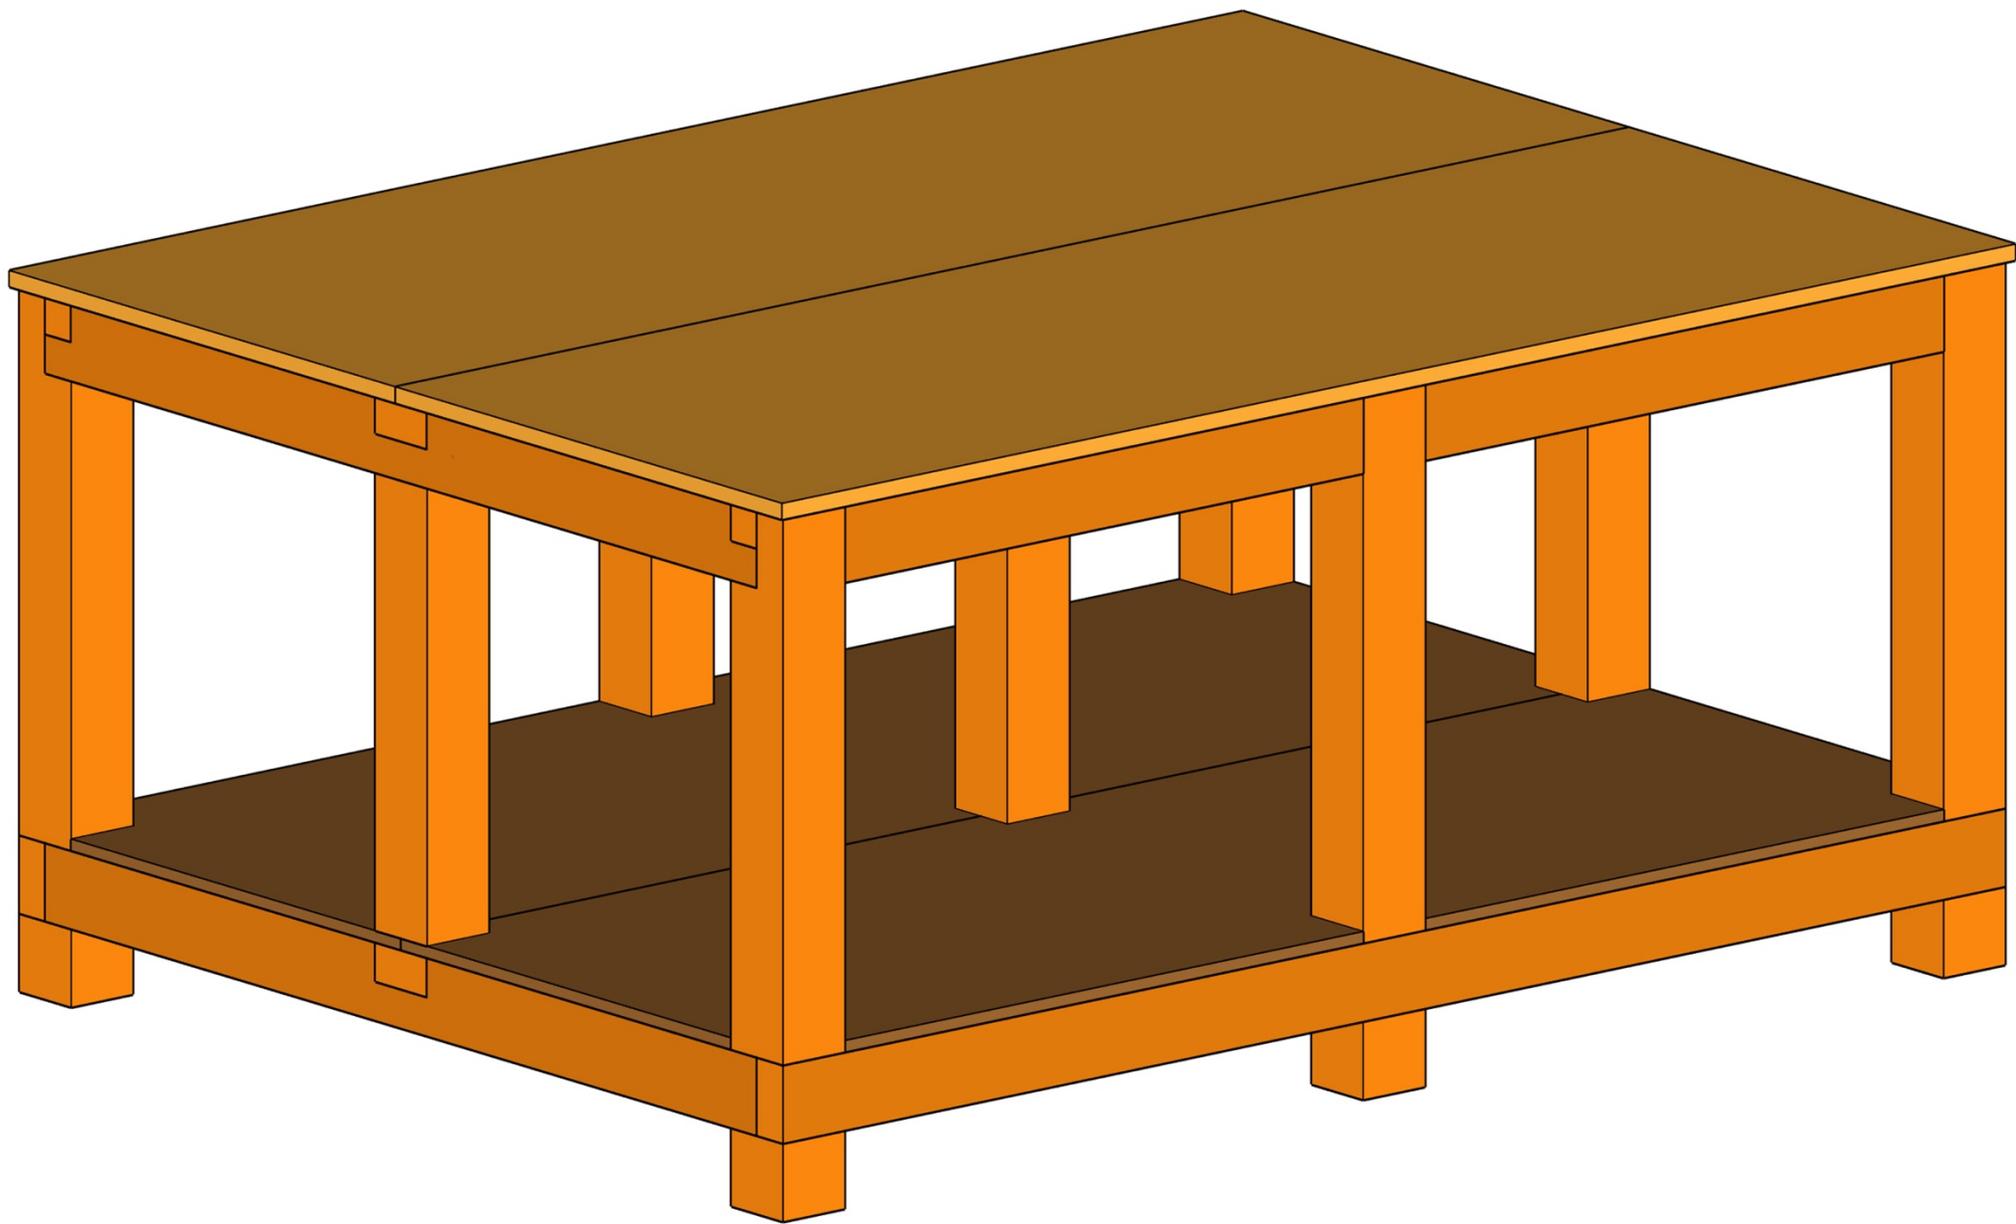

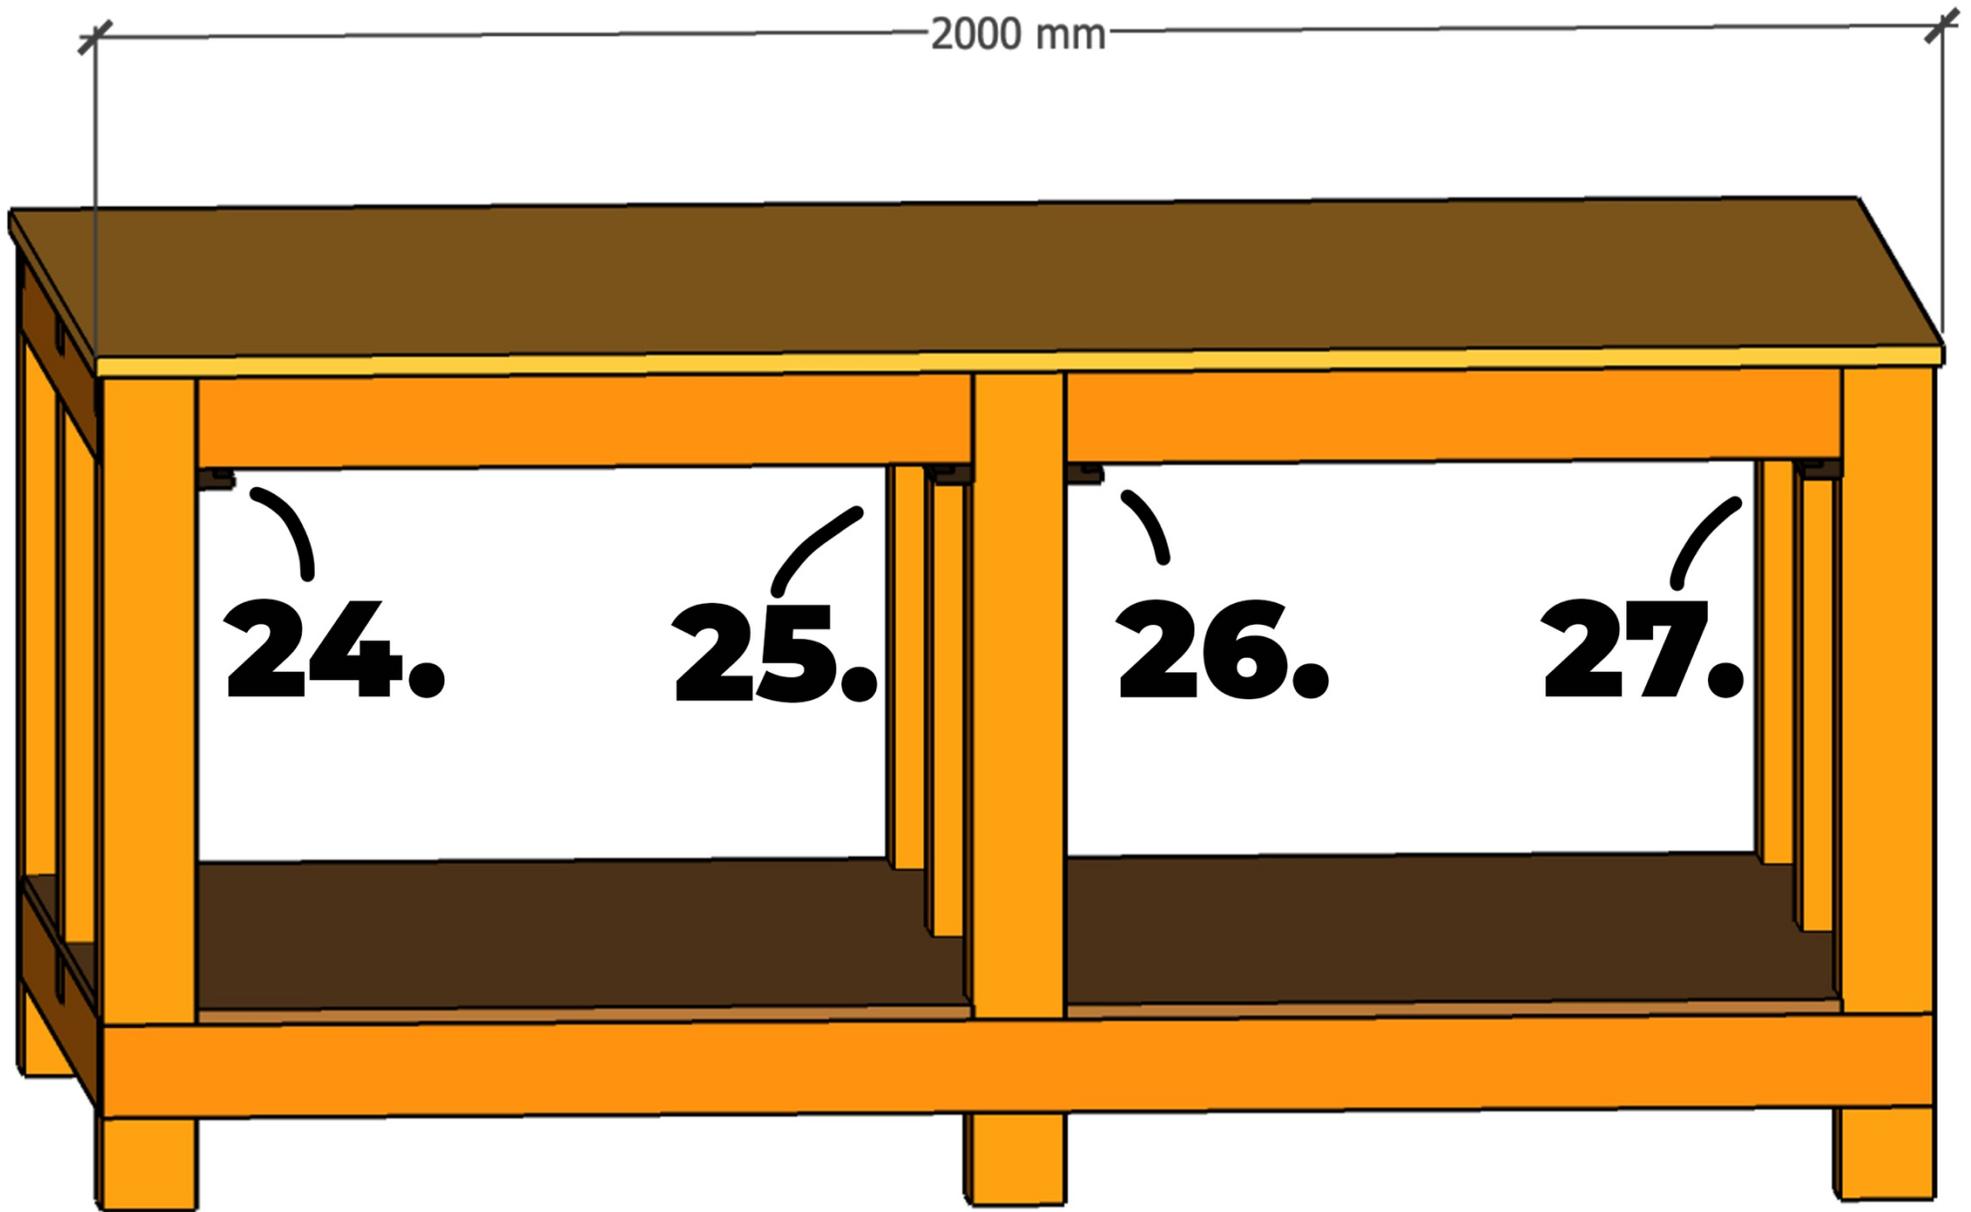

Alle vier Positionen der Führungsschienen

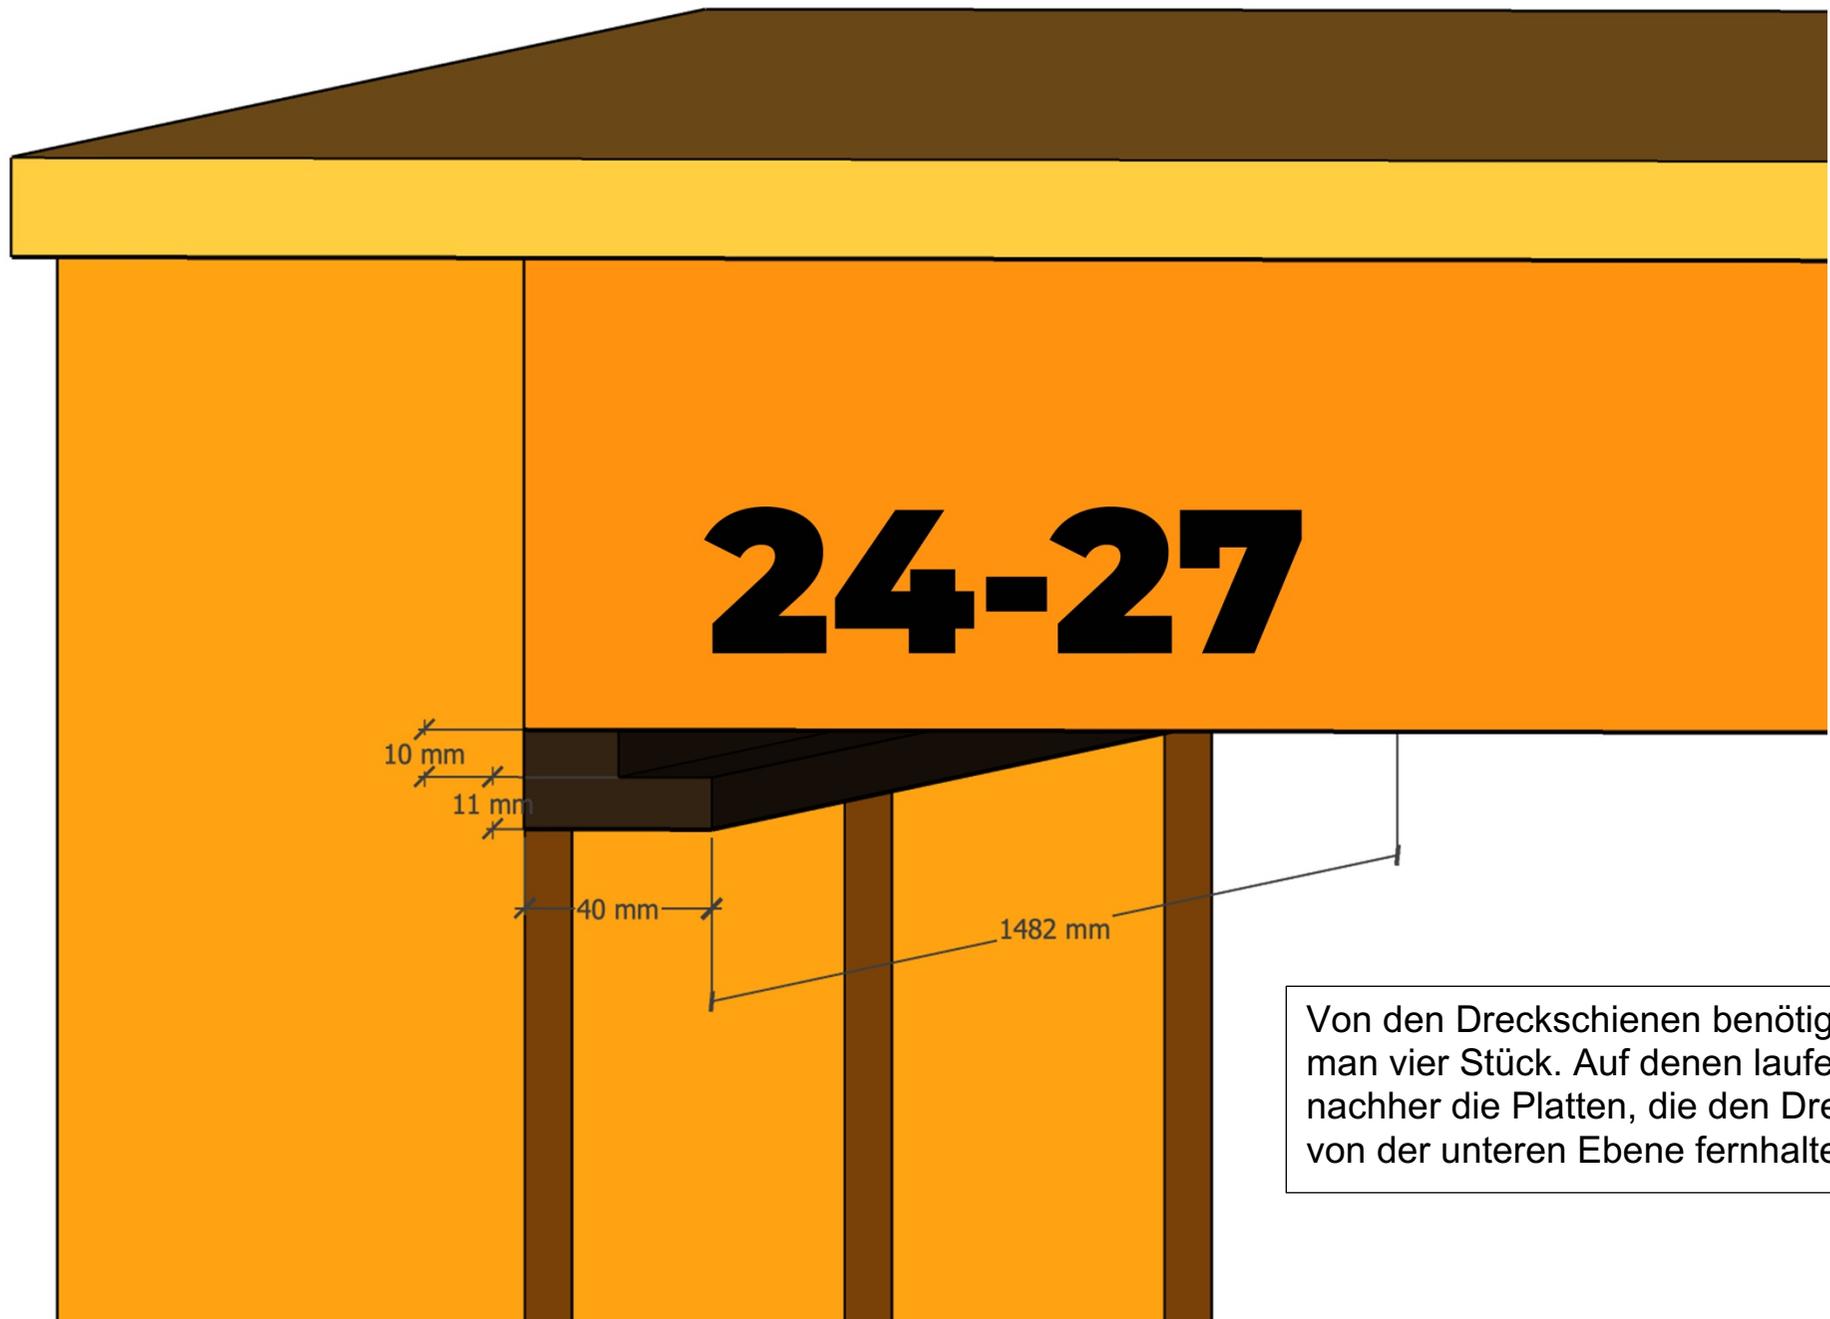

24-27


10 mm

11 mm

40 mm


1482 mm

Von den Dreckschienen benötigt man vier Stück. Auf denen laufen nachher die Platten, die den Dreck von der unteren Ebene fernhalten.

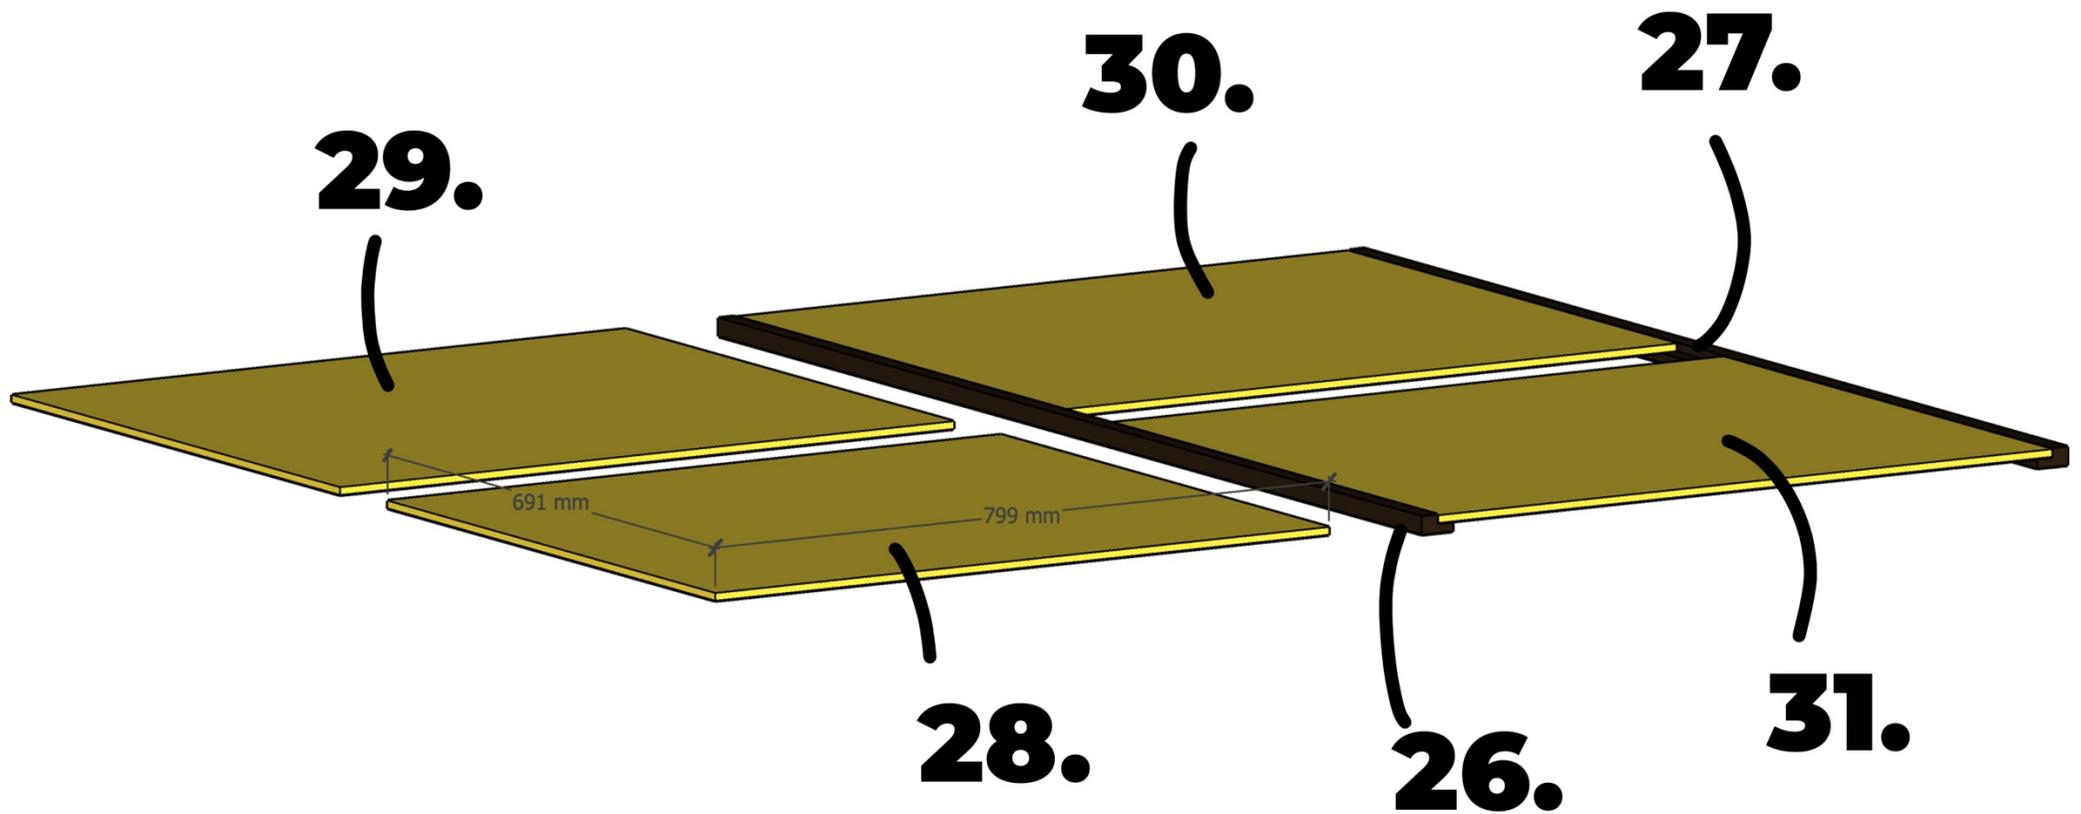

Einmal alle vier Dreckfangplatten mit den Maßen.
Alle vier sind identisch.



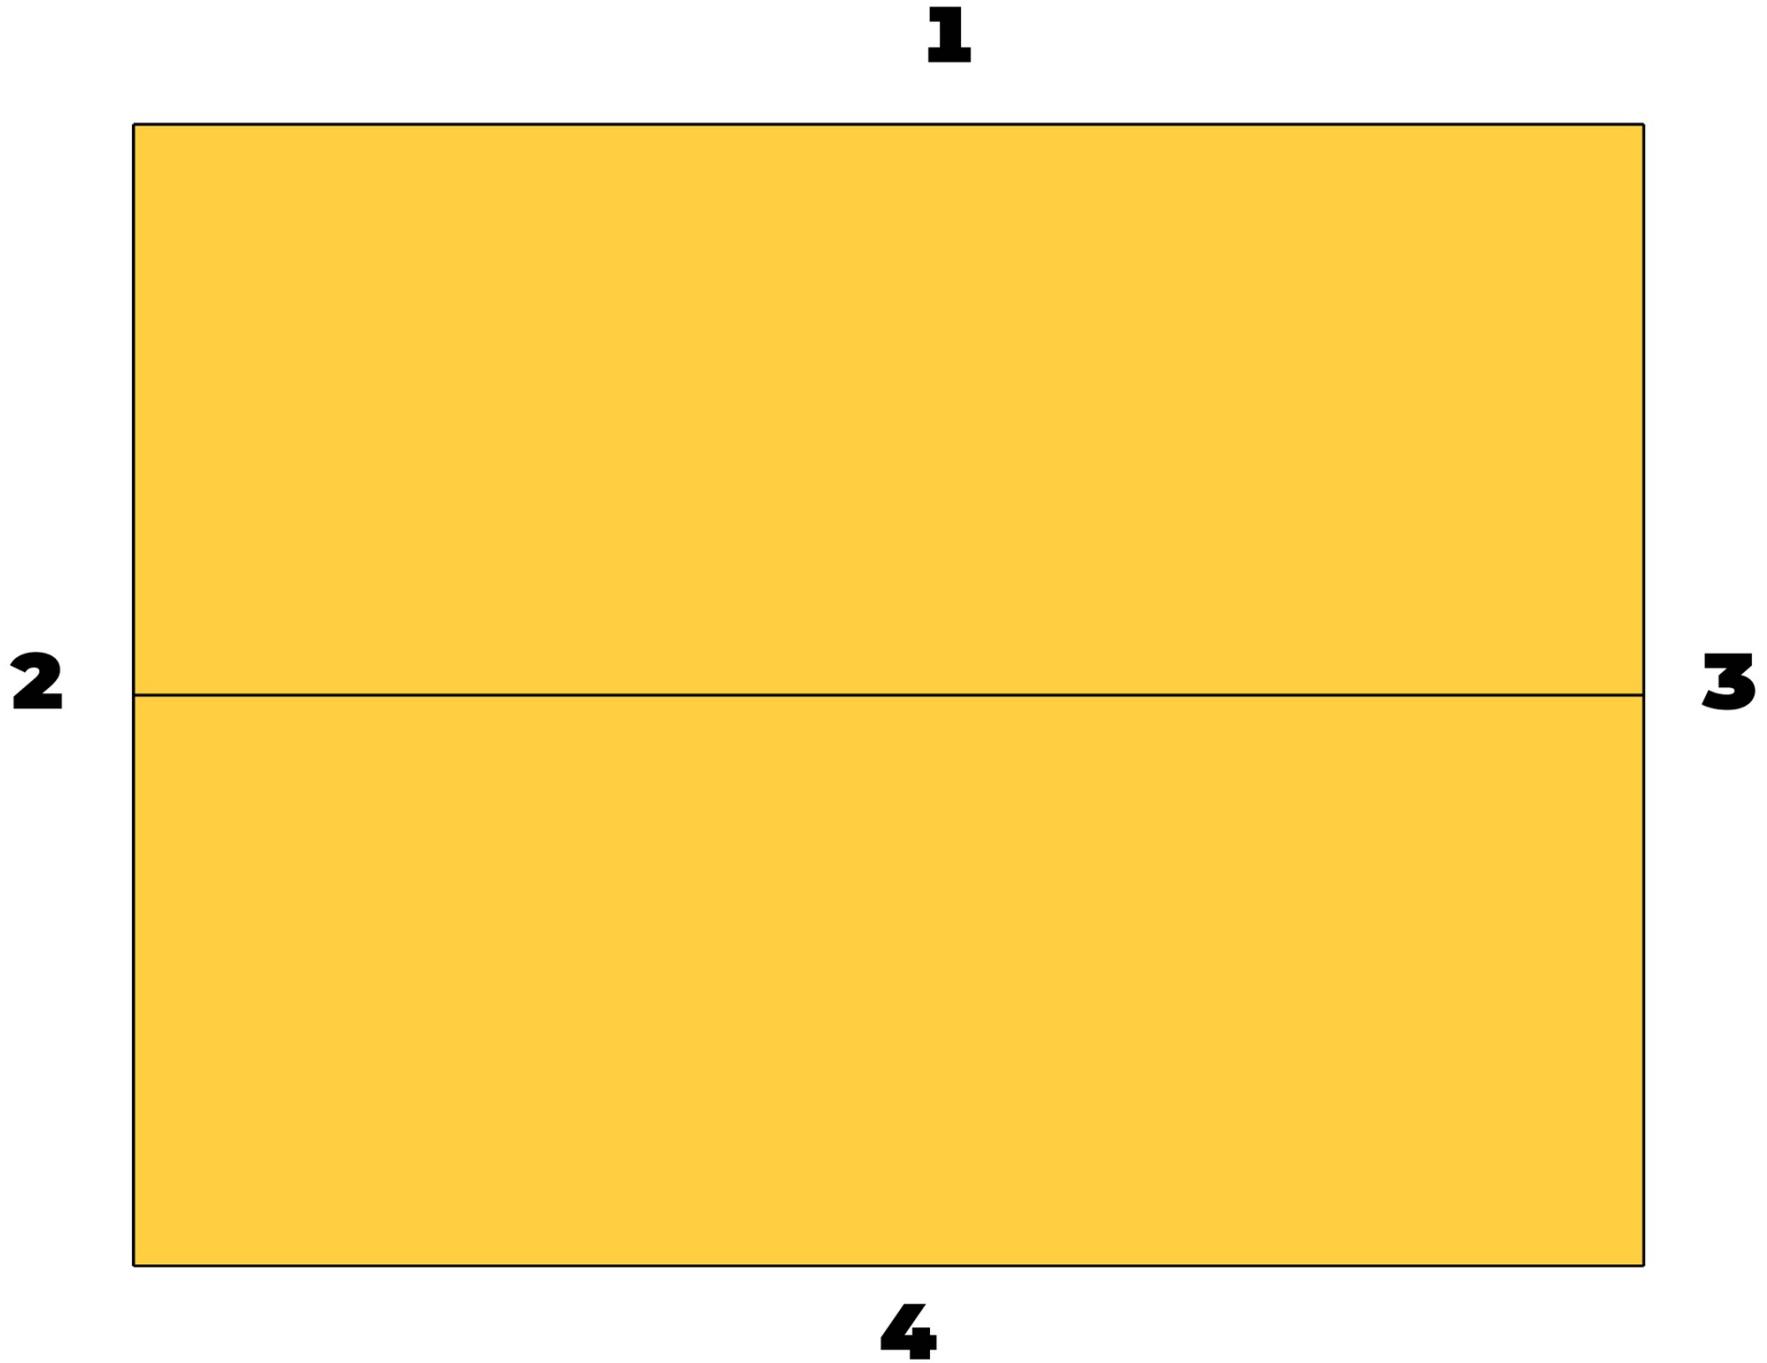

Seite 1


35.

39.

36.

40.

41.

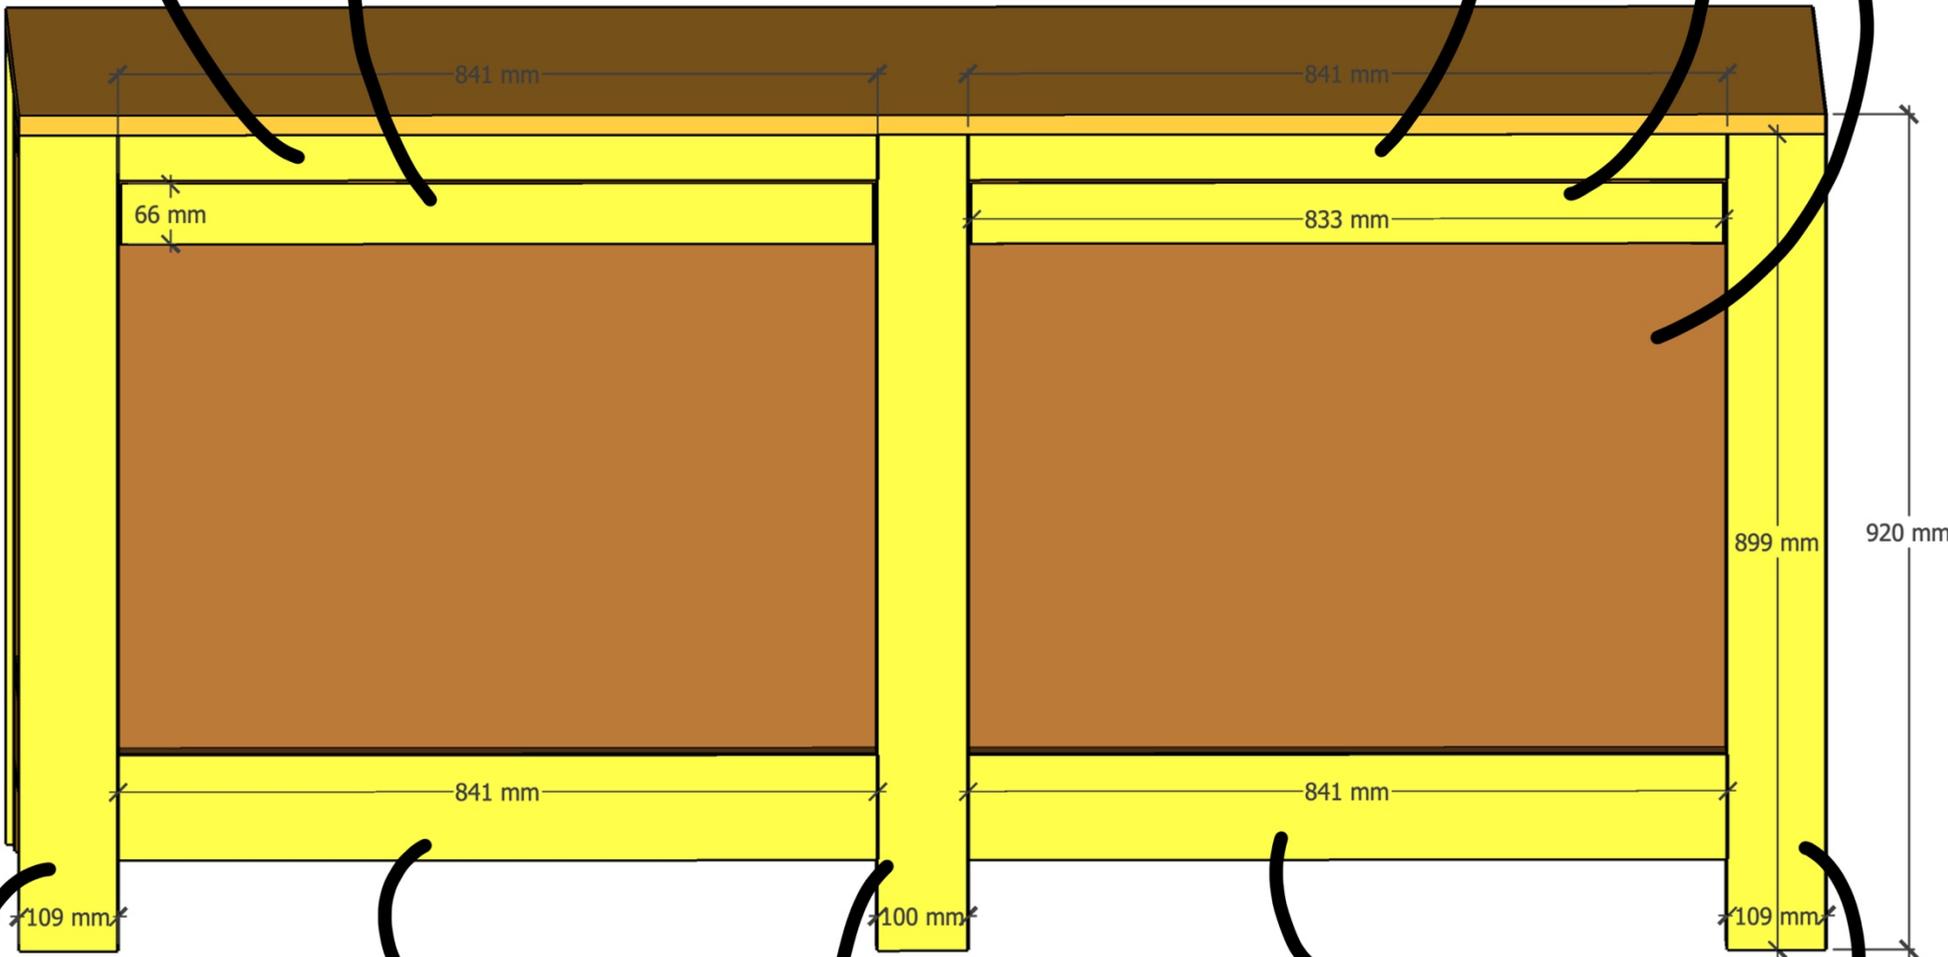

32.


37.

34.


38.

33.

Seite 1

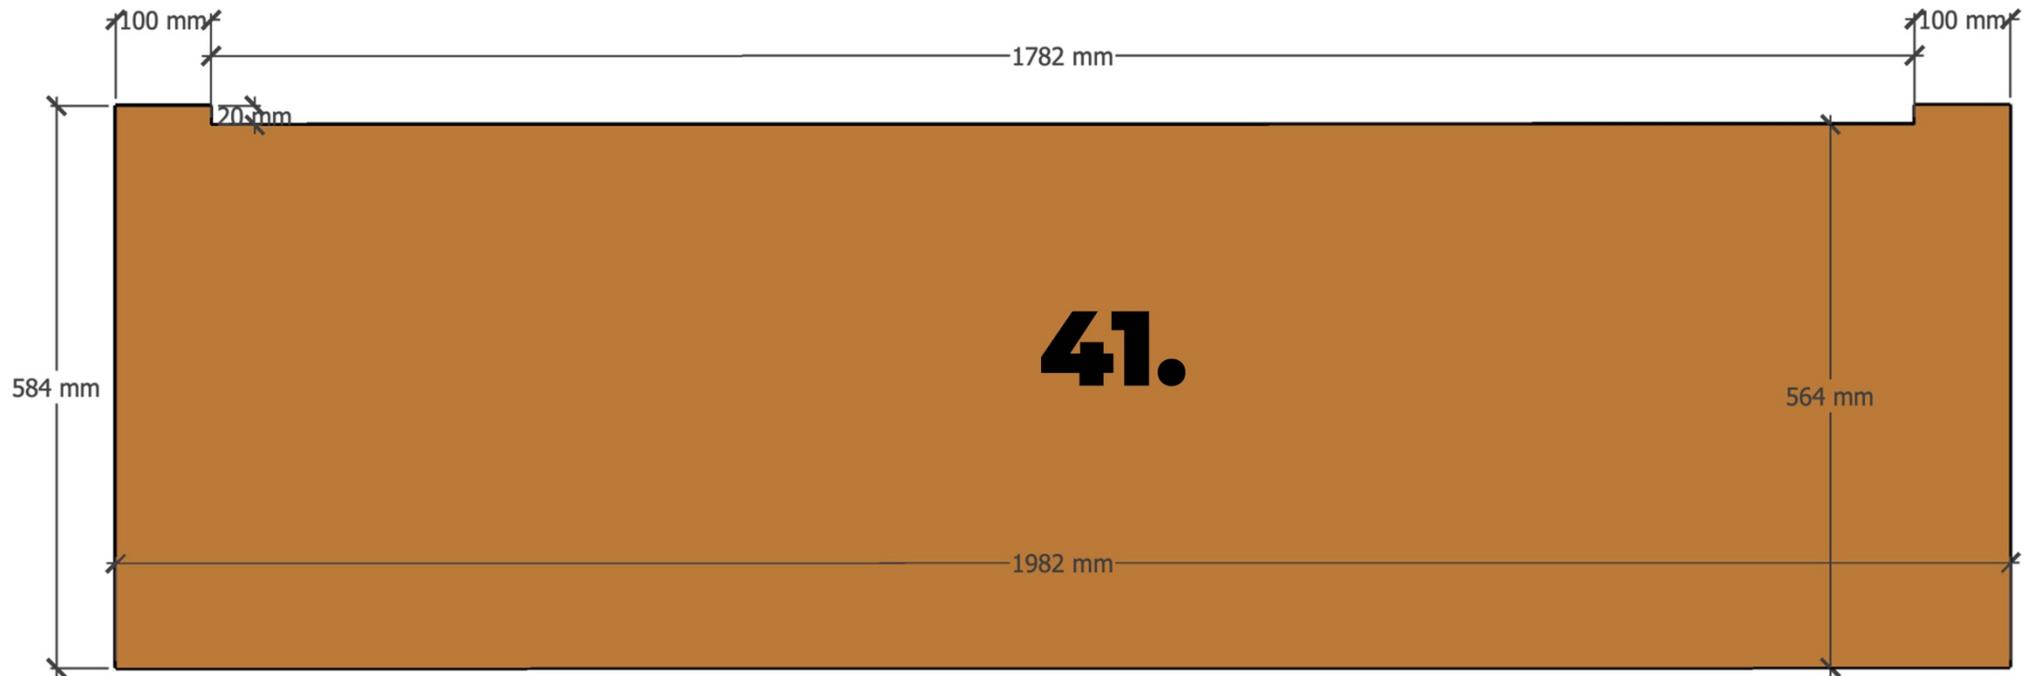


Seite 2

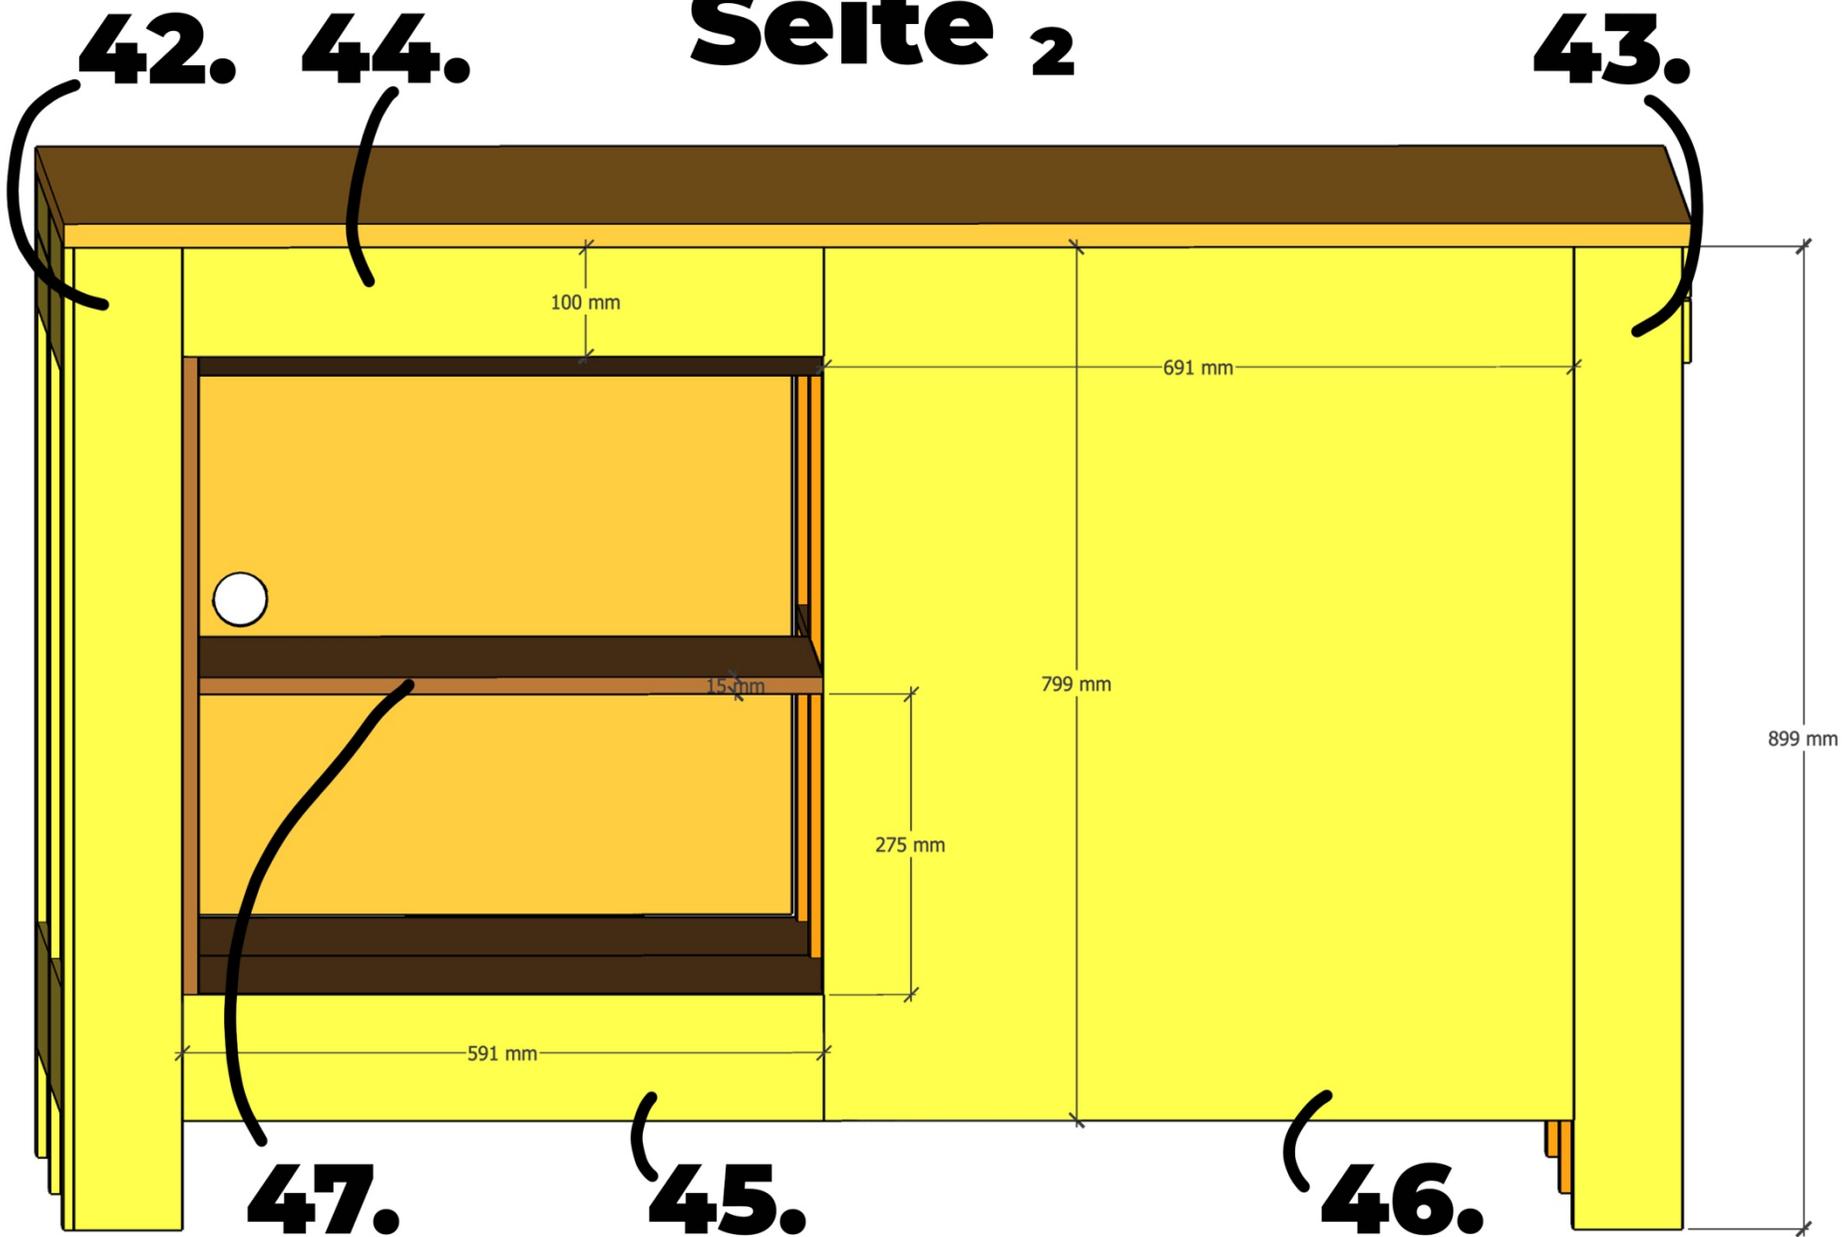


52.

Seite 3


51.

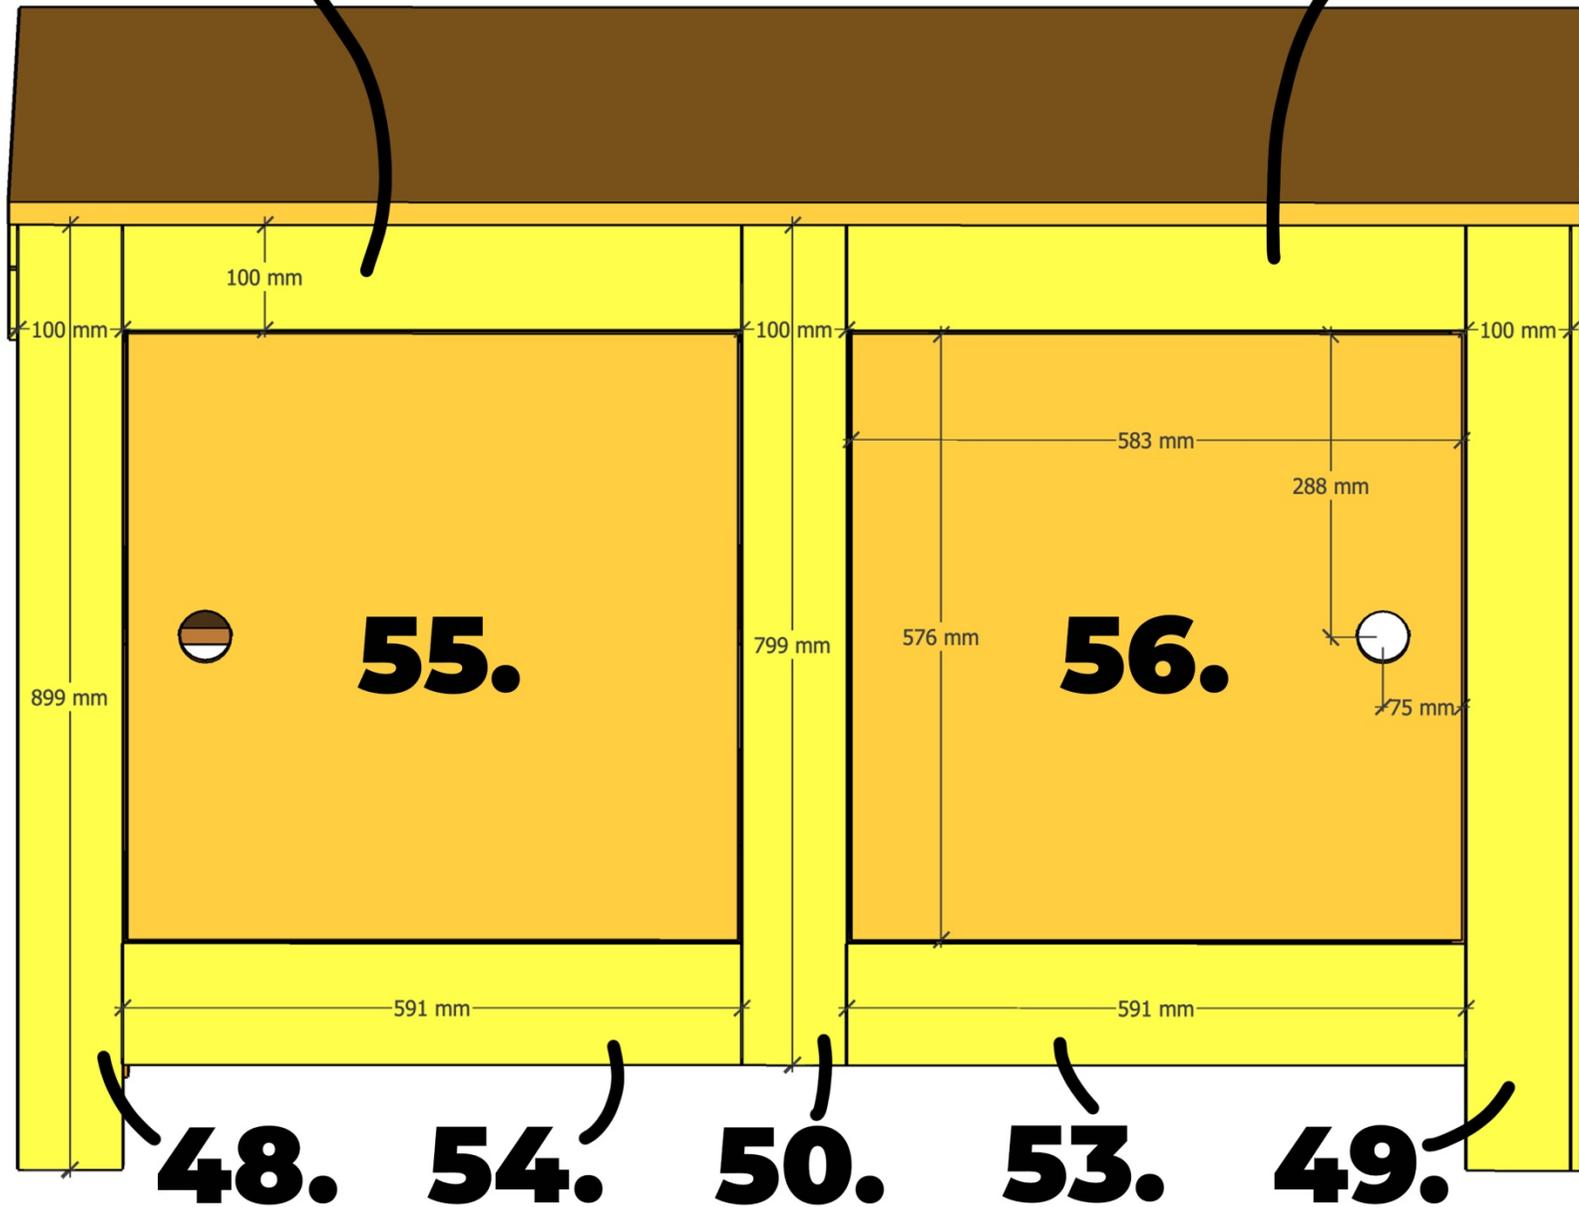

Seite 4

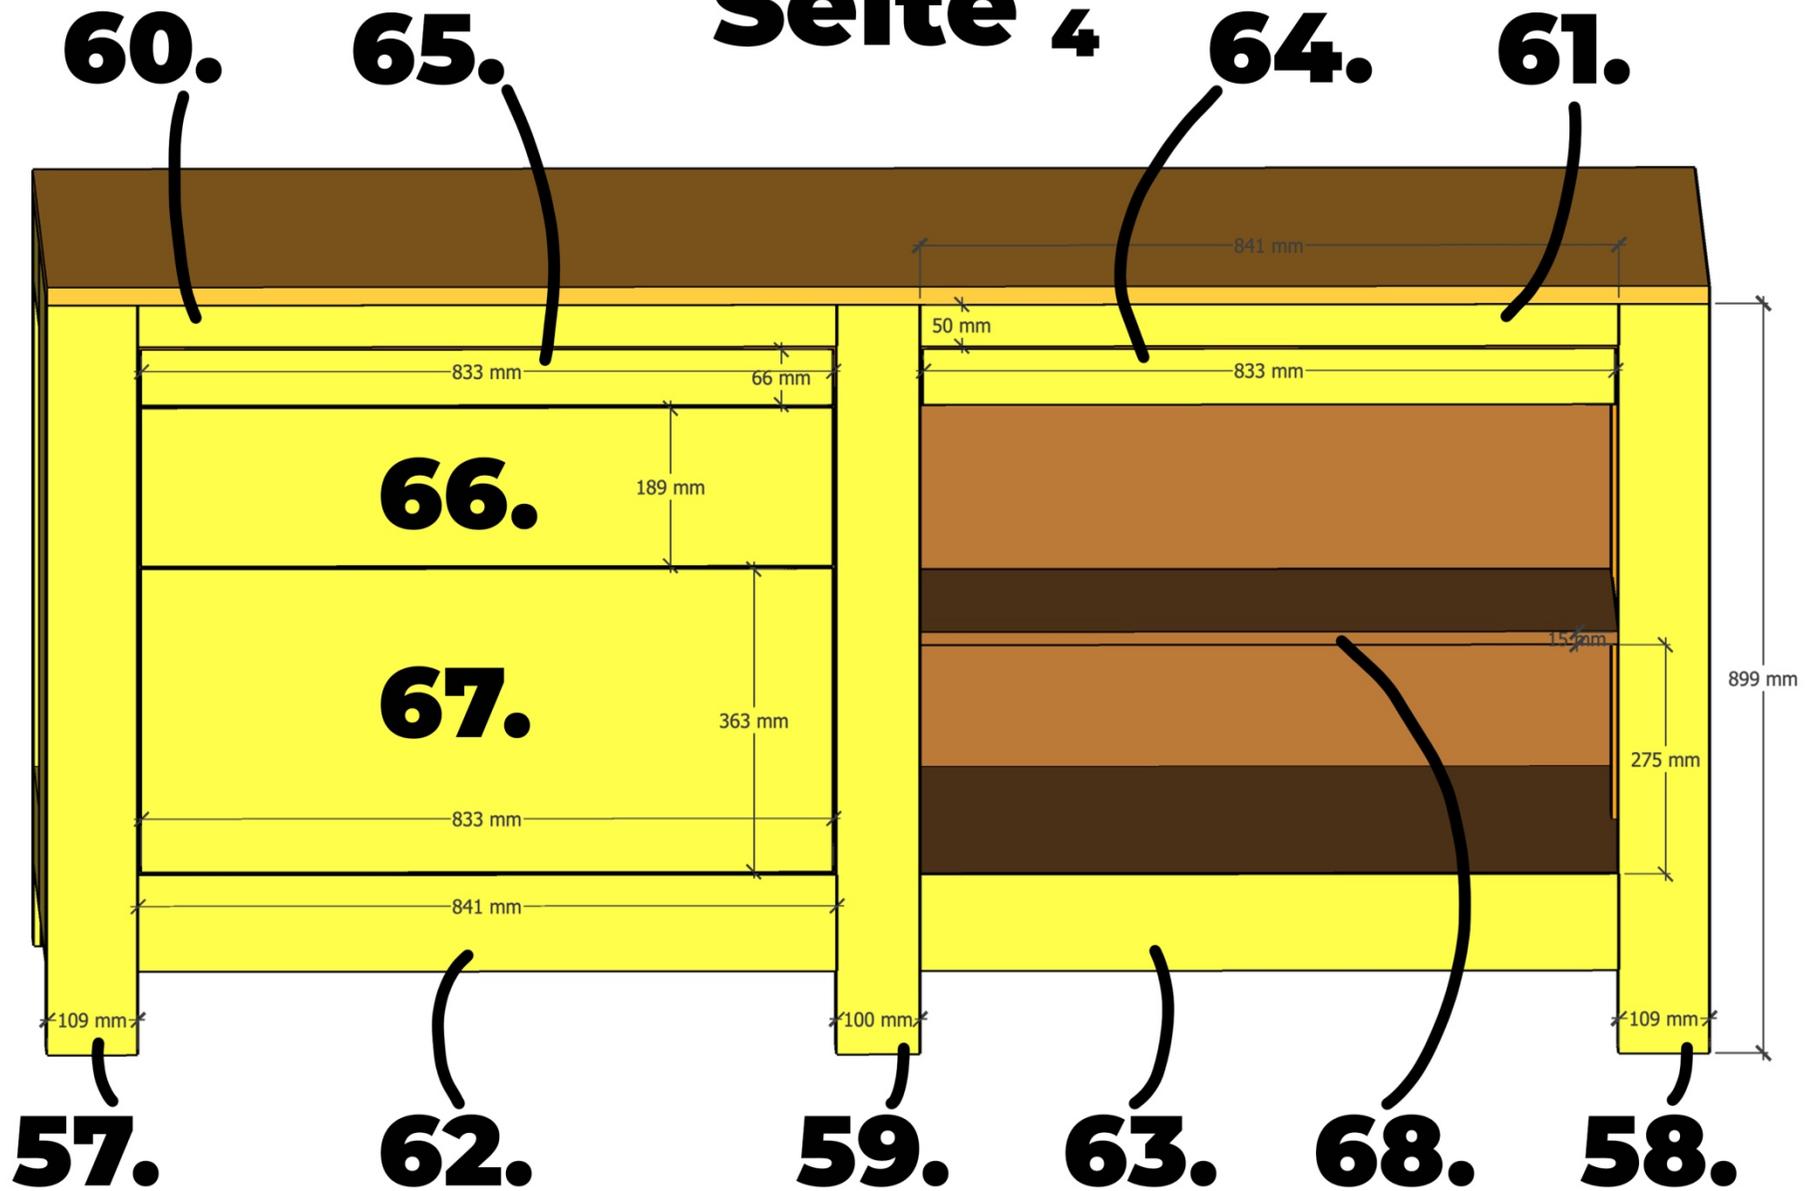


71-72

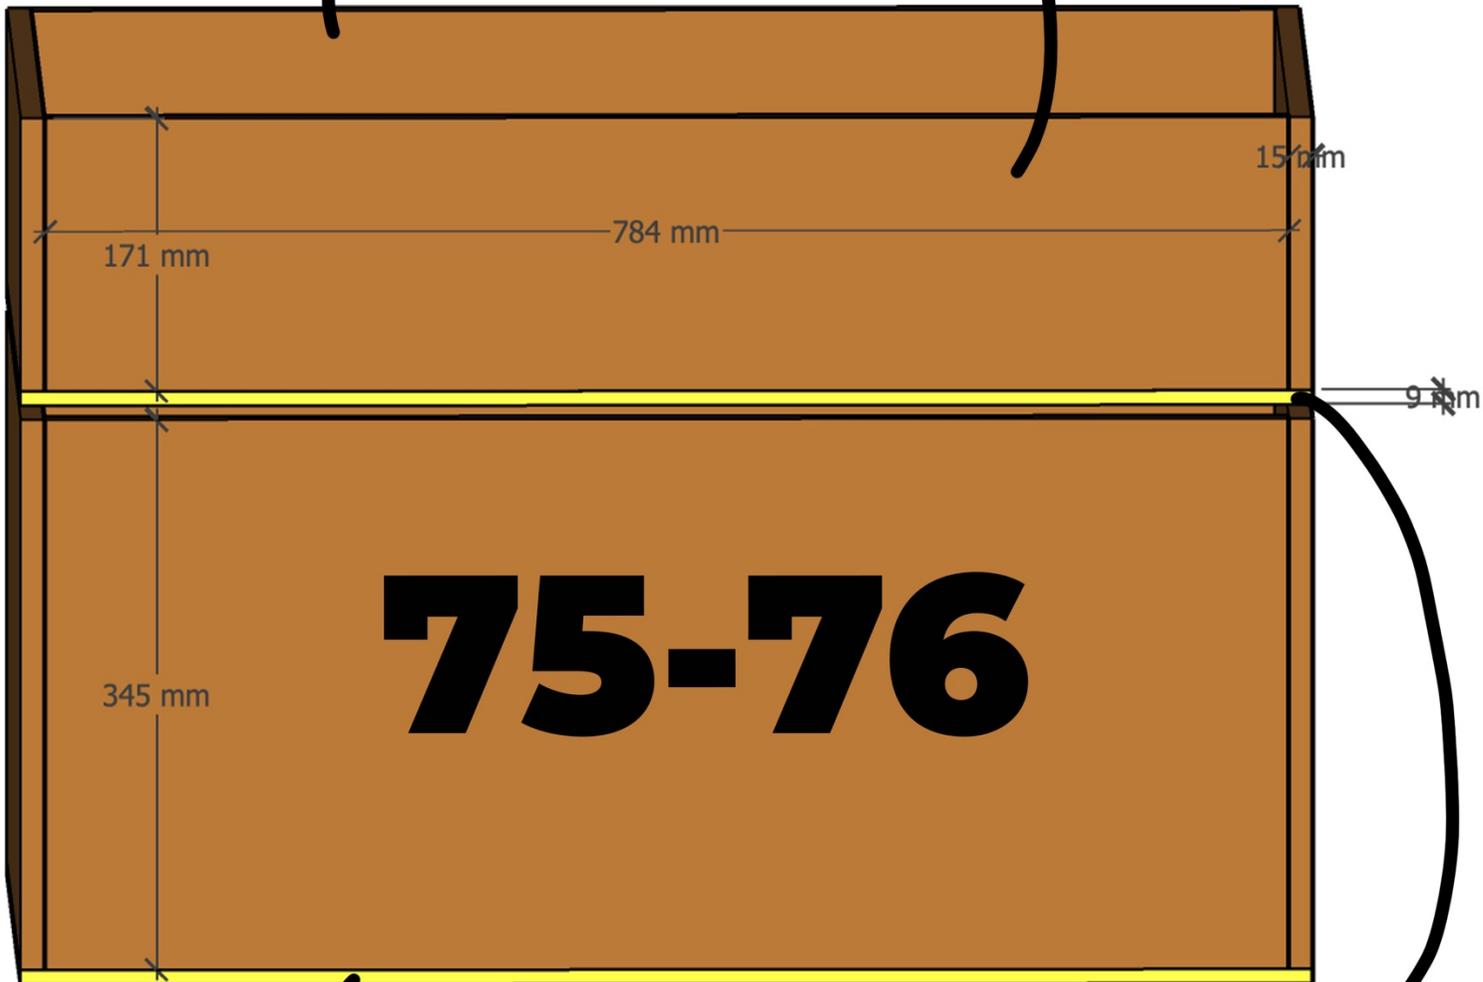


75-76

77-78

69-70

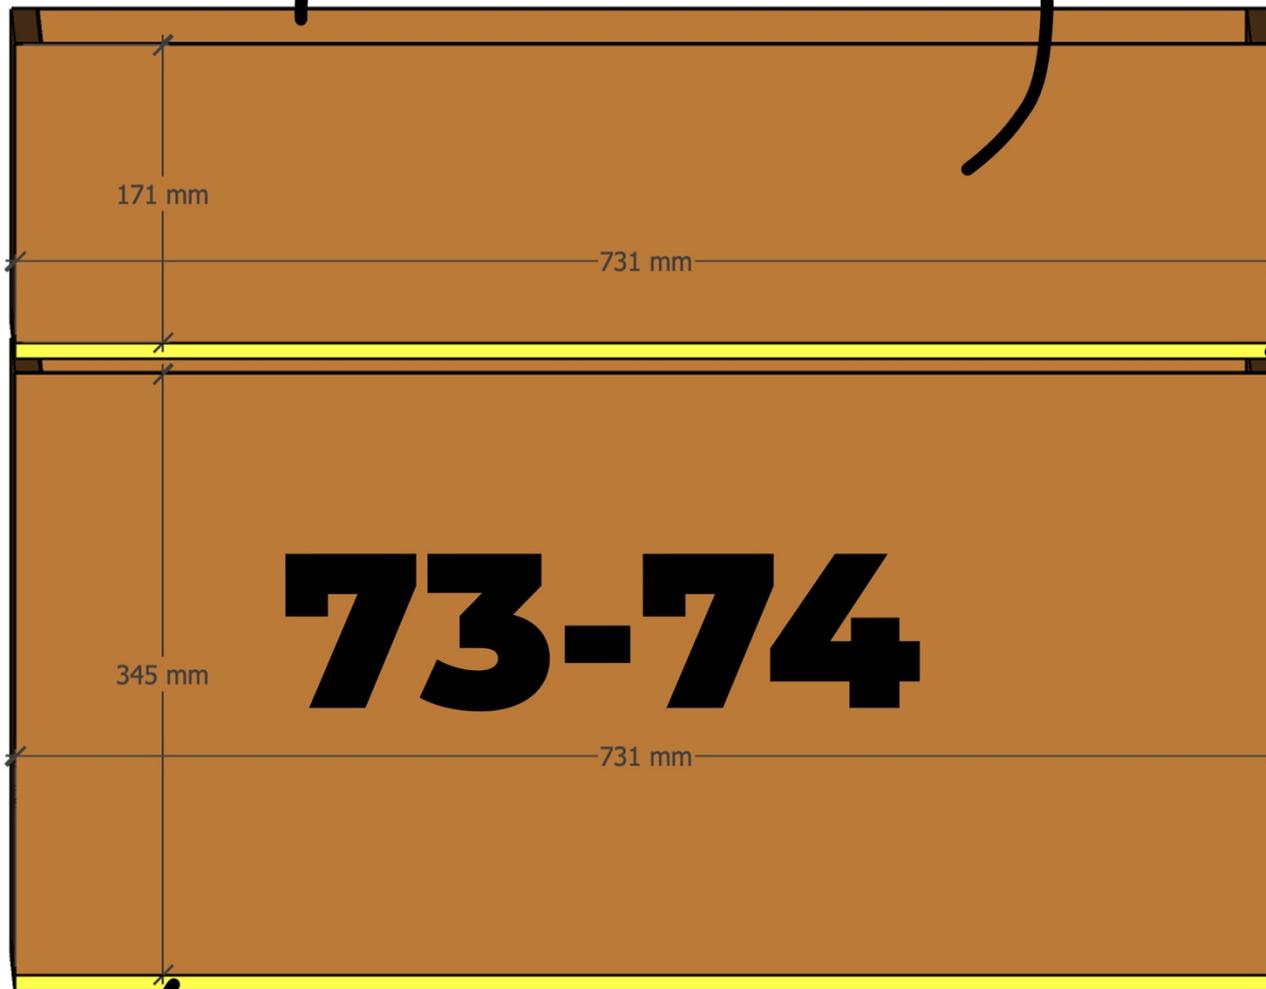

77-78

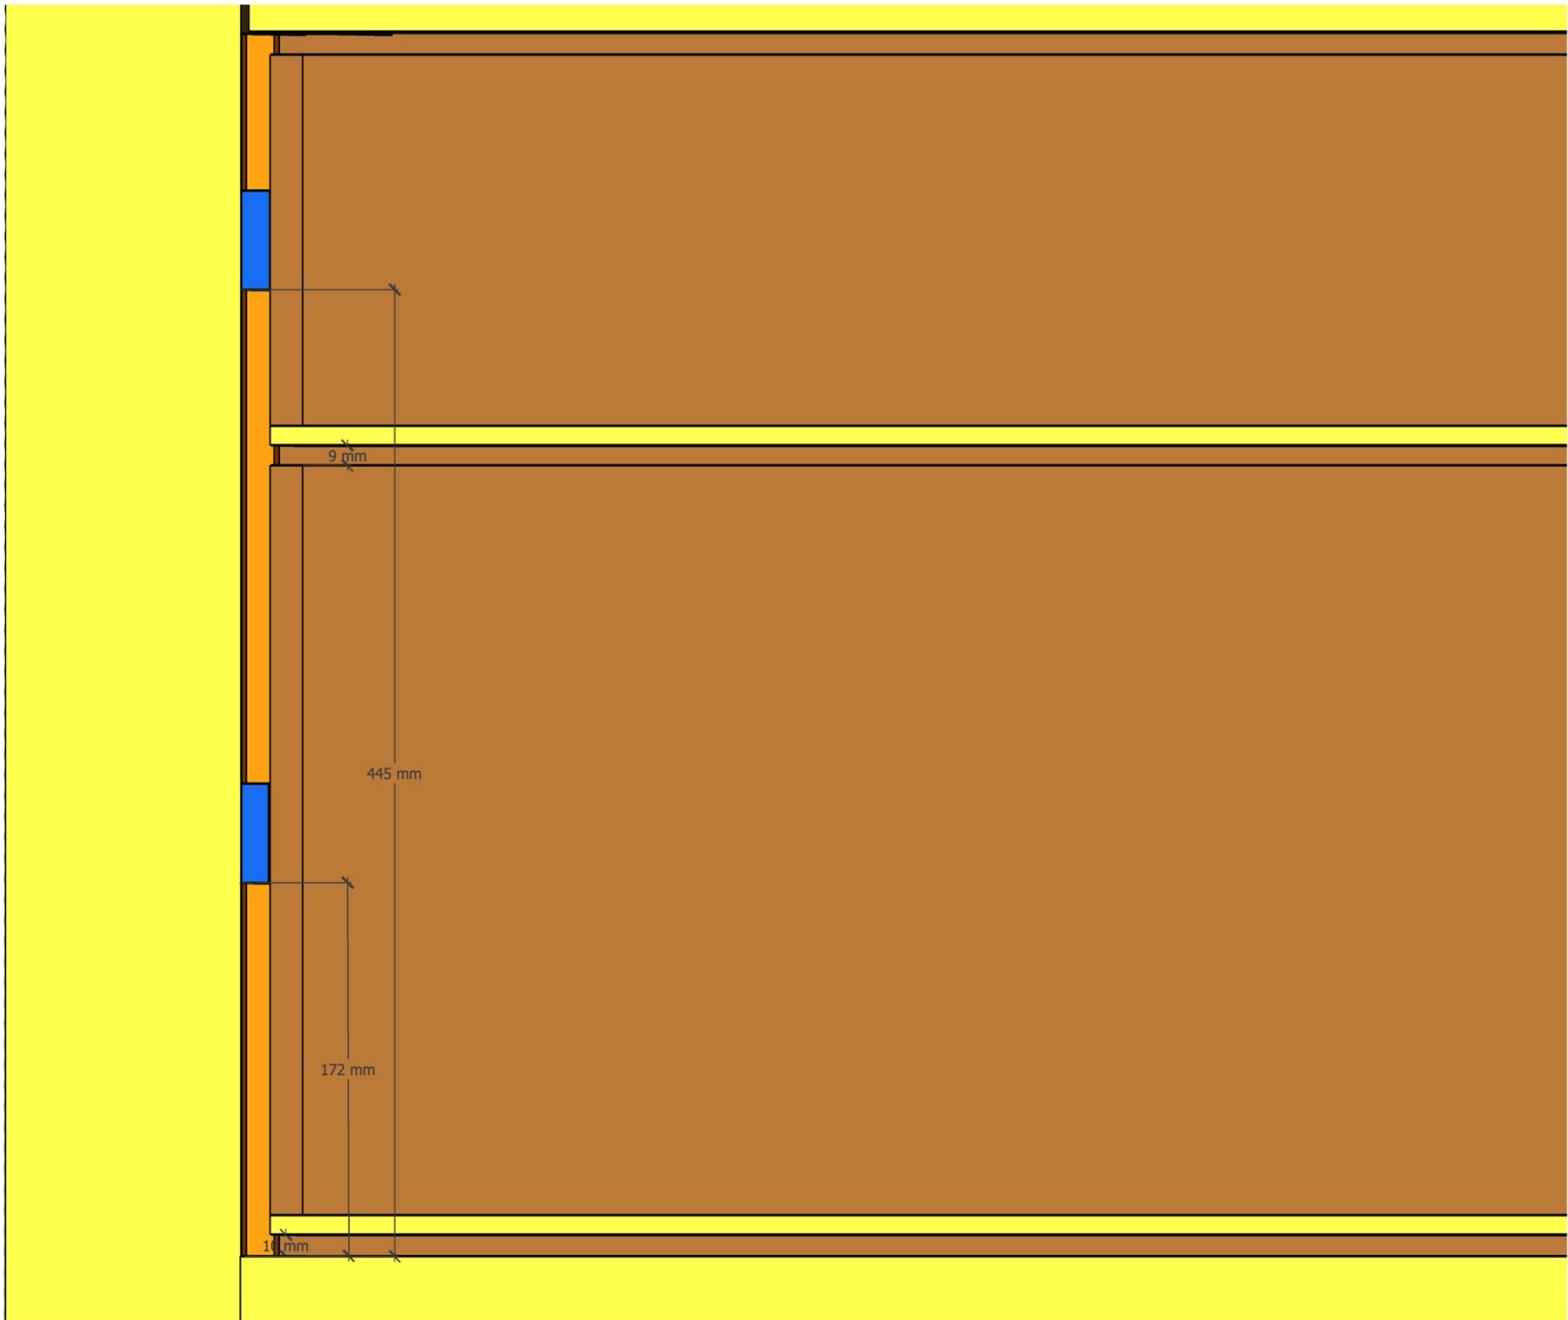

Schnittplan

Kennzahl	Teil	Anzahl	L	B	H
1-4	Beine	4	899	100	100
5-6	Mittelbeine	2	899	100	100
7-8	Querstrebe Oben Lang	2	1982	100	100
9-10	Querstrebe Oben Kurz	2	1382	100	100
11	Mittelbalken Oben	1	1982	100	100
12	Stütze Mittelbalken	1	684	100	100
13-14	Querbalken Unten Kurz	2	1382	100	100
15-16	Querbalken Unten Lang	2	1982	100	100
17	Mittelbalken Unten	1	1982	100	100
18-19	Stützpfeiler	2	584	100	100
20-21	Multiplexplatten Unten	2	1482	991	15
22-23	Multiplexplatten Oben	2	2000	750	21

Kennzahl	Teil	Anzahl	L	B	H
24-27	Dreckleisten	4	1482	40	21
28-31	Dreckfangplatten	4	691	799	9
Seite 1					
32-33	Blende Beine	2	899	109	9
34	Blende Mittelbein	1	899	100	9
35-36	Blende Oben Quer	2	50	841	9
37-38	Blende Unten Quer	2	100	841	9
39-40	Blende Dreckfangplatte	2	833	66	9
41	Rückwand	1	1982	584	15
Seite 2					
42-43	Blende Beine	2	899	100	9
44	Blende Oben Quer	1	591	100	9
45	Blende Unten Quer	1	591	100	9
46	Blende Groß	1	799	691	9
47	Einlegeboden	1	1041	576	15
Seite 3					
48-49	Blende Beine	2	899	100	9
50	Blende Mittelbein	1	799	100	9
51-52	Blende Oben Quer	2	591	100	9
53-54	Blende Unten Quer	2	591	100	9
55-56	Türen	2	583	576	21
Seite 4					
57-58	Blende Beine	2	899	109	9
59	Blende Mittelbein	1	899	100	9
60-61	Blende Oben Quer	2	50	841	9
62-63	Blende Unten Quer	2	100	841	9
64-65	Blende Dreckfangplatte	2	833	66	9
66	Blende Schublade Oben	1	833	189	9
67	Blende Schublade Unten	1	833	363	9
68	Einlegeboden	1	841	791	15
Schubkästen					
69-70	Schubkasten Seite Oben	2	731	171	15
71-72	Schubkasten Front Oben	2	784	171	15
73-74	Schubkasten Seite Unten	2	731	345	15
75-76	Schubkasten Front Unten	2	784	345	15
77-78	Schubkasten Boden	2	814	731	9